Homedics

Luma Infrared Massaging Belt

Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

IFR-MBL200H-WW

PRODUCT FEATURES

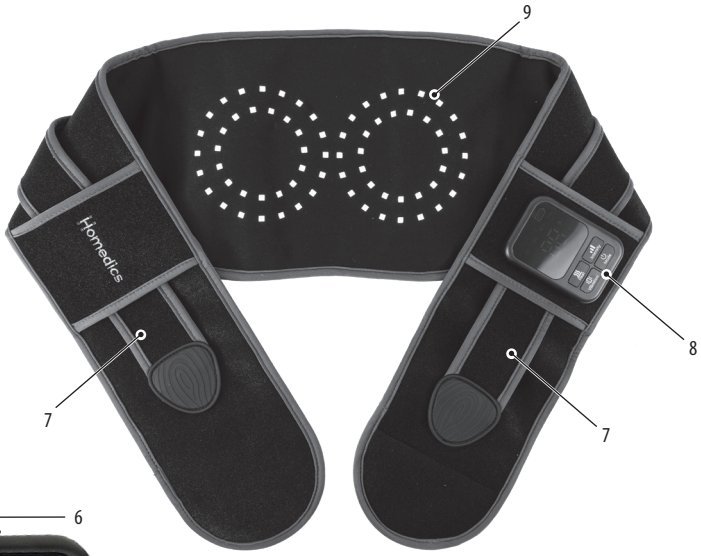

Controller

1. Power/Mode button
2. Vibration button
3. Heat button
4. Intensity button
5. Battery icon
6. USB-C Charging port
7. Adjustable elastic straps
8. Controller
9. Vibration, heating & IR/red light LEDs
10. USB-C cable

CHARGING

- Be sure the unit is fully charged before its first use. Charge time is approximately 4 hours.
- This unit comes with a USB-C cable. Do not attempt to use a cable that is not a USB-C cable.
- Connect the USB cable to the charging port (6) and the other end to a USB power source (5V/1A).
- When the device is fully charged the battery icon shows 4 full bars. Your device will have a run time of approximately 1.5 hours.
- When the battery is low, the battery indicator will only show 1 bar and start to flash. Charge the device fully before using again.

NOTE: The device cannot be used while charging.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Press and hold the power button to turn on the device, the product will default to M1, L3 intensity, Heating level 1, 15-minute timer .
- To change the infrared & red-light mode short press the power button .
- To adjust the heat levels, press the heating button to switch between 4 heat modes, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (off).
- Short press the intensity button to choose between 4 levels of red light & infrared intensity.
- Short press the vibration button to choose between 3 vibration patterns.
- Press and hold the power button to turn the recovery belt off.

Please note:

- The recovery belt will fit up to a 50 inch waist, if you need an extender please contact our customer service team.
- Do not wear accessories, such as belts or jewellery, under the recovery belt.
- For optimal comfort, we recommend wearing the product over a thin garment (e.g., a T-shirt).

CLEANING AND CARE

- Clean only with a soft, slightly damp sponge or cloth and wipe dry immediately.
- Do not immerse. Never use chemical or abrasive cleaners.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- This appliance is suitable for ages 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ALWAYS unplug the USB cable from the electrical outlet immediately before cleaning. To turn off, press and hold ⏻.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids.
- Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by Homedics.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.
- This product requires a 5VDC 2A USB power supply.
- NEVER operate the appliance if charging cable is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, dropped into water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised Homedics Service Centre.
- Never block the air openings of the appliance. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of moving parts of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional appliance, designed for personal use and intended to provide a soothing massage to worn muscles. DO NOT use as a substitute for medical attention.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.

- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person.
- DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Do not use for longer than the recommended time.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- If the product feels excessively hot while charging, switch off and unplug the USB cable from the electrical outlet immediately and contact the Homedics Service Centre.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- This product cannot be used while charging.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery is to be disposed of safely.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through Homedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the Homedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local Homedics Service Centre, go to **www.homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

FONCTIONS DU PRODUIT

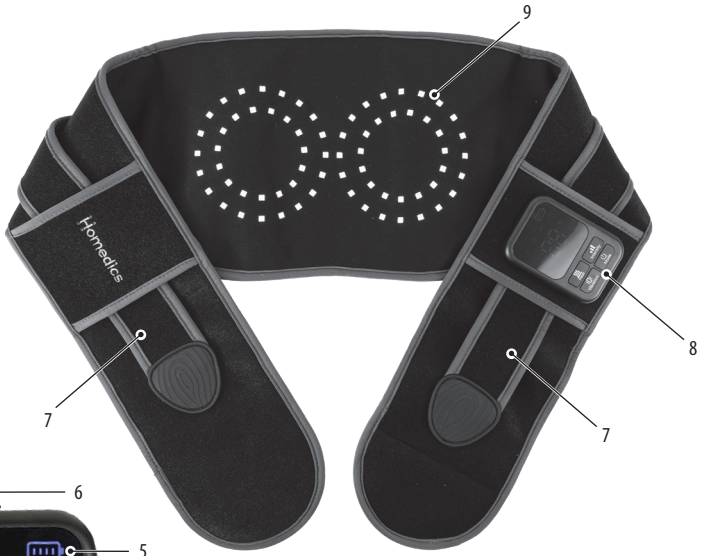

Contrôleur

1. Bouton Marche/Mode
2. Bouton Vibration
3. Bouton Chauffage
4. Bouton Intensité
5. Icône de batterie
6. Port de charge USB-C
7. Sangles élastiques réglables
8. Contrôleur
9. Vibration, chauffage & LED lumière IR/rouge
10. Câble USB-C

CHARGE

- Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant sa première utilisation. Le temps de charge est d'environ 4 heures
- Cet appareil est fourni avec un câble USB-C. N'essayez pas d'utiliser un câble qui n'est pas un câble USB-C.
- Connectez le câble USB au port de charge (6) et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB (5V/1A).
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, l'icône de batterie affiche 4 barres pleines (▮▮▮▮). Votre appareil aura une autonomie d'environ 1.5 heures
- Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de batterie (▮) n'affiche qu'1 barre et commence à clignoter. Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser à nouveau.

REMARQUE : L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

MODE D'EMPLOI

- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ⏻ pour allumer l'appareil, le produit sera par défaut en M1, intensité L3, niveau de chauffage 1, minuterie de 15 minutes.
- Pour changer le mode infrarouge & lumière rouge, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ⏻.
- Pour régler les niveaux de chaleur, appuyez sur le bouton de chauffage ≋ pour passer entre 4 modes de chaleur, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (arrêt).
- Appuyez brièvement sur le bouton d'intensité ▮▮ pour choisir entre 4 niveaux d'intensité de lumière rouge et infrarouge
- Appuyez brièvement sur le bouton de vibration 📳 pour choisir entre 3 modes de vibration.
- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation ⏻ pour éteindre la ceinture de récupération.

Veuillez noter :

- La ceinture de récupération convient jusqu'à un tour de taille de 50 pouces, si vous avez besoin d'une extension, veuillez contacter notre service client.
- Ne portez pas d'accessoires, tels que des ceintures ou des bijoux, sous la ceinture de récupération.
- Pour un confort optimal, nous recommandons de porter le produit par-dessus un vêtement fin (par exemple, un T-shirt).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Nettoyez uniquement avec une éponge ou un chiffon doux légèrement humide et essuyez immédiatement.
- Ne pas immerger. N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Débranchez toujours le câble USB de la prise électrique immédiatement avant le nettoyage. Pour éteindre, appuyez sur ⏻ et maintenez-le enfoncé.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Homedics.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- NE PAS écraser. Éviter les plis aigus.
- Ce produit nécessite une alimentation USB de 5 V CC / 2 A.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil si le câble de charge est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber ou endommagé, ou tombé dans l'eau.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé Homedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- Veillez à ce que les cheveux, les vêtements et les bijoux soient tenus à l'écart des parties mobiles du produit à tout moment.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ceci n'est pas un matériel professionnel, il est conçu uniquement pour un usage personnel

et fournir un massage léger afin de relâcher les tensions. NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- Si le produit devient excessivement chaud pendant la charge, éteignez-le, débranchez immédiatement le câble USB de la prise électrique et contactez le centre de service Homedics.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
- Les batteries (la batterie ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu ou autre).
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de Homedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de Homedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
Pour contacter le Service après-vente Homedics de votre région, veuillez consulter le site **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive relative aux piles et aux accumulateurs

Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.
Avertissement : Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

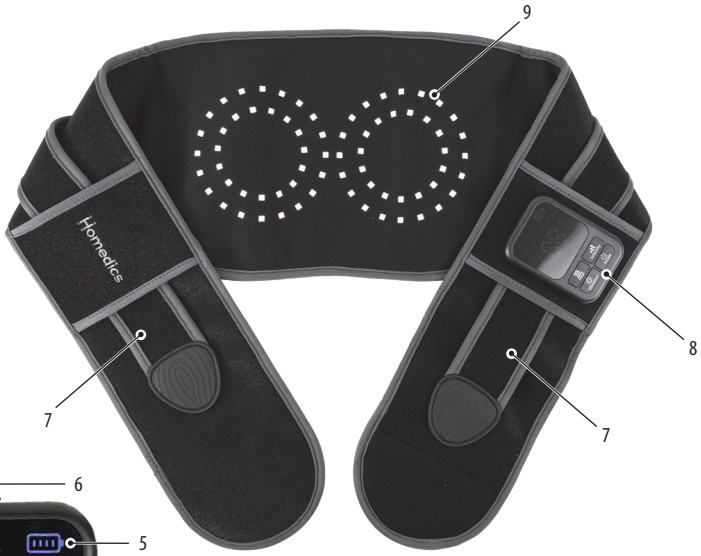

Steuergerät

1. Ein-/Modus-Taste
2. Vibrationstaste
3. Wärmetaste
4. Intensitätstaste
5. Batteriesymbol
6. USB-C-Ladeanschluss
7. Verstellbare elastische Gurte
8. Steuergerät
9. Vibrations-, Heiz- & IR-/Rotlicht-LEDs
10. USB-C-Kabel

AUFLADEN

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
- Dieses Gerät wird mit einem USB-C-Kabel geliefert. Versuchen Sie nicht, ein anderes Kabel als ein USB-C-Kabel zu verwenden.
- Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss (6) und das andere Ende an eine USB-Stromquelle (5V/1A) an.
- Wenn das Gerät vollständig geladen ist, zeigt das Batteriesymbol 4 volle Balken. Ihr Gerät hat eine Laufzeit von ca. 1.5 Stunden.
- Wenn der Batteriestand niedrig ist, zeigt die Batterieanzeige nur 1 Balken und beginnt zu blinken. Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es erneut verwenden.

HINWEIS: Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, das Produkt startet standardmäßig mit M1, Intensität L3, Heizstufe 1, 15-Minuten-Timer.
- Um den Infrarot- & Rotlichtmodus zu ändern, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.
- Um die Wärmestufen einzustellen, drücken Sie die Wärmetaste, um zwischen 4 Wärmemodi zu wechseln, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (aus).
- Drücken Sie kurz die Intensitätstaste, um zwischen 4 Stufen der Rotlicht- und Infrarotintensität zu wählen.
- Drücken Sie kurz die Vibrationstaste, um zwischen 3 Vibrationsmustern zu wählen.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den Erholungsgürtel auszuschalten.

Bitte beachten:

- Der Regenerationsgürtel passt bis zu einem Taillenumfang von 50 Zoll. Wenn Sie eine Verlängerung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
- Tragen Sie keine Accessoires wie Gürtel oder Schmuck unter dem Erholungsgürtel.
- Für optimalen Komfort empfehlen wir, das Produkt über einem dünnen Kleidungsstück (z. B. einem T-Shirt) zu tragen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Nur mit einem weichen, leicht feuchten Schwamm oder Tuch reinigen und sofort trocken wischen.
- Nicht eintauchen. Verwenden Sie niemals chemische oder abrasive Reiniger.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Ziehen Sie immer das USB-Kabel aus der Steckdose, unmittelbar bevor Sie reinigen. Zum Ausschalten drücken Sie ⏻ und halten Sie ihn gedrückt.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie KEIN Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist.
- Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von Homedics empfohlen wurden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- NICHT zusammendrücken. Nicht zu stark falten.
- Dieses Produkt benötigt eine 5 V DC / 2 A USB-Stromversorgung.
- BETRIEBEN SIE das Gerät NIEMALS, wenn das Ladekabel beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von Homedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung und Schmuck jederzeit von beweglichen Teilen des Produkts ferngehalten werden.

- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dies ist ein Gerät für den ausschließlichen Haushaltsgebrauch, um eine wohltuende Massage für verspannte Muskeln zu erhalten. Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Wenn sich das Produkt während des Ladevorgangs übermäßig heiß anfühlt, schalten Sie es aus, ziehen Sie sofort das USB-Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Homedics Service-Center.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Dieses Produkt darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.
- Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
E-Mail: support@Homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das Homedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Homedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.
Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

Batterie -Richtlinie

Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu–ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelstellen.

Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

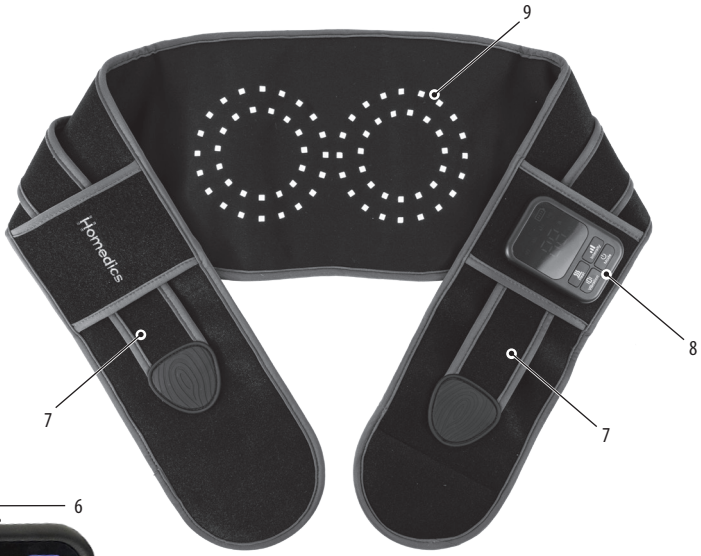

Controller

1. Pulsante Accensione/Modalità
2. Pulsante Vibrazione
3. Pulsante Riscaldamento
4. Pulsante Intensità
5. Icona batteria
6. Porta di ricarica USB-C
7. Cinghie elastiche regolabili
8. Controller
9. LED vibrazione, riscaldamento & luce IR/rossa
10. Cavo USB-C

RICARICA

- Assicurarsi che l'unità sia completamente carica prima del primo utilizzo. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore.
- Questa unità viene fornita con un cavo USB-C. Non tentare di utilizzare un cavo che non sia USB-C.
- Collegare il cavo USB alla porta di ricarica (6) e l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB (5V/1A).
- Quando il dispositivo è completamente carico, l'icona della batteria mostra 4 barre piene. Il dispositivo avrà un'autonomia di circa 1.5 ore.
- Quando la batteria è scarica, l'indicatore della batteria mostrerà solo 1 barra e inizierà a lampeggiare. Caricare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.

NOTA: Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, il prodotto sarà impostato di default su M1, intensità L3, livello di riscaldamento 1, timer di 15 minuti.
- Per cambiare la modalità infrarossi & luce rossa premere brevemente il pulsante di accensione.
- Per regolare i livelli di calore, premere il pulsante di riscaldamento per passare tra 4 modalità di calore, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (spento).
- Premere brevemente il pulsante di intensità per scegliere tra 4 livelli di intensità della luce rossa e infrarossa.
- Premere brevemente il pulsante vibrazione per scegliere tra 3 modelli di vibrazione.
- Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la cintura di recupero.

Nota bene:

- La cintura di recupero è adatta fino a una circonferenza vita di 50 pollici; se avete bisogno di un'estensione, contattate il nostro servizio clienti.
- Non indossare accessori, come cinture o gioielli, sotto la cintura di recupero.
- Per un comfort ottimale, si consiglia di indossare il prodotto sopra un indumento leggero (ad esempio, una T-shirt).

PULIZIA E CURA

- Pulire solo con una spugna o un panno morbido leggermente umido e asciugare immediatamente.
- Non immergere. Non usare mai detergenti chimici o abrasivi.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre il cavo USB dalla presa di corrente immediatamente prima della pulizia. Per spegnere, premere e tenere premuto ⏻.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi.
- Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da Homedics.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- NON schiacciare. Evitare di piegare in modo netto.
- Questo prodotto richiede un'alimentazione USB da 5 V CC / 2 A.
- NON utilizzare MAI l'apparecchio se il cavo di ricarica è danneggiato, non funziona correttamente, è stato fatto cadere o danneggiato, o è caduto in acqua.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi Homedics autorizzato.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- Assicurarsi che capelli, indumenti e gioielli siano sempre tenuti lontani dalle parti mobili del prodotto.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Apparecchio non professionale, progettato per l'uso personale e destinato a offrire un massaggio lenitivo ai muscoli indolenziti. NON utilizzare in sostituzione di cure mediche.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.

- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza.
- NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- NON usare prima di dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Se il prodotto risulta eccessivamente caldo durante la ricarica, spegnerlo, scollegare immediatamente il cavo USB dalla presa elettrica e contattare il centro assistenza Homedics.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Questo prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima che venga scartata.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Non esporre le batterie (alimentatore o batterie installate) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili fonti di calore.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale. Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi Homedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi Homedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge. Per scoprire il Centro Servizi Homedics più vicino, visitare la pagina **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE explanation

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

1. Botón Encendido/Modo
2. Botón de Vibración
3. Botón de Calor
4. Botón de Intensidad
5. Icono de batería
6. Puerto de carga USB-C
7. Correas elásticas ajustables
8. Controlador
9. LEDs de vibración, calefacción & luz IR/roja
10. Cable USB-C

CARGA

- Asegúrese de que la unidad esté completamente cargada antes de su primer uso. El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas.
- Esta unidad viene con un cable USB-C. No intente usar un cable que no sea USB-C.
- Conecte el cable USB al puerto de carga (6) y el otro extremo a una fuente de alimentación USB (5V/1A).
- Cuando el dispositivo esté completamente cargado, el icono de batería muestra 4 barras completas. Su dispositivo tendrá una autonomía de aproximadamente 1.5 horas.
- Cuando la batería esté baja, el indicador de batería solo mostrará 1 barra y comenzará a parpadear. Cargue el dispositivo completamente antes de volver a usarlo.

NOTA: El dispositivo no puede utilizarse durante la carga.

INSTRUCCIONES DE USO

- Mantenga presionado el botón de encendido ⏻. para encender el dispositivo, el producto se establecerá por defecto en M1, intensidad L3, nivel de calor 1, temporizador de 15 minutos.
- Para cambiar el modo infrarrojo & luz roja, presione brevemente el botón de encendido ⏻.
- Para ajustar los niveles de calor, presione el botón de calor para cambiar entre 4 modos de calor, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (apagado).
- Pulse brevemente el botón de intensidad para elegir entre 4 niveles de intensidad de luz roja e infrarroja.
- Presione brevemente el botón de vibración para elegir entre 3 patrones de vibración.
- Mantenga presionado el botón de encendido ⏻ para apagar el cinturón de recuperación.

Tenga en cuenta:

- El cinturón de recuperación se ajusta hasta una cintura de 50 pulgadas; si necesita una extensión, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- No use accesorios, como cinturones o joyas, debajo del cinturón de recuperación.
- Para un confort óptimo, recomendamos usar el producto sobre una prenda fina (por ejemplo, una camiseta).

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpiar solo con una esponja o paño suave ligeramente húmedo y secar inmediatamente.
- No sumergir. Nunca use limpiadores químicos o abrasivos.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Este aparato lo pueden usar personas a partir de 8 años y con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- Desenchufe siempre el cable USB de la toma de corriente inmediatamente antes de limpiar. Para apagar, mantenga presionado ⏻.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO trate de coger un aparato que se haya caído al agua u otro líquido.
- Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por Homedics.
- NO lo use al aire libre.
- NO lo aplaste. Evite enrollar excesivamente el cable.
- Este producto requiere una fuente de alimentación USB de 5 V CC / 2 A.
- NUNCA opere el aparato si el cable de carga está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de Homedics.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Asegúrese de que el cabello, la ropa y las joyas se mantengan alejados en todo momento de las partes móviles del producto.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- No se trata de un dispositivo de uso profesional, sino personal y, como tal, está indicado para proporcionar un masaje relajante a músculos fatigados. NO lo use como sustituto de una atención médica.
- El uso de estos artículos debe proporcionar una sensación de comodidad y bienestar. Si siente malestar o incomodidad, deje de

usarlos y consulte con su médico.
- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- NO lo use antes de acostarse. El masaje provoca un efecto estimulante y puede hacer que tarde más en dormirse.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- Si el producto se siente excesivamente caliente durante la carga, apáguelo, desconecte inmediatamente el cable USB de la toma eléctrica y póngase en contacto con el Centro de Servicio de Homedics.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.
- Este producto no puede utilizarse mientras se está cargando.
- La batería debe retirarse del aparato antes de que se deseche.
- La batería se debe desechar de forma segura.
- Las pilas (batería o pilas instaladas) no se deben exponer a una fuente de calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similar
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.

Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios Homedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios Homedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de Homedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.

Busque su Centro de Servicios Homedics más próximo en:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas

Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

Reemplazo de baterías

Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

PRODUCTKENMERKEN

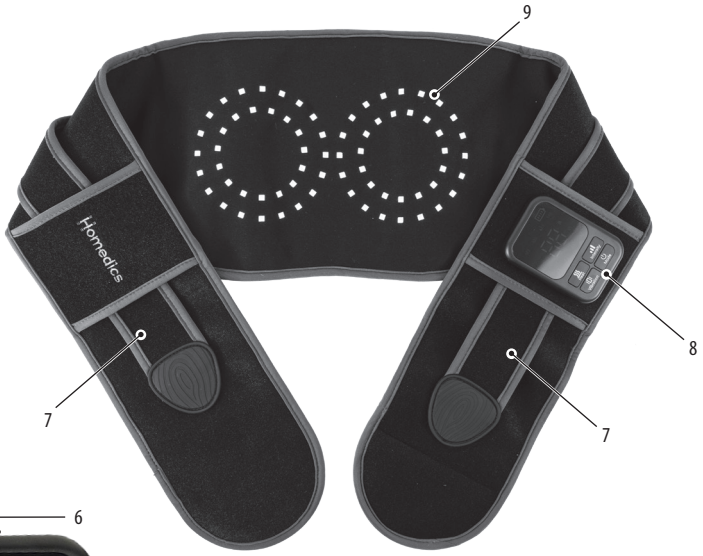

Controller

1. Aan/Modus-knop
2. Vibratieknop
3. Warmteknop
4. Intensiteitsknop
5. Batterijpictogram
6. USB-C-oplaadpoort
7. Verstelbare elastische banden
8. Controller
9. Vibratie-, verwarmings- & IR/roodlicht-LED's
10. USB-C-kabel

OPLADEN

- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. De oplaadtijd is ongeveer 4 uur.
- Dit apparaat wordt geleverd met een USB-C-kabel. Probeer geen andere kabel dan een USB-C-kabel te gebruiken.
- Sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort (6) en het andere uiteinde op een USB-voedingsbron (5V/1A).
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, toont het batterijpictogram 4 volle balken. Uw apparaat heeft een gebruiksduur van ongeveer 1.5 uur.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, toont de batterij-indicator slechts 1 balk en begint te knipperen. Laad het apparaat volledig op voordat u het opnieuw gebruikt.

OPMERKING: Het apparaat mag niet worden gebruikt tijdens het opladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen, het product staat standaard op M1, intensiteit L3, warmteniveau 1, timer van 15 minuten.
- Om de infrarood- & roodlichtmodus te wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-knop.
- Om de warmteniveaus aan te passen, drukt u op de warmteknop om te schakelen tussen 4 warmtemodi, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (uit).
- Druk kort op de intensiteitsknop om te kiezen tussen 4 niveaus van rood licht- en infraroodintensiteit.
- Druk kort op de vibratieknop om te kiezen tussen 3 vibratiepatronen.
- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de herstelband uit te schakelen.

Let op:

- De herstelriem past tot een tailleomvang van 50 inch; als u een verlengstuk nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Draag geen accessoires, zoals riemen of sieraden, onder de herstelband.
- Voor optimaal comfort raden wij aan het product over een dun kledingstuk (bijv. een T-shirt) te dragen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Reinig alleen met een zachte, licht vochtige spons of doek en veeg direct droog.
- Niet onderdompelen. Gebruik nooit chemische of schurende reinigingsmiddelen.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Dit apparaat is geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Trek altijd de USB-kabel uit het stopcontact vlak vóór het schoonmaken. Om uit te schakelen, drukt u op ⏻ en houdt u deze ingedrukt.
- Een apparaat NOOIT met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen.
- Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door Homedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- NIET buiten gebruiken.
- NIET pletten. Scherpe vouwen voorkomen.
- Dit product vereist een USB-voeding van 5 V DC / 2 A.
- GEBRUIK het apparaat NOOIT als de oplaadkabel beschadigd is, niet goed werkt, is gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd Homedics Service Centre.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Zorg ervoor dat haar, kleding en sieraden altijd uit de buurt blijven van bewegende onderdelen van het product.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Dit is geen professioneel apparaat, het is bedoeld voor persoonlijk gebruik en om vermoeide spieren een verzachtende massage te geven. NOOIT gebruiken als

vervanging van medische zorg.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuigelijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken.
- NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- NIET voor het naar bed gaan gebruiken. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap uitstellen.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Als het product tijdens het opladen uitzonderlijk heet aanvoelt, schakel het dan uit, trek onmiddellijk de USB-kabel uit het stopcontact en neem contact op met het Homedics Servicecentrum.
- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- Dit product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt gesloopt.
- De batterij moet veilig worden afgevoerd.
- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van Homedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van Homedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet. Voor uw lokale Homedics Service Centre, bezoek **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Uitleg over AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

Richtlijn inzake batterijen

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendi-enst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

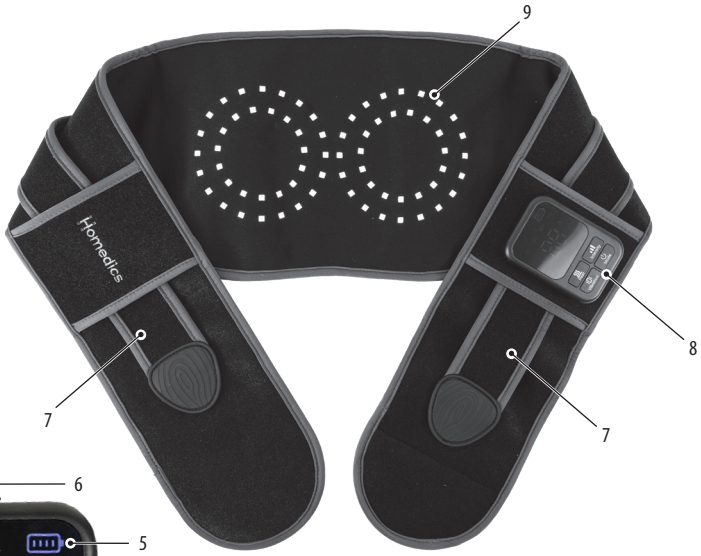

Controlador

1. Botão Ligar/Modo
2. Botão de Vibração
3. Botão de Aquecimento
4. Botão de Intensidade
5. Ícone de bateria
6. Porta de carregamento USB-C
7. Tiras elásticas ajustáveis
8. Controlador
9. LEDs de vibração, aquecimento & luz IR/ vermelha
10. Cabo USB-C

CARREGAMENTO

- Certifique-se de que a unidade esteja totalmente carregada antes da primeira utilização. O tempo de carregamento é de aproximadamente 4 horas.
- Esta unidade vem com um cabo USB-C. Não tente utilizar um cabo que não seja USB-C.
- Conecte o cabo USB à porta de carregamento (6) e a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB (5V/1A).
- Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, o ícone de bateria mostra 4 barras completas. O seu dispositivo terá uma autonomia de aproximadamente 1.5 horas.
- Quando a bateria estiver fraca, o indicador de bateria mostrará apenas 1 barra e começará a piscar. Carregue o dispositivo totalmente antes de utilizar novamente.

NOTA: O dispositivo não pode ser utilizado durante o carregamento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Pressione e mantenha pressionado o botão ligar para ligar o dispositivo, o produto ficará por defeito em M1, intensidade L3, nível de aquecimento 1, temporizador de 15 minutos.
- Para alterar o modo infravermelho & luz vermelha, pressione brevemente o botão ligar.
- Para ajustar os níveis de calor, pressione o botão de aquecimento para alternar entre 4 modos de calor, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (desligado).
- Pressione brevemente o botão de intensidade para escolher entre 4 níveis de intensidade de luz vermelha e infravermelha.
- Pressione brevemente o botão de vibração para escolher entre 3 padrões de vibração.
- Pressione e mantenha pressionado o botão ligar para desligar a cinta de recuperação.

Por favor note:

- O cinto de recuperação serve até uma cintura de 50 polegadas; se precisar de uma extensão, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.
- Não use acessórios, como cintos ou joias, por baixo da cinta de recuperação.
- Para um conforto ideal, recomendamos usar o produto sobre uma peça de roupa leve (por exemplo, uma T-shirt).

LIMPEZA E CUIDADOS

- Limpe apenas com uma esponja ou pano macio, ligeiramente húmido, e seque imediatamente.
- Não mergulhe. Nunca use produtos químicos ou abrasivos.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Este aparelho é adequado para maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a crianças sem supervisão de um adulto.
- Desligue sempre o cabo USB da tomada imediatamente antes da limpeza. Para desligar, pressione e mantenha pressionado ⏻.
- NUNCA deixe um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- NÃO tentar apanhar um aparelho eléctrico que tenha caído à água ou noutros líquidos.
- Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela Homedics.
- NÃO utilizar no exterior.
- NÃO esmagar. Evite dobrar criando extremidades afiadas.
- Este produto requer uma fonte de alimentação USB de 5 V CC / 2 A.
- NUNCA opere o aparelho se o cabo de carregamento estiver danificado, se não funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO ligue o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilize por baixo de um cobertor ou de uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, eletrocussão ou lesões em pessoas.
- NÃO transporte este aparelho puxando pelo cabo ou utilizando o cabo como pega.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da Homedics.
- Nunca bloqueie as entradas de ar do aparelho. Manter as entradas de ar limpas, sem cotão, cabelos, etc.
- Uma utilização incorreta pode resultar em queimaduras.
- Certifique-se de que o cabelo, a roupa e as joias estejam sempre afastados das partes móveis do produto.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este é um aparelho não profissional, concebido para utilização pessoal e que se destina a proporcionar uma massagem

relaxante para aliviar a tensão muscular. NÃO usar como substituto para cuidados médicos.

- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- Mulheres grávidas, diabéticos e pessoas com pacemaker devem consultar um médico antes de utilizar este aparelho. Não se recomenda a utilização por indivíduos com deficiências motoras, incluindo neuropatia diabética.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que esteja a dormir ou inconscientes.
- NÃO utilizar em pele sensível ou numa pessoa com má circulação.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para acionar os controlos.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- Não utilize em pele irritada, com queimaduras solares ou com vermelhidão ou em qualquer área com problemas dermatológicos.
- NÃO utilizar antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.
- Se o produto ficar excessivamente quente durante o carregamento, desligue-o, retire imediatamente o cabo USB da tomada elétrica e contacte o Centro de Assistência Homedics.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- Este produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
- A bateria deve ser descartada com segurança.
- As pilhas (fonte de alimentação ou pilhas instaladas) não devem ser sujeitas a calor excessivo, designadamente através de exposição ao sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.
Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência Homedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência Homedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.
Para saber onde fica o Centro de Assistência local da Homedics, aceda a **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Explicação da REEE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Substituição da bateria

O seu produto inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

PRODUKTEGENSKAPER

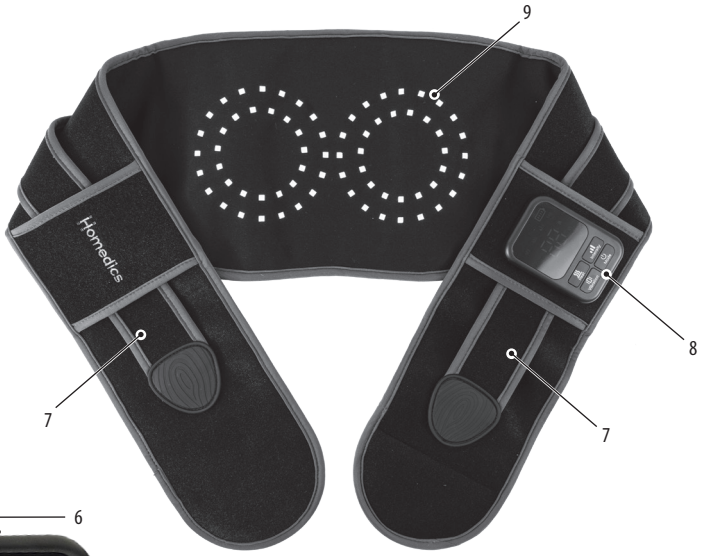

Styrenhet

1. Ström/Mode-knapp
2. Vibrationsknapp
3. Värmeknapp
4. Intensitetsknapp
5. Batteriikon
6. USB-C-laddningsport
7. Justerbara elastiska remmar
8. Styrenhet
9. Vibrations-, värme- & IR/rödljus-LED:er
10. USB-C-kabel

LADDNING

- Se till att enheten är fulladdad före första användningen. Laddningstiden är cirka 4 timmar.
- Denna enhet levereras med en USB-C-kabel. Försök inte använda en kabel som inte är en USB-C-kabel.
- Anslut USB-kabeln till laddningsporten (6) och den andra änden till en USB-strömkälla (5V/1A).
- När enheten är fulladdad visar batteriikonen 4 fulla staplar. Din enhet har en drifttid på cirka 1.5 timmar.
- När batteriet är lågt visar batteriindikatorn endast 1 stapel och börjar blinka. Ladda enheten helt innan du använder den igen.

OBS: Enheten får inte användas under laddning.

BRUKSANVISNING

- Tryck och håll in strömknappen för att slå på enheten, produkten är som standard inställd på M1, intensitet L3, värmenivå 1, 15-minuterstimer.
- För att ändra infraröd- & rödljusläge, tryck kort på strömknappen.
- För att justera värmenivåerna, tryck på värmeknappen för att växla mellan 4 värmelägen, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (av).
- Tryck kort på intensitetsknappen för att välja mellan 4 nivåer av rött ljus och infraröd intensitet.
- Tryck kort på vibrationsknappen för att välja mellan 3 vibrationsmönster.
- Tryck och håll in strömknappen för att stänga av återhämtningsbältet.

Observera:

- Återhämtningsbältet passar upp till en midja på 50 tum; om du behöver en förlängning, kontakta vår kundtjänst.
- Bär inte tillbehör, såsom bälten eller smycken, under återhämtningsbältet.
- För optimal komfort rekommenderar vi att produkten bärs över ett tunt plagg (t.ex. en T-shirt).

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Rengör endast med en mjuk, lätt fuktad svamp eller trasa och torka genast torrt.
- Får ej sänkas i vätska. Använd aldrig kemiska eller slipande rengöringsmedel.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Enheten är lämplig från 8 år och uppåt och för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Dra alltid ut USB-kabeln ur eluttaget precis innan rengöring. För att stänga av, tryck och håll ned ⏻.
- LÄMNA aldrig en apparat utan uppsikt när den är inkopplad. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Hämta INTE upp ett fotbad som har fallit i vatten eller andra vätskor.
- Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.
- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av Homedics.
- Får INTE användas utomhus.
- Pressa INTE samman. Undvik skarpa veck.
- Denna produkt kräver en USB-strömförsörjning på 5 V DC / 2 A.
- ANVÄND ALDRIG apparaten om laddningskabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats, eller om den har fallit i vatten.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd INTE produkten där någon aerosolprodukt (spray) används, eller där syrgas används.
- Får INTE användas under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd inte sladden som ett handtag.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat Homedics servicecenter.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Säkerställ att hår, kläder och smycken alltid hålls borta från produktens rörliga delar.
- Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Detta är en icke-professionell apparat, utformad för personligt bruk och avsedd att ge lugnande massage till trötta muskler. Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
- Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.
- Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemakers bör konsultera en läkare

innan de använder denna enhet används. Rekommenderas inte för personer med känselnedsättningar, inklusive diabetisk neuropati.
- Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer.
- Använd INTE på känslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Apparaten bör ALDRIG användas av någon individ som lider av något fysiskt problem som begränsar användarens möjlighet att använda kontrollerna.
- Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
- Använd inte på irriterad, solbränd eller narig hud, eller på något område med dermatologiska problem.
- Använd INTE apparaten precis innan du går och lägger dig. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömn.
- Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.
- Om produkten känns onormalt varm under laddning ska du stänga av den, omedelbart koppla ur USB-kabeln från eluttaget och kontakta Homedics servicecenter.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen.
- Denna produkt kan inte användas under laddning.
- Batteriet måste tas bort från apparaten innan det skrotas.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.
- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via Homedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än Homedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala Homedics Servicecenter, kan du gå till **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE-förklaring

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Byte av batteri

Din produkten inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.

PRODUKTEGENSKABER

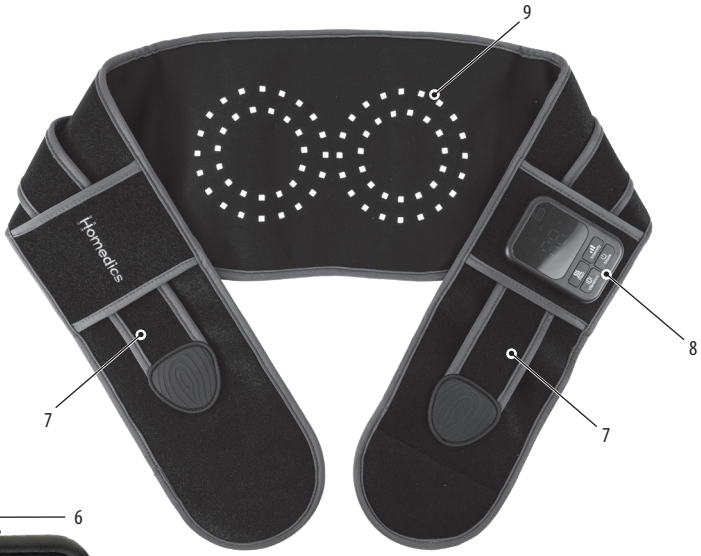

Controller

1. Tænd/Mode-knap
2. Vibrationsknap
3. Varme-knap
4. Intensitetsknap
5. Batteriikon
6. USB-C-opladningsport
7. Justerbare elastiske stropper
8. Controller
9. Vibrations-, varme- & IR/rødlys-LED'er
10. USB-C-kabel

OPLADNING

- Sørg for, at enheden er fuldt opladet før første brug. Opladningstiden er cirka 4 timer.
- Denne enhed leveres med et USB-C-kabel. Forsøg ikke at bruge et kabel, der ikke er et USB-C-kabel.
- Tilslut USB-kablet til opladningsporten (6) og den anden ende til en USB-strømkilde (5V/1A).
- Når enheden er fuldt opladet, viser batteriikonet 4 fulde bjælker. Din enhed har en driftstid på cirka 1.5 timer.
- Når batteriet er lavt, viser batteriindikatoren kun 1 bjælke og begynder at blinke. Oplad enheden fuldt, før den bruges igen.

BEMÆRK: Enheden må ikke bruges under opladning.

BRUGSANVISNING

- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden, produktet er som standard indstillet til M1, intensitet L3, varmeniveau 1, 15-minutters timer.
- For at ændre infrarød- & rødlystilstand, tryk kort på tænd/sluk-knappen.
- For at justere varmeniveauerne, tryk på varme-knappen for at skifte mellem 4 varmetilstande, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (slukket).
- Tryk kort på intensitetsknappen for at vælge mellem 4 niveauer af rødt lys og infrarød intensitet.
- Tryk kort på vibrationsknappen for at vælge mellem 3 vibrationsmønstre.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede for at slukke restitutionsbæltet.

Bemærk:

- Genopretningsbæltet passer op til en talje på 50 tommer; hvis du har brug for en forlænger, kontakt venligst vores kundeservice.
- Bær ikke tilbehør, såsom bælter eller smykker, under restitutionsbæltet.
- For optimal komfort anbefaler vi at bruge produktet over et tyndt stykke tøj (f.eks. en T-shirt).

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Rengør kun med en blød, let fugtig svamp eller klud og tør straks af.
- Må ikke nedsænkes. Brug aldrig kemiske eller slibende rengøringsmidler.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Dette apparat er egnet til personer på 8og derover samt personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Tag altid USB-kablet ud af stikkontakten lige før rengøring. For at slukke, tryk på og hold ⏻ nede.
- Efterlad ALDRIG et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du påsætter eller fjerner tilbehør.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Man MÅ ALDRIG prøve at tage fat i et apparat, der er faldet ned i vand eller andre væsker.
- Hold det tørt – du må IKKE betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må ALDRIG sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.
- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af Homedics, må benyttes.
- Må IKKE anvendes udendørs.
- Må IKKE sammenpresses. Undgå skarpe folder.
- Dette produkt kræver en USB-strømforsyning på 5 V DC / 2 A.
- BRUG ALDRIG apparatet, hvis opladerkablet er beskadiget, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller beskadiget, eller er faldet i vand.
- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Betjen ALDRIG i områder, hvor aerosol (spray) produkter bliver brugt, eller hvor oxygen administreres.
- Betjen IKKE under et tæppe eller pude. Det kan producere overdreven varme og forårsage brand, elektriske stød eller personskade.
- Bær IKKE apparatet i ledningen og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Prøv IKKE på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret Homedics Servicecenter.
- Du må aldrig blokere apparatets luftåbninger. Hold ventilationsåbninger fri for fnug, hår osv.
- Forkert brug kan forårsage forbrændinger.
- Sørg for, at hår, tøj og smykker holdes væk fra produktets bevægelige dele på alle tidspunkter.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette er et apparat, som kan benyttes af privatpersoner til lindrende massage af overanstrengte muskler. Apparatet må IKKE benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.

- Gravide, diabetikere og enkeltpersoner med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat. Ikke anbefalet til brug af enkeltpersoner med følelsesproblemer, inkl. diabetisk neuropati.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person.
- Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, der kan begrænse deres evne til at betjene apparatet.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslæt.
- Må ikke benyttes på irriteret, solbrændt eller revnet hud eller på noget som helst område med dermatologiske problemer.
- Apparatet må IKKE benyttes lige før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.
- Hvis produktet føles usædvanligt varmt under opladning, skal du slukke det, straks tage USB-kablet ud af stikkontakten og kontakte Homedics Servicecenter.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Dette produkt må ikke anvendes under opladning.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det skrotes.
- Batteriet skal bortskaffes sikkert.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.
For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Homedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Homedics Service Centre.ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
Find dit lokale Homedics Service Centre på
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Batteridirektiv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

Udskiftning af Batteri

Din produktet indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

PRODUKTEGENSKAPER

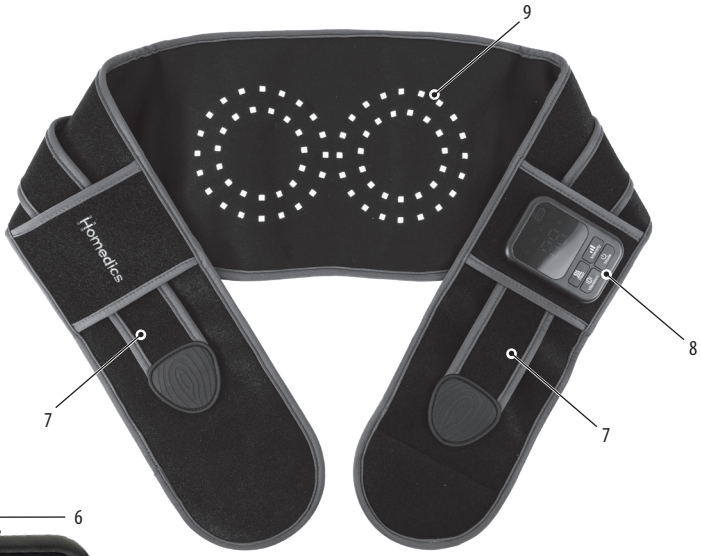

Kontroller

1. Strøm/Modus-knapp
2. Vibrasjonsknapp
3. Varmeknapp
4. Intensitetsknapp
5. Batteriikon
6. USB-C-ladeport
7. Justerbare elastiske stropper
8. Kontroller
9. Vibrasjons-, varme- & IR/rødlys-LED-er
10. USB-C-kabel

LADING

- Sørg for at enheten er fulladet før første gangs bruk. Ladetiden er omtrent 4 timer.
- Denne enheten leveres med en USB-C-kabel. Ikke forsøk å bruke en kabel som ikke er en USB-C-kabel.
- Koble USB-kabelen til ladeporten (6) og den andre enden til en USB-strømkilde (5V/1A).
- Når enheten er fulladet, viser batteriikonet 4 fulle streker. Enheten din har en driftstid på omtrent 1.5 timer.
- Når batteriet er lavt, vil batteriindikatoren kun vise 1 strek og begynne å blinke. Lad enheten helt opp før du bruker den igjen.

MERK: Enheten må ikke brukes under lading.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Trykk og hold inne strømknappen for å slå på enheten, produktet er som standard satt til M1, intensitet L3, varmenivå 1, 15-minutters timer.
- For å endre infrarød- & rødlysmodus, trykk kort på strømknappen.
- For å justere varmenivåene, trykk på varmeknappen for å bytte mellom 4 varmemoduser, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (av).
- Trykk kort på intensitetsknappen for å velge mellom 4 nivåer av rødt lys og infrarød intensitet.
- Trykk kort på vibrasjonsknappen for å velge mellom 3 vibrasjonsmønstre.
- Trykk og hold inne strømknappen for å slå av restitusjonsbeltet.

Merk:

- Restitusjonsbeltet passer opptil en midje på 50 tommer; hvis du trenger en forlenger, vennligst kontakt kundeservice.
- Ikke bruk tilbehør, som belter eller smykker, under restitusjonsbeltet.
- For optimal komfort anbefaler vi å bruke produktet over et tynt plagg (f.eks. en T-skjorte).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Rengjør kun med en myk, lett fuktet svamp eller klut, og tørk umiddelbart.
- Ikke å dyppe. Bruk aldri kjemiske eller slipende rengjøringsmidler.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Dette apparatet er egnet for personer fra 8år og oppover, og kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Trekk alltid ut USB-kabelen fra stikkontakten rett før rengjøring. For å slå av, trykk og hold ⏻ inne.
- Et apparat skal ALDRI forlates uten tilsyn når støpslet er i strømkontakten. Trekk støpslet ut av strømkontakten når enheten ikke er i bruk og før montering eller demontering av deler eller tilbehør.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- IKKE grip etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker.
- Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander inn i apparatet eller i noen åpning.
- Apparatet skal brukes til tiltenkt formål som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Homedics.
- Må IKKE brukes utendørs.
- MÅ IKKE legges trykk på. Unngå skarpe bretter.
- Dette produktet krever en USB-strømforsyning på 5 V DC / 2 A.
- BRUK ALDRI apparatet hvis ladekabelen er skadet, ikke fungerer riktig, har blitt mistet eller skadet, eller har falt i vann.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- Apparatet må IKKE brukes der det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektrosjokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som håndtak.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. All service på dette apparatet skal kun foretas på et autorisert Homedics servicesenter.
- Luftåpninger på apparatet må aldri tildekkes. Hold luftåpningene fri for lo og hår osv.
- Feilaktig bruk kan resultere i varmeskader.
- Sørg for at hår, klær og smykker holdes borte fra produktets bevegelige deler til enhver tid.
- Hvis du har helsebekymringer, skal du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Dette er et ikke-profesjonelt apparat som er konstruert til personlig bruk og er beregnet til å gi beroligende massasje for ømme muskler. Skal IKKE brukes som erstatning for medisinsk behandling.
- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med lege.
- Gravide, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere lege før anvendelse av dette produktet. Anbefales

ikke for bruk av personer med diabetisk nevropati.
- SKAL IKKE brukes på småbarn eller på uføre, sovende eller bevisstløse personer.
- Må IKKE brukes på ufølsom hud eller en person med dårlig blodsirkulasjon.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes på enkeltpersoner med noe fysisk lidelse som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene.
- Må ALDRI brukes direkte på hovne eller betente områder eller på huderupsjoner.
- Ikke bruk på irritert, solbrent eller flassende hud eller på dermatologiske problemområder.
- Skal IKKE brukes før du går å legger deg. Massasjen har en stimulerende virkning og kan forsinke søvn.
- Skal ikke brukes lengre enn den anbefalte tiden.
- Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme overfor varme må være forsiktig når de bruker apparatet.
- Hvis produktet føles unormalt varmt under lading, slå det av, trekk umiddelbart USB-kabelen ut av stikkontakten og kontakt Homedics Servicesenter.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Dette produktet kan ikke brukes under lading.
- Batteriet må tas ut av apparatet før det skrapes.
- Batteriet skal kastes sikkert.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Unnlatelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.
For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom Homedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn Homedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
For å finne ditt lokale Homedics servicesenter, se
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

Batteridirektiv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

Skifte batteri

Produktet enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri når garantien har utgått.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

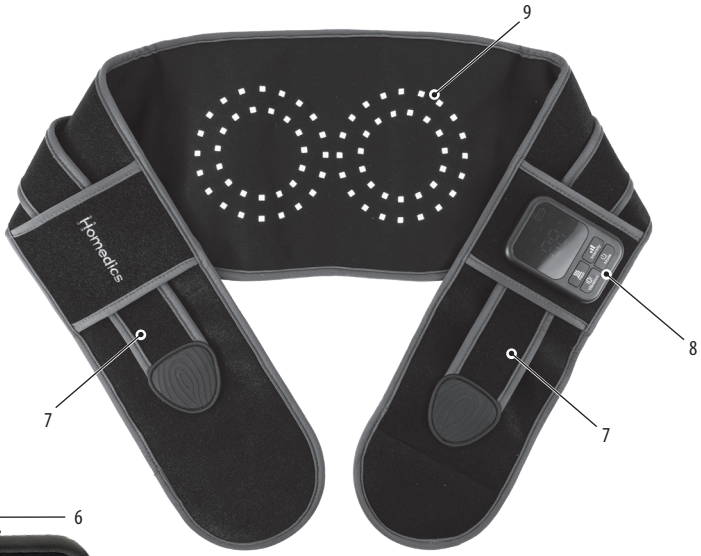

Ohjain

10

1. Virta/Tila-painike
2. Värinäpainike
3. Lämpöpainike
4. Tehopainike
5. Akun kuvake
6. USB-C-latausportti
7. Säädettävät joustavat hihnat
8. Ohjain
9. Värinä-, lämmitys- & IR-/punavalon LED-valot
10. USB-C-kaapeli

LATAUS

- Varmista, että laite on täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Latausaika on noin 4 tuntia.
- Tämä laite toimitetaan USB-C-kaapelin kanssa. Älä yritä käyttää muuta kuin USB-C-kaapelia.
- Liitä USB-kaapeli latausporttiin (6) ja toinen pää USB-virtalähteeseen (5V/1A).
- Kun laite on täysin ladattu, akun kuvake näyttää 4 täyttä palkkia. Laitteesi käyttöaika on noin 1.5 tuntia.
- Kun akku on vähissä, akun ilmaisin näyttää vain 1 palkin ja alkaa vilkkua. Lataa laite täyteen ennen seuraavaa käyttöä.

HUOMAUTUS: Laitetta ei saa käyttää latauksen aikana.

KÄYTTÖOHJEET

- Paina ja pidä virtapainiketta painettuna kytkeäksesi laitteen päälle, tuote on oletuksena asetettu tilaan M1, tehotaso L3, lämpötaso 1, 15 minuutin ajastin.
- Vaihda infrapuna- & punavalotilaa painamalla virtapainiketta lyhyesti.
- Säädä lämpötasoja painamalla lämpöpainiketta vaihtaaksesi 4 lämpötilan välillä, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (pois).
- Paina lyhyesti intensiteettipainiketta valitaksesi 4 punaisen valon ja infrapunan intensiteettitason välillä.
- Paina värinäpainiketta lyhyesti valitaksesi 3 värinäkuvion välillä.
- Paina ja pidä virtapainiketta painettuna sammuttaaksesi palautumisvyön.

Huomaa:

- Palautumisvyö sopii enintään 50 tuuman vyötärölle; jos tarvitset jatkopalan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Älä käytä asusteita, kuten vöitä tai koruja, palautumisvyön alla.
- Parhaan mukavuuden takaamiseksi suosittelemme käyttämään tuotetta ohuen vaatteen (esim. T-paidan) päällä.

PUHDISTUS JA HOITO

- Puhdista vain pehmeällä, kevyesti kostealla sienellä tai liinalla ja pyyhi heti kuivaksi.
- Älä upota. Älä koskaan käytä kemiallisia tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat henkilöt ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota USB-kaapeli aina pistorasiasta juuri ennen puhdistusta. Sammuta painamalla ja pitämällä ⏻ painettuna.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Kytke laite pois verkkovirrasta kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan lisäosia.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuloja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole Homedicsin suosittelemia.
- ÄLÄ käytä ulkona.
- ÄLÄ murskaa laitetta. Vältä teräviä taitteita
- Tämä tuote vaatii 5 V DC / 2 A USB-virtalähteen.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos latauskaapeli on vaurioitunut, ei toimi oikein, on pudonnut tai vahingoittunut, tai jos se on pudonnut veteen.
- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ käytä viltin tai tyynyn alla. Liiallinen kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ruumiillisen vamman.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta virtajohdosta, tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan Homedicsin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- Älä milloinkaan peitä laitteen ilma-aukkoja. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
- Huolimaton käyttö voi aiheuttaa palovammoja.
- Varmista, että hiukset, vaatteet ja korut pidetään erossa laitteen liikkuvista osista koko ajan.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen eikä ammatilliseen käyttöön väsyneiden lihasten hieronnassa. Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikoiden ja sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa ennen

tämän laitteen käyttöä. Käyttöä ei suositella henkilöille, jotka sairastavat diabeettista neuropatiaa.

- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviin/tajuttomiin ihmisiin.
- ÄLÄ käytä herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- Henkilöiden, joilla on tämän laitteen käyttöä rajoittava fyysinen vamma, ei KOSKAAN pitäisi käyttää sitä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- ÄLÄ käytä juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Jos tuote tuntuu poikkeuksellisen kuumalta latauksen aikana, sammuta se, irrota USB-kaapeli välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä Homedics-huoltokeskukseen.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- Tätä tuotetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Akku on poistettava laitteesta ennen romuttamista.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.
- Paristoja (akkua tai paristoja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.

Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Homedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin Homedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.

Etsi Homedicsin huoltoliike osoitteesta
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

Akkuja koskeva direktiivi

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Akun vaihto

Tuotteen mukana on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse tuotteen mukana. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

EIGINLEIKAR VÖRUNNAR

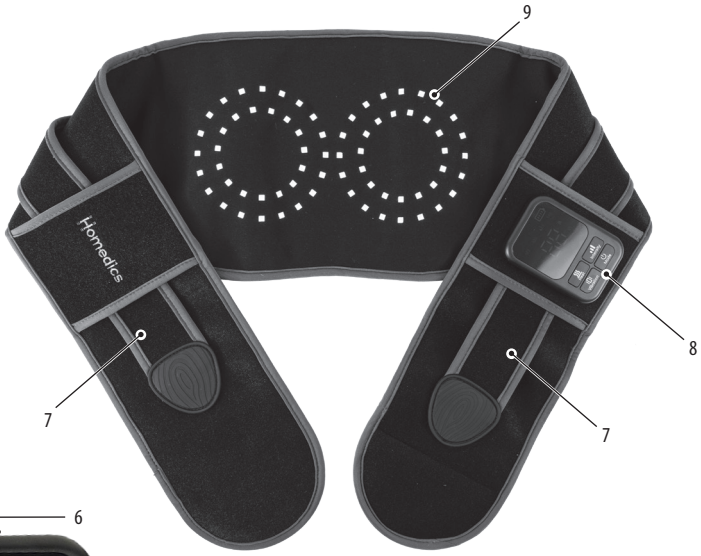

Stýring

1. Afl/Hamur-hnappur
2. Titringshnappur
3. Hitahnappur
4. Styrkleikahnappur
5. Rafhlöðu tákn
6. USB-C hleðslutengi
7. Stillanlegar teygjanlegar ólar
8. Stýring
9. Titring, hitun & IR/rautt ljós LED-ljós
10. USB-C snúra

HLEÐSLA

- Gakktu úr skugga um að tækið sé fullhlaðið fyrir fyrstu notkun. Hleðslutími er um það bil 4 klukkustundir.
- Þetta tæki er afhent með USB-C snúru. Ekki reyna að nota aðra snúru en USB-C snúru.
- Tengdu USB-snúruna við hleðslutengið (6) og hinn endann við USB-rafmagnsgjafa (5V/1A).
- Þegar tækið er fullhlaðið sýnir rafhlöðu táknið 4 fullar stikur (▮▮▮▮). Tækið þitt hefur notkunartíma upp á um það bil 1.5 klukkustundir.
- Þegar rafhlaðan er lág sýnir rafhlöðuvísirinn (▮) aðeins 1 stiku og byrjar að blikka. Hlaðið tækið að fullu áður en það er notað aftur.

ATHUGIÐ: Ekki má nota tækið meðan það er í hleðslu.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Haltu inni aflhnappinnum ⏻ til að kveikja á tækinu, varan er sjálfgefið stillt á M1, styrkleiki L3, hitastig 1, 15 mínútna tímastillir.
- Til að breyta innrauðu- & rauðljósastillingu, ýttu stutt á aflhnappinn ⏻.
- Til að stilla hitastig, ýttu á hitahnappinn ʃʃʃ til að skipta á milli 4 hitastillinga, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (slökkt).
- Ýttu stutt á styrkleikahnappinn ▮▮ til að velja á milli 4 stiga af rauðu ljósi og innrauðri styrkleika.
- Ýttu stutt á titringshnappinn 📳 til að velja á milli 3 titringsmynstra.
- Haltu inni aflhnappinum ⏻ til að slökkva á endurheimtarbeltinu.

Vinsamlegast athugið:

- Endurheimtarbeltið passar allt að 50 tommu mittismáli; ef þú þarft framlengingu, hafðu samband við þjónustuver okkar.
- Ekki bera aukahluti, eins og belti eða skartgripi, undir endurheimtarbeltinu.
- Til að tryggja hámarksþægindi mælum við með að nota vöruna yfir þunnu fatnaði (t.d. T-skyrtu).

HREINSUN OG UMHIRÐA

- Hreinsaðu aðeins með mjúkri, létt rakri svampi eða klút og þurrkaðu strax.
- Ekki dýfa. Notaðu aldrei efnafræðilega eða slípaða hreinsiefni.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Þetta tæki hentar 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.
- Taktu alltaf USB-snúruna úr rafmagnsinnstungunni rétt áður en þú hreinsar. Til að slökkva skaltu ýta á og halda ⏻ inni.
- ALDREI skal skilja tækið eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.
- EKKI ná í tæki sem hefur fallið í vatn eða annan vökva.
- Haldið tækinu þurru – EKKI má nota tækið ef það er blautt eða rakt.
- ALDREI má stinga pinnum, málmfestingum eða hlutum inn í tækið eða nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem Homedics hefur ekki mælt með.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- EKKI má kremja. Forðist skarpar fellingar.
- Þessi vara krefst 5 V DC / 2 A USB-aflgjafa.
- NOTIÐ ALDREI tækið ef hleðslusnúran er skemmd, ef það virkar ekki rétt, ef það hefur fallið eða skemmst, eða ef það hefur fallið í vatn.
- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrúsum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kodda. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkviknunar, raflosts eða slysa á fólki.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um snúruna eða nota snúruna sem handfang.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðila Homedics.
- Gætið þess að loka aldrei loftopum á tækinu. Haldið loftopum lausum við ló, hár og annað slíkt.
- Röng notkun á tækinu getur leitt til brunameiðsla.
- Gætið þess að hár, fatnaður og skart séu alltaf í öruggri fjarlægð frá hreyfanlegum hlutum vörunnar.
- Ef heilsufarstengdar spurningar vakna skal hafa samráð við lækni áður en tækið er notað.
- Þetta tæki er ekki lækningatæki heldur hannað til persónulegra nota og til að lina vöðvaverki með sefandi nuddi. Tækið kemur EKKI í stað læknisheimsóknar eða -meðferðar.
- Notkun tækisins á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.
- Barnshafandi konur, fólk með sykursýki og fólk sem notar gangráð ætti að hafa

samráð við lækni áður en tækið er notað. Ekki er mælt með notkun fyrir einstaklinga með skynjunargalla, þar með talið sykursýkistaugakvilla.
- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju.
- Notið tæki EKKI á tilfinningalausa húð eða fyrir fólk með lélega blóðrásarvirkni.
- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórntækjunum ættu ALDREI að nota tækið.
- Notið tækið ALDREI beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Ekki nota á ertingu, sólbruna eða sprungna húð, né á svæði með húðsjúkdómum.
- Notið tæki EKKI rétt áður en lagst er til svefns. Nuddið hefur örvandi áhrif og gæti tafið fyrr svefni.
- Notið tæki ekki lengur en í þann tíma sem mælt er með.
- Á tækinu eru yfirborðsfletir sem hitna. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir hita ættu að sýna fyllstu aðgát við notkun.
- Ef varan verður óvenju heit við hleðslu skal slökkva á henni, taka USB-snúruna tafarlaust úr sambandi við rafmagn og hafa samband við Homedics þjónustumiðstöð.
- Ofnotkun getur leitt til of mikils hitnunar á vörunni og styttri endingartíma. Ef þetta gerist, hættu notkun og leyfðu tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- Ekki má nota þessa vöru meðan hún er í hleðslu.
- Fjarlægja verður rafhlöðuna úr tækinu áður en því er eytt.
- Farga skal rafhlöðunni á öruggan hátt.
- Rafhlöður (rafhlöðupakki eða innsettar rafhlöður) skulu ekki verða fyrir óhóflegum hita, svo sem sólarljósi, eldi eða álíka.
- Ef ofangreindum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það leitt til íkviknunar eða meiðsla.

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörunni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörunni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmst hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörunni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörunni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila Homedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila Homedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.

Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila Homedics á hverjum stað á **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)

Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilissorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinna vöruna til að ýta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörunni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Rafhlöðutilskipun

Þetta tákn gefur til kynna að ekki má fleygja rafhlöðum í heimilissorp þar sem þær innihalda efni sem geta skaðað umhverfið og heilsuna. Vinsamlegast fargið rafhlöðum á þar til gerðum söfnunarstöðum.

Rafhlöðuendurnýjun

Varan þín inniheldur endurhlaðanlega rafhlöðu sem er hönnuð til að endast endingartíma vörunnar. Ef svo ólíklega vill til að þú þurfir að skipta um rafhlöðu, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver, sem mun veita upplýsingar um ábyrgðina og rafhlöðuendurnýjunarþjónustu utan ábyrgðar.

CECHY PRODUKTU

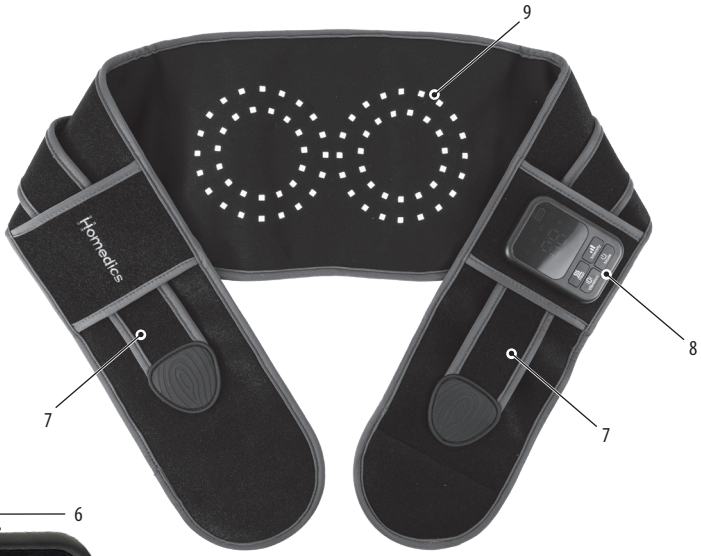

Sterownik

1. Przycisk zasilania/trybu
2. Przycisk wibracji
3. Przycisk podgrzewania
4. Przycisk intensywności
5. Ikona baterii
6. Port ładowania USB-C
7. Regulowane elastyczne paski
8. Sterownik
9. Diody LED wibracji, podgrzewania & IR/ czerwonego światła
10. Kabel USB-C

ŁADOWANIE

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane przed pierwszym użyciem. Czas ładowania wynosi około 4 godziny.
- Urządzenie jest dostarczane z kablem USB-C. Nie próbuj używać kabla innego niż USB-C.
- Podłącz kabel USB do portu ładowania (6), a drugi koniec do źródła zasilania USB (5V/1A).
- Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, ikona baterii pokazuje 4 pełne kreski (▮▮▮▮). Twoje urządzenie będzie miało czas pracy około 1.5 godziny.
- Gdy poziom baterii jest niski, wskaźnik baterii (▮▯▯▯) pokaże tylko 1 kreskę i zacznie migać. Naładuj urządzenie w pełni przed ponownym użyciem.

UWAGA: Urządzenia nie wolno używać podczas ładowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻, aby włączyć urządzenie, produkt domyślnie ustawi się na M1, intensywność L3, poziom podgrzewania 1, timer 15 minut.
- Aby zmienić tryb podczerwieni & czerwonego światła, krótko naciśnij przycisk zasilania ⏻.
- Aby dostosować poziomy ciepła, naciśnij przycisk podgrzewania ≶≶, aby przełączać między 4 trybami ciepła, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (wyłączone).
- Naciśnij krótko przycisk intensywności ▮▮, aby wybrać jeden z 4 poziomów intensywności światła czerwonego i podczerwieni.
- Krótko naciśnij przycisk wibracji ⦚, aby wybrać jeden z 3 wzorów wibracji.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻, aby wyłączyć pas regeneracyjny.

Uwaga:

- Pas regeneracyjny pasuje do obwodu talii do 50 cali; jeśli potrzebujesz przedłużenia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
- Nie noś akcesoriów, takich jak paski lub biżuteria, pod pasem regeneracyjnym.
- Dla optymalnego komfortu zalecamy noszenie produktu na cienkiej odzieży (np. koszulce T-shirt).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną gąbką lub ściereczką i natychmiast osusz.
- Nie zanurzać. Nigdy nie używaj chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- To urządzenie nadaje się do użytku przez osoby od 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zawsze odłącz kabel USB od gniazdka elektrycznego tuż przed czyszczeniem. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj ⏻.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed montażem lub demontażem części lub końcówek.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- Urządzenia, które wpadło do wody lub innego płynu, NIE WOLNO wyjmować.
- Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez Homedics.
- NIE WOLNO używać produktu na terenach otwartych.
- NIE WOLNO przygniatać. Należy unikać ostrych kantów podczas składania.
- Ten produkt wymaga zasilania USB 5 V DC / 2 A.
- NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony, albo wpadł do wody.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE korzystać z urządzenia w miejscach stosowania aerozoli (sprayów) lub dozowania tlenu.
- NIE WOLNO korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE przenosić urządzenia, trzymając bezpośrednio za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
- NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw Homedics.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne należy oczyszczać z kłaczków, włosów itp.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować oparzenia ciała.
- Upewnić się, że włosy, ubranie i biżuteria

są zawsze z dala od ruchomych części urządzenia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie jest to urządzenie profesjonalne i służy do użytku prywatnego; jest przeznaczone do masażu zmęczonych mięśni. NIE WOLNO używać jako zamiennika dla opieki lekarskiej.
- Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży, diabetycy bądź osoby posiadające rozrusznik serca przed użyciem urządzenia powinny skontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami czucia, w tym neuropatią cukrzycową.
- NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących.
- NIE WOLNO stosować produktu w przypadku słabego krążenia krwi lub skóry o obniżonej wrażliwości.
- NIGDY nie powinny używać urządzenia osoby cierpiące na schorzenia fizyczne, które ograniczają zdolność użytkownika do korzystania z przycisków sterowania.
- NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
- Nie stosować urządzenia na podrażnioną, poparzoną przez słońce lub popękaną skórę ani na żadnym obszarze skóry z problemami dermatologicznymi.
- NIE używać przed pójściem spać. Masaż ma efekt stymulujący i może opóźniać zasypianie.
- Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
- Jeśli podczas ładowania produkt staje się nadmiernie gorący, należy go wyłączyć, natychmiast odłączyć kabel USB od gniazdka elektrycznego i skontaktować się z Centrum Serwisowym Homedics.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno używać tego produktu podczas ładowania.
- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem.
- Baterię należy bezpiecznie zutylizować.
- Baterii (zestawu baterii lub dostarczonych baterii przez producenta) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, pożar lub podobne źródła ciepła.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw Homedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw Homedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.
Lokalne centrum napraw Homedics można znaleźć na stronie internetowej **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Objaśnienie WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Wymiana baterii

Produkt został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

A TERMÉK RÉSZEI

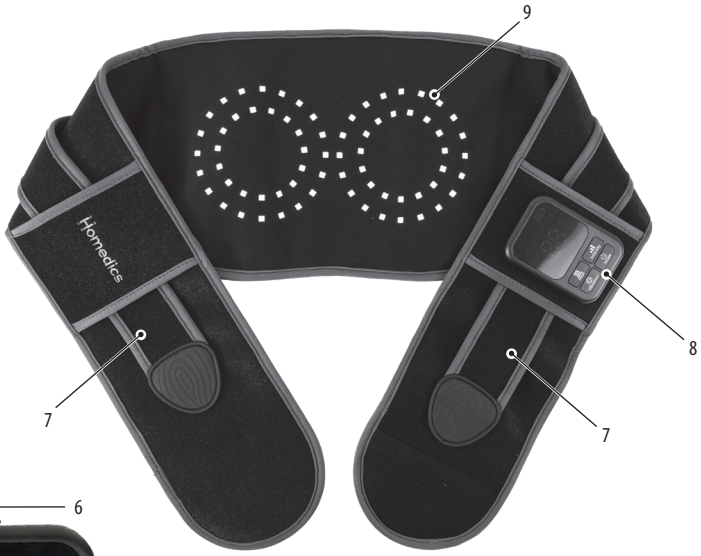

Vezérlő

1. Be/Ki-/Mód gomb
2. Rezgés gomb
3. Fűtés gomb
4. Intenzitás gomb
5. Akkumulátor ikon
6. USB-C töltőport
7. Állítható rugalmas pántok
8. Vezérlő
9. Rezgés-, fűtés- & IR/piros fény LED-ek
10. USB-C kábel

TÖLTÉS

- Győződjön meg róla, hogy a készülék az első használat előtt teljesen fel van töltve. A töltési idő körülbelül 4 óra.
- A készülék USB-C kábellel érkezik. Ne próbáljon meg nem USB-C kábelt használni.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz (6), a másik végét pedig egy USB tápforráshoz (5V/1A).
- Amikor a készülék teljesen fel van töltve, az akkumulátor ikon 4 teljes sávot mutat (▮▮▮▮). A készülék üzemideje körülbelül 1.5 óra.
- Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, az akkumulátor jelző (▯) csak 1 sávot mutat és villogni kezd. Használat előtt töltse fel teljesen a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék töltés közben nem használható.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot ⏻ a készülék bekapcsolásához, a termék alapértelmezés szerint M1 módra, L3 intenzitásra, 1-es fűtési szintre, 15 perces időzítőre van állítva.
- Az infravörös- & piros fény mód megváltoztatásához röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot ⏻.
- A hőszintek beállításához nyomja meg a fűtés gombot ≋, hogy váltson a 4 hőmód között, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (ki).
- Röviden nyomja meg az intenzitás gombot ▮▮, hogy válasszon a vörös fény és az infravörös intenzitás 4 szintje közül.
- Röviden nyomja meg a rezgés gombot 〳▯〴, hogy válasszon a 3 rezgésminta közül.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot ⏻ a regeneráló öv kikapcsolásához.

Please note:
- A regeneráló öv legfeljebb 50 hüvelykes derékbőségig használható; ha hosszabbítóra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
- Ne viseljen kiegészítőket, például övet vagy ékszert a regeneráló öv alatt.
- Az optimális kényelem érdekében javasoljuk, hogy a terméket vékony ruházaton (pl. pólón) viselje.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítsa csak puha, enyhén nedves szivaccsal vagy kendővel, és azonnal törölje szárazra.
- Ne merítse vízbe. Soha ne használjon vegyi vagy súrolószereket.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felnőtt személy felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Mindig húzza ki az USB-kábelt a konnektorból közvetlenül a tisztítás előtt. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot.
- SOHA ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, illetve ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan vízbe (fürdőkádba, mosogatóba) eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- NE nyúljon a vízbe vagy más folyadékba esett készülék után.
- Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe vagy annak bármely nyílásába.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a Homedics által nem javasolt kiegészítőket.
- NE használja a szabadban.
- NE préselje össze. Kerülje el az éles hajlításokat.
- Ez a termék 5 V DC / 2 A USB tápegységet igényel.
- SOHA ne működtesse a készüléket, ha a töltőkábel sérült, nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült, vagy vízbe esett.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a környezetbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- NE vigye a készüléket a vezetéknél fogva, és ne használja a vezetéket markolatként.
- NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék szervizelését kizárólag a Homedics hivatalos szervizközpontja végezheti.
- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba ne kerüljön szösz, haj stb.
- A helytelen használat égési sérülést okozhat.
- Biztosítsa, hogy a haj, a ruházat és az ékszerek mindig távol legyenek a készülék mozgó részeitől.
- Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez egy személyes használatra tervezett nem professzionális készülék, amelynek célja a fáradt izmok ellazító masszírozása. NE használja orvosi kezelések helyett.
- A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom

és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon háziorvosához.
- Ha terhes, cukorbeteg, illetve szívritmus-szabályozóval rendelkezik, a készülék használata előtt forduljon orvosához. Diabéteszes neuropátiában és hasonló szenzoros betegségben szenvedők számára a készülék használata nem javasolt.
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen.
- NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát.
- SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
- Ne használja irritált, napégette vagy kirepedezett bőrön, illetve bőrgyógyászatilag problémás felületen.
- NE használja lefekvés előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és késleltetheti az elalvást.
- Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.
- A készülék forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
- Ha a termék töltés közben túlzottan felforrósodik, kapcsolja ki, azonnal húzza ki az USB-kábelt a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba a Homedics szervizközponttal.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
- Ez a termék töltés közben nem használható.
- Az akkumulátort leselejtezés előtt el kell távolítani a készülékből.
- Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.
- Az akkumulátort (akkumulátorok vagy beépített akkumulátor) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz- és balesetveszéllyel kell számolni.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garantálja annak anyag- és megmunkálásbeli hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Homedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a Homedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi Homedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezés ből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Az akkumlátor cseréje

A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amit úgy terveztek, hogy kitartson a termék teljes élettartamáig. Ha mégis szüksége lenne egy csereakkumulátorra, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ahol tájékoztatást adnak a jótállásban foglalt és a jótálláson kívül eső akkumulátorcserével kapcsolatban.

VLASTNOSTI PRODUKTU

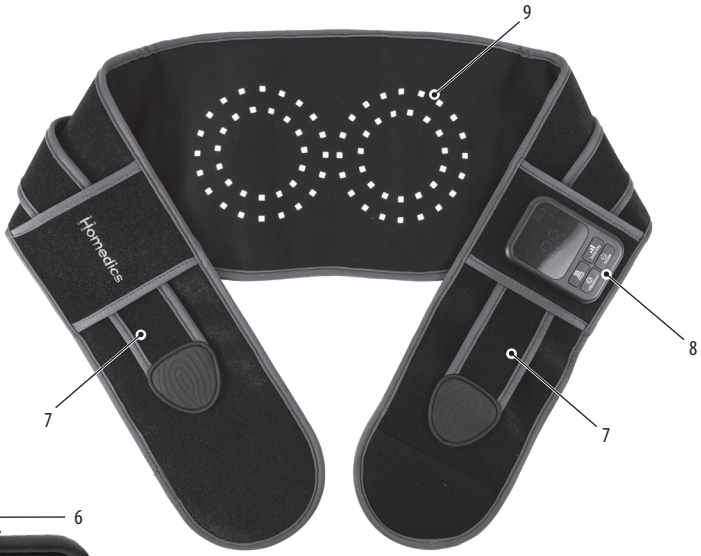

Ovladač

1. Tlačítko Napájení/Režim
2. Tlačítko Vibrace
3. Tlačítko Ohřev
4. Tlačítko Intenzita
5. Ikona baterie
6. Nabíjecí port USB-C
7. Nastavitelné elastické popruhy
8. Ovladač
9. LED vibrace, ohřevu & IR/červeného světla
10. Kabel USB-C

NABÍJENÍ

- Ujistěte se, že je zařízení před prvním použitím plně nabité. Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny.
- Toto zařízení je dodáváno s kabelem USB-C. Nepokoušejte se používat jiný než USB-C kabel.
- Připojte USB kabel k nabíjecímu portu (6) a druhý konec k USB napájecímu zdroji (5V/1A).
- Pokud je zařízení plně nabité, ikona baterie zobrazuje 4 plné proužky (▮▮▮▮). Vaše zařízení bude mít dobu provozu přibližně 1.5 hodiny.
- Pokud je baterie vybitá, indikátor baterie (▯) zobrazí pouze 1 proužek a začne blikat. Před dalším použitím zařízení plně nabijte.

POZNÁMKA: Zařízení nelze používat během nabíjení.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Stiskněte a podržte tlačítko napájení ⏻ pro zapnutí zařízení, produkt je ve výchozím nastavení nastaven na M1, intenzitu L3, úroveň ohřevu 1, 15minutový časovač.
- Pro změnu režimu infračerveného & červeného světla krátce stiskněte tlačítko napájení ⏻.
- Pro nastavení úrovní tepla stiskněte tlačítko ohřevu ≋ pro přepínání mezi 4 režimy tepla, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (vypnuto).
- Krátkým stisknutím tlačítka intenzity ▮▮▮ vyberte mezi 4 úrovněmi intenzity červeného světla a infračerveného záření.
- Krátce stiskněte tlačítko vibrací 〳▯〴 pro výběr mezi 3 vibračními vzory.
- Stiskněte a podržte tlačítko napájení ⏻ pro vypnutí regeneračního pásu.

Upozornění:

- Regenerační pás je vhodný až do obvodu pasu 50 palců; pokud potřebujete prodloužení, kontaktujte náš zákaznický servis.
- Nenoste doplňky, jako jsou pásky nebo šperky, pod regeneračním pásem.
- Pro optimální pohodlí doporučujeme nosit výrobek přes tenký oděv (např. tričko).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Čistěte pouze měkkou, mírně vlhkou houbou nebo hadříkem a ihned osušte.
- Nepoužívejte ponoření. Nikdy nepoužívejte chemické nebo abrazivní čističe.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Vždy odpojte USB kabel ze zásuvky těsně před čištěním. Pro vypnutí stiskněte a podržte ⏻.
- Zařízení zapojené do elektrické zásuvky NIKDY nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.
- Pokud zařízení spadlo do vody nebo jiné kapaliny, NESAHEJTE pro ně.
- Udržujte zařízení v suchu - NEPOUŽÍVEJTE je ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do zařízení ani do žádného otvoru nezasunujte špendlíky ani jiné kovové předměty.
- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. Používejte POUZE nástavce doporučené společností Homedics.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Zařízení NEVYSTAVUJTE nadměrným tlakům. Nepřehýbejte je příliš silně.
- Tento výrobek vyžaduje napájení USB 5 V DC / 2 A.
- NIKDY nepoužívejte přístroj, pokud je nabíjecí kabel poškozen, nefunguje správně, byl upuštěn nebo poškozen, nebo spadl do vody.
- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehřátých povrchů.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokrývkou ani polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- NEPŘENÁŠEJTE toto zařízení držením za šňůru ani ji nepoužívejte pro uchopení.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko Homedics.
- V žádném případě neblokujte ventilační otvory zařízení. Udržujte ventilační otvory bez chuchvalců, vlasů atd.
- Při nesprávném používání může dojít k popálení.
- Zajistěte, aby vlasy, oblečení a šperky byly vždy mimo dosah pohyblivých částí výrobku.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Toto zařízení je určeno pro osobní, nikoli profesionální použití; slouží ke zmírnění potíží spojených s namoženým svalstvem. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu lékařské péče.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého lékaře.

- Těhotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem. Nedoporučeno osobám se senzorickými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- NEPOUŽÍVEJTE u malých dětí, invalidních nebo spících osob či osob v bezvědomí.
- NEPOUŽÍVEJTE je na místa s necitlivou kůží nebo u osob s nedostatečným krevním oběhem.
- Toto zařízení by ZÁSADNĚ NEMĚLY používat osoby trpící onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky.
- Tento přístroj V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa s kožní vyrážkou.
- Nepoužívejte na podrážděnou, spálenou nebo rozpraskanou kůži nebo na oblast s dermatologickými problémy.
- NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující účinky a může oddalovat spánek.
- Nepoužívejte déle, než je doporučeno.
- Zařízení má nahřívanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Pokud je výrobek během nabíjení nadměrně horký, vypněte jej, okamžitě odpojte USB kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum Homedics.
- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechejte jej před dalším použitím vychladnout.
- Tento výrobek nelze používat během nabíjení.
- Baterie musí být před sejmutím vyjmuta ze spotřebiče.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Baterie (nainstalovaná sada baterií nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.

3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.
Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti Homedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti Homedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.
Nejbližší servisní středisko společnosti Homedics najdete na webu **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Vysvětlení k označení WEEE

Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpořte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

Pokyny k baterii

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterií odevzdejte na určeném sběrném místě.

Výměna baterie

Produktu obsahuje nabíjecí baterii, která by měla být funkční po celou dobu životnosti produktu. Pokud by však bylo třeba baterii vyměnit, kontaktujte zákaznickou službu, která vám poskytne podrobné informace o záruční a mimozáruční výměně baterie.

FUNKCIE PRODUKTU

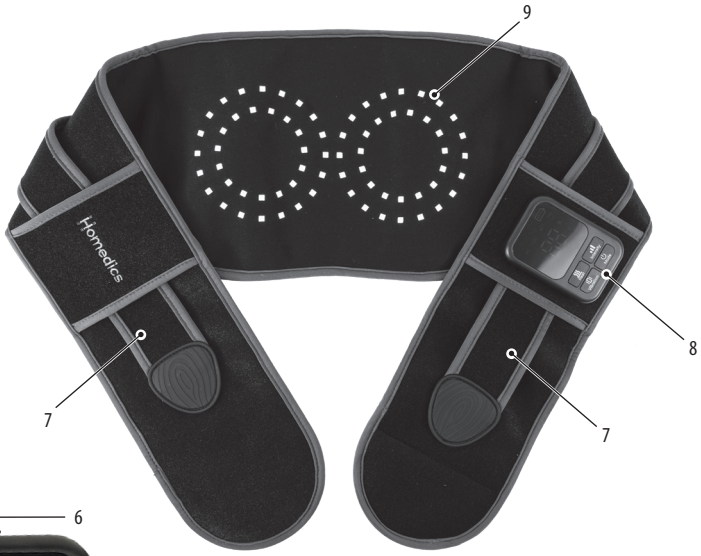

Ovládač

1. Tlačidlo Napájanie/Režim
2. Tlačidlo Vibrácie
3. Tlačidlo Ohrev
4. Tlačidlo Intenzita
5. Ikona batérie
6. Nabíjací port USB-C
7. Nastaviteľné elastické popruhy
8. Ovládač
9. LED vibrácie, ohrevu & IR/červeného svetla
10. Kábel USB-C

NABÍJANIE

- Uistite sa, že je zariadenie pred prvým použitím úplne nabité. Doba nabíjania je približne 4 hodiny.
- Toto zariadenie sa dodáva s káblom USB-C. Nepokúšajte sa používať iný než USB-C kábel.
- Pripojte USB kábel k nabíjaciemu portu (6) a druhý koniec k USB napájaciemu zdroju (5V/1A).
- Keď je zariadenie úplne nabité, ikona batérie zobrazuje 4 plné čiarky (▮▮▮▮). Vaše zariadenie bude mať dobu prevádzky približne 1.5 hodiny.
- Keď je batéria slabá, indikátor batérie (▮) zobrazí iba 1 čiarku a začne blikať. Pred opätovným použitím zariadenie úplne nabite.

POZNÁMKA: Zariadenie sa nesmie používať počas nabíjania.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania ⏻ na zapnutie zariadenia, produkt je predvolene nastavený na M1, intenzitu L3, úroveň ohrevu 1, 15-minútový časovač.
- Na zmenu režimu infračerveného & červeného svetla krátko stlačte tlačidlo napájania ⏻.
- Na nastavenie úrovní tepla stlačte tlačidlo ohrevu ≋ a prepínajte medzi 4 režimami tepla, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (vypnuté).
- Krátkym stlačením tlačidla intenzity ▮▮ vyberte medzi 4 úrovňami intenzity červeného svetla a infračerveného žiarenia.
- Krátko stlačte tlačidlo vibrácií 📳 a vyberte jeden z 3 vibračných vzorov.
- Stlačte a podržte tlačidlo napájania ⏻ na vypnutie regeneračného pásu.

Upozornenie:

- Regeneračný pás je vhodný až do obvodu pásu 50 palcov; ak potrebujete predĺženie, kontaktujte náš zákaznícky servis.
- Nenoste doplnky, ako sú opasky alebo šperky, pod regeneračným pásom.
- Pre optimálne pohodlie odporúčame nosiť výrobok cez tenké oblečenie (napr. tričko).

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Čistite iba mäkkou, mierne vlhkou špongiou alebo handričkou a okamžite utrite do sucha.
- Nepoužívajte ponorenie. Nikdy nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Toto zariadenie môžu používať osoby vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deťom nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali. Deti nesmú prístroj čistiť a vykonávať jeho bežnú údržbu bez dozoru.
- Vždy odpojte USB kábel zo zásuvky tesne pred čistením. Ak chcete vypnúť, stlačte a podržte ⏻.
- Ak je prístroj zapojený do elektrickej siete, NIKDY ho nenechávajte bez dozoru. Od elektrickej zásuvky ho odpojte vždy keď sa nepoužíva a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo by sa mohol dať stiahnuť do vane či drezu. Prístroj nevkladajte do vody ani inej tekutiny a zabráňte pádu zariadenia do nej.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny.
- Uchovávajte ho v suchu a NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkých ani mokrých podmienkach.
- Do prístroja ani do žiadneho otvoru NIKDY nevkladajte špendlíky, spinky, alebo iné kovové predmety.
- Tento prístroj nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE iné vybavenie ako odporúčané spoločnosťou Homedics.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- NEROZBÍJAJTE ho. Vyhnite sa ostrým hranám.
- Tento výrobok vyžaduje USB napájanie 5 V DC / 2 A.
- NIKDY nepoužívajte prístroj, ak je nabíjací kábel poškodený, nefunguje správne, bol upustený alebo poškodený, alebo spadol do vody.
- Kábel udržiavajte mimo vyhrievaných povrchov.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo kde sa privádza kyslík.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE pod dekou ani vankúšom. Vzniknuté nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Prístroj NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opravovať. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko Homedics.
- Otvory v prístroji pre prístup vzduchu nikdy nezakrývajte. Otvory udržiavajte bez prachu, vlasov a pod.
- V dôsledku nesprávneho použitia môžu vzniknúť popáleniny.
- Uistite sa, že vlasy, oblečenie a šperky sú vždy mimo dosahu pohyblivých častí výrobku.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s lekárom.

- Toto nie je profesionálny prístroj a je určený na osobnú potrebu na poskytnutie uvoľňujúcej masáže unaveného svalstva. NEPOUŽÍVAJTE ho ako náhradu za lekársku pomoc.
- Používanie výrobku musí byť príjemné a pohodlné. Ak budete cítiť bolesť alebo nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Tehotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorom by sa pred použitím tohto prístroja mali poradiť s lekárom. Neodporúčame ho používať osobám s obmedzenými zmyslovými schopnosťami vrátane diabetickej neuropatie.
- NEPOUŽÍVAJTE ho na deťoch, invalidoch, ani na spiacich osobách alebo osobách v bezvedomí.
- NEPOUŽÍVAJTE na necitlivú pokožku, ani u osôb so slabou cirkuláciou krvného obehu.
- Tento prístroj nesmie ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzovalo v schopnosti ovládať ovládacie prvky.
- Prístroj NIKDY nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na ekzémy či kožné vyrážky.
- Nepoužívajte ho na podráždenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku, ani na žiadnu oblasť s dermatologickými problémami.
- NEPOUŽÍVAJTE ho pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie, než je odporúčaná doba.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri jeho používaní veľmi opatrné.
- Ak je výrobok počas nabíjania nadmerne horúci, vypnite ho, okamžite odpojte USB kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum Homedics.
- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Tento výrobok nie je možné používať počas nabíjania.
- Pred vyradením musí byť batéria zo spotrebiča vybratá.
- Batériu treba bezpečne zlikvidovať.
- Batérie (balenie batérií alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť Homedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.
Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Homedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti Homedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.
Lokálne servisné stredisko Homedics nájdete na stránke
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odneste do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Pokyny ohľadne batérie

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

Výmena batérie

V produktu sa nachádza vymeniteľná batéria navrhnutá tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosti produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať náhradnú batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o servise náhradnej batérie vykonávanom v rámci záručnej lehoty a aj po jej skončení.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

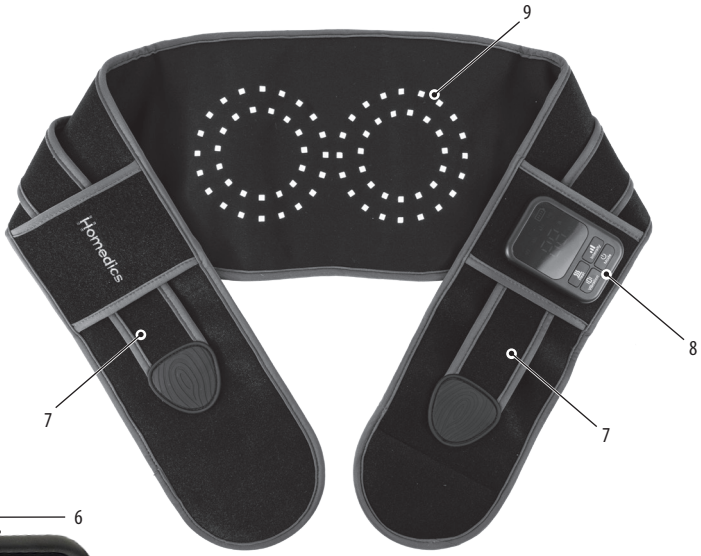

Kontrol ünitesi

1. Güç/Mod düğmesi
2. Titreşim düğmesi
3. Isı düğmesi
4. Yoğunluk düğmesi
5. Pil simgesi
6. USB-C Şarj portu
7. Ayarlanabilir elastik kayışlar
8. Kontrol ünitesi
9. Titreşim, ısıtma & IR/kırmızı ışık LED'leri
10. USB-C kablo

ŞARJ

- İlk kullanımdan önce cihazın tamamen şarj edildiğinden emin olun. Şarj süresi yaklaşık 4 saattir.
- Bu cihaz bir USB-C kablo ile birlikte gelir. USB-C olmayan bir kablo kullanmaya çalışmayın.
- USB kablosunu şarj portuna (6) ve diğer ucunu bir USB güç kaynağına (5V/1A) bağlayın.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda pil simgesi 4 dolu çubuk gösterir. Cihazınızın çalışma süresi yaklaşık 1.5 saat olacaktır.
- Pil seviyesi düşük olduğunda pil göstergesi yalnızca 1 çubuk gösterir ve yanıp sönmeye başlar. Tekrar kullanmadan önce cihazı tamamen şarj edin.

NOT: Cihaz şarj olurken kullanılamaz.

KULLANIM TALİMATLARI

- Cihazı açmak için güç düğmesine ⏻ basılı tutun, ürün varsayılan olarak M1, L3 yoğunluk, Isı seviyesi 1, 15 dakikalık zamanlayıcı ayarındadır.
- Kızılötesi & kırmızı ışık modunu değiştirmek için güç düğmesine ⏻ kısa basın.
- Isı seviyelerini ayarlamak için ısı düğmesine ʃʃʃ basarak 4 ısı modu arasında geçiş yapın, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (kapalı).
- Kırmızı ışık ve kızılötesi yoğunluğun 4 seviyesi arasında seçim yapmak için yoğunluk düğmesine ▮▮▮ kısa basın.
- 3 titreşim deseni arasında seçim yapmak için titreşim düğmesine kısa basın.
- Toparlanma kemerini kapatmak için güç düğmesine ⏻ basılı tutun.

Lütfen dikkat:

- İyileşme kemeri 50 ince kadar bel ölçüsüne uygundur; bir uzatma parçasına ihtiyacınız varsa lütfen müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.
- Toparlanma kemerinin altında kemer veya takı gibi aksesuarlar kullanmayın.
- En iyi konfor için ürünün ince bir giysinin (örn. T-shirt) üzerine giyilmesini öneririz.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Sadece yumuşak, hafif nemli bir sünger veya bezle temizleyin ve hemen kurulayın.
- Asla batırmayın. Kimyasal veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları halinde, bu alet, 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlemeden hemen önce USB kablosunu prizden mutlaka çıkarın. Kapatmak için ⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.
- ASLA bir aleti fişe takılıyken gözetimsiz olarak bırakmayın. Kullanılmadığında veya parça ya da aksesuarlarını takmadan/çıkarmadan önce ana elektrik şebekesinden fişini çekin.
- Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
- Suya veya başka bir sıvının içine düşen aygıtı ALMAYA ÇALIŞMAYIN.
- Kurumasını sağlayın – Islak ya da nemli haldeyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- Alete ya da herhangi bir açıklığına ASLA iğne, metal raptiye ya da nesne sokmayın.
- Bu aleti bu kitapçıkta anlatılmış olan kullanım amacına göre kullanın. Homedics tarafından önerilmeyen aksesuarları KULLANMAYIN.
- Dış mekanlarda KULLANMAYIN.
- EZMEYİN. Keskin katlamalardan uzak durun.
- Bu ürün 5 V DC / 2 A USB güç kaynağı gerektirir.
- Şarj kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşmüşse, cihazı ASLA çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (spreyli) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijen kullanılan uygulamaların olduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Battaniye ya da yastık altında ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da insanlarda yaralanmalara neden olabilir.
- Bu aleti kordonundan tutarak ya da kordonunu sap şeklinde kullanarak TAŞIMAYIN.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili Homedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Aletin hava açıklıklarını asla engelemeyin. Hava açıklıklarını iplik, tüy vb nesnelerden uzak tutun.
- Uygun olmayan kullanımdan dolayı yanıklar meydana gelebilir.
- Lütfen saçınızın, giysilerinizin ve takılarınızın her zaman ürünün hareketli parçalarından uzak durduğundan emin olun.
- Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu aleti kullanmadan önce bir doktora başvurun.
- Bu profesyonel olmayan bir alet olup, kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve kullanım amacı yorgun kaslara rahatlatıcı masaj yapmaktır. Tıbbi müdahale yerine KULLANMAYIN.
- Bu ürünün kullanımı hoş ve konforlu olmalı. Sonuçta acı ya da rahatsızlık hissi varsa, kullanıma devam etmeyin ve doktorunuza

başvurun.
- Hamile kadınlar, şeker hastaları ve kalp pili olanların bu aleti kullanmadan önce doktora başvurmaları gerekmektedir. Diyabetik nöropati hastalığı dahil duyusal kusurları olanların kullanması önerilmez.
- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Hissiz cilt ya da zayıf kan dolaşımına sahip kişiler üzerinde kullanmayın.
- Bu alet ASLA kullanıcının kontrolleri çalıştırma kapasitesinin sınırlayacak herhangi bir fiziksel rahatsızlık çeken birisi tarafından kullanılmamalıdır.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayın.
- Tahriş olmuş, güneş yanığı bulunan ya da çatlak cilt üzerinde veya cilt rahatsızlığı bulunan herhangi bir bölgede kullanmayın.
- Yatmadan önce KULLANMAYIN. Masajın uyarıcı etkisi vardır ve uykuyu geciktirebilir.
- Önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcağa karşı hassas olan kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Ürün şarj olurken aşırı derecede sıcak hissedilirse, ürünü kapatın, USB kablosunu derhal prizden çıkarın ve Homedics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Bu ürün şarj edilirken kullanılamaz.
- Pil hurdaya çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Akü güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
- Piller (pil paketi ya da takılı piller) güneş ışığı, ateş ya da benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.

3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılabilmesi için değişiklik veya uyarlama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.
Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece Homedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Homedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.
Yerel Homedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE açıklaması

Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Pil direktifi

Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

Pil Değiştirme

ürün 'ınızda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirmenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

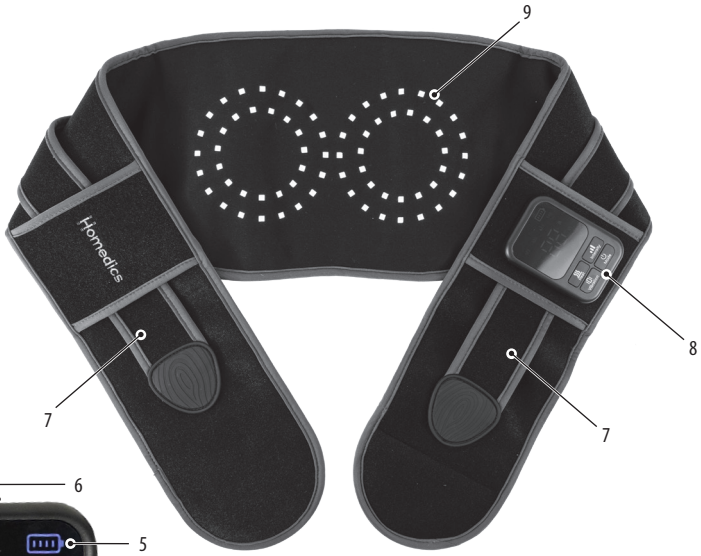

Χειριστήριο

1. Κουμπί Λειτουργίας/Λειτουργίας Mode
2. Κουμπί Δόνησης
3. Κουμπί Θέρμανσης
4. Κουμπί Έντασης
5. Εικονίδιο μπαταρίας
6. Θύρα φόρτισης USB-C
7. Ρυθμιζόμενοι ελαστικοί ιμάντες
8. Χειριστήριο
9. LED δόνησης, θέρμανσης & IR/κόκκινου φωτός
10. Καλώδιο USB-C

ΦΟΡΤΙΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν από την πρώτη χρήση. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες.
- Η συσκευή συνοδεύεται από καλώδιο USB-C. Μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο που δεν είναι USB-C.
- Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης (6) και το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB (5V/1A).
- Όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζει 4 πλήρεις μπάρες (▮▮▮▮). Η συσκευή σας θα έχει χρόνο λειτουργίας περίπου 1.5 ώρες.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η ένδειξη μπαταρίας (▭) θα εμφανίζει μόνο 1 μπάρα και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ⏻ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, το προϊόν είναι προεπιλεγμένα ρυθμισμένο σε M1, ένταση L3, επίπεδο θέρμανσης 1, χρονοδιακόπτη 15 λεπτών.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπέρυθρης & κόκκινου φωτός, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας ⏻.
- Για να ρυθμίσετε τα επίπεδα θερμότητας, πατήστε το κουμπί θέρμανσης ⟅⟅⟅ για εναλλαγή μεταξύ 4 λειτουργιών θερμότητας, H1 (45°C), H2 (50°C), H3 (55°C), H0 (απενεργοποιημένο).
- Πατήστε σύντομα το κουμπί έντασης ▂▄▆ για να επιλέξετε μεταξύ 4 επιπέδων έντασης κόκκινου φωτός και υπέρυθρης ακτινοβολίας.
- Πατήστε σύντομα το κουμπί δόνησης ⦚ για να επιλέξετε μεταξύ 3 προτύπων δόνησης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ⏻ για να απενεργοποιήσετε τη ζώνη αποκατάστασης.

Παρακαλώ σημειώστε:

- Η ζώνη αποκατάστασης ταιριάζει έως και σε μέση 50 ιντσών· εάν χρειάζεστε προέκταση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Μην φοράτε αξεσουάρ, όπως ζώνες ή κοσμήματα, κάτω από τη ζώνη αποκατάστασης.
- Για βέλτιστη άνεση, συνιστούμε να φοράτε το προϊόν πάνω από ένα λεπτό ένδυμα (π.χ. ένα T-shirt).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Καθαρίζετε μόνο με ένα απαλό, ελαφρώς υγρό σφουγγάρι ή πανί και σκουπίστε αμέσως στεγνό.
- Μην το βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλικίες 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο USB από την πρίζα αμέσως πριν από τον καθαρισμό. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⏻.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε μια συσκευή χωρίς παρακολούθηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προσαρτήματα.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Διατηρείτε σε ξηρές συνθήκες – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε βελόνες, μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- ΜΗΝ συνθλίβετε. Αποφύγετε τις έντονες πτυχώσεις.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία USB 5 V DC / 2 A.
- ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή αν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά, ή έχει πέσει στο νερό.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως χειρολαβή.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Homedics.
- Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά, τα ρούχα και τα

κοσμήματά σας παραμένουν πάντα μακριά από τα κινούμενα μέρη του προϊόντος.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι επαγγελματική, έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μασάζ που ανακουφίζει τους κουρασμένους μύες. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Έγκυες γυναίκες, διαβητικοί και όσα άτομα χρησιμοποιούν βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή. Δεν συνιστάται για χρήση από άτομα με ανεπάρκεια των αισθήσεων, συμπεριλαμβανομένης διαβητικής νευροπάθειας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφος, σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες ή σε άτομο που κοιμάται ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κομμάτι δέρματος που δεν έχει την αίσθηση της αφής ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται από άτομα που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση που περιορίζει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα χειριστήρια.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε απευθείας σε πρησμένα ή ερεθισμένα τμήματα του δέρματος ή επάνω σε εξανθήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σκασμένο δέρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή με δερματολογικά προβλήματα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ προκαλεί διέγερση και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.
- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- Η συσκευή έχει μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμότητας πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Εάν το προϊόν γίνεται υπερβολικά ζεστό κατά τη φόρτιση, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB από την πρίζα και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Homedics.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από τη διάλυση της.
- Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.
- Οι μπαταρίες (κλειστή μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως απευθείας ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
- Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές.

Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της Homedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της Homedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα.

Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της Homedics, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Οδηγία για τις μπαταρίες

το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Το ηχείο Jam Heavy Metal περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαρκεί για όλη την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος. Στην απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία θα σας δώσει λεπτομέρειες για αντικατάσταση της μπαταρίας εντός και εκτός εγγύησης.

Homedics

Distributed in the UK by
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-IFRMBL200HWW-0326-02

CE UKCA