Homedics

Luma Infrared Shoulder Wrap

with heat

Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

IFR-SHL300H-WW

PRODUCT FEATURES

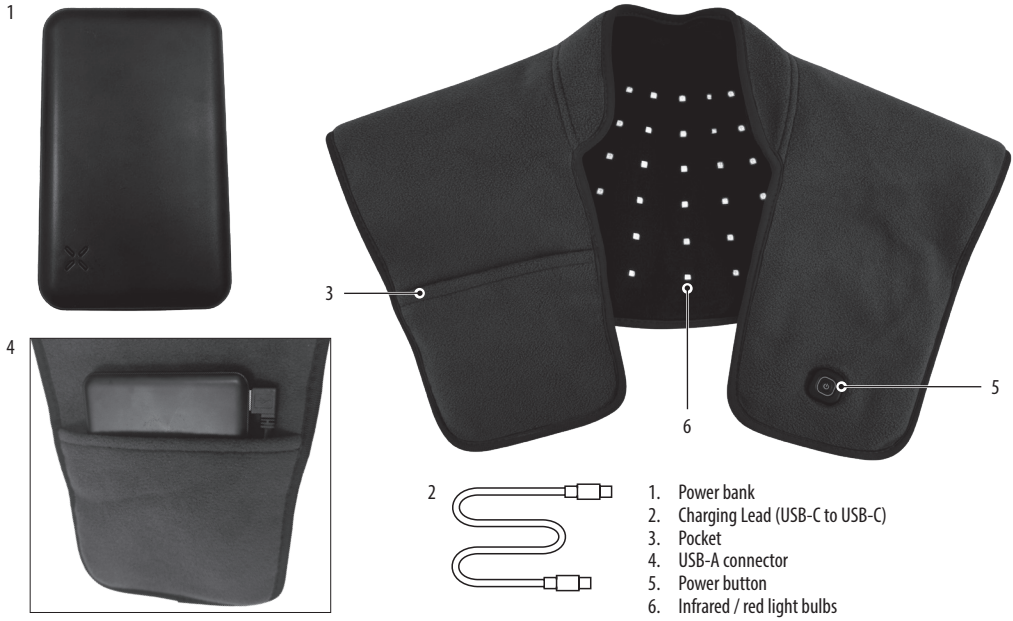

1. Power bank
2. Charging Lead (USB-C to USB-C)
3. Pocket
4. USB-A connector
5. Power button
6. Infrared / red light bulbs

CHARGING THE POWER BANK

- Please fully charge the power bank before first use.
- Disconnect the power bank from the product. Connect the USB cable to the charging port (USB-C input) and the other end to a USB power source.
- The charging LED will flash while charging and remain solid when fully charged. A full charge will take approximately 4.5 hours. Once charged, remove the charging cable from the power bank before connecting the power bank to the shoulder wrap.

NOTE: The shoulder wrap cannot be used while the power bank is charging.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Locate the USB-A connector inside the pocket of the shoulder wrap and connect it to the USB-A output port on the power bank. Pop the connected power bank and lead into the pocket and close the hook-and-loop fastening.
- Place the wrap around your shoulders. We recommend using it over lightweight clothing. The wrap is weighted and will hold itself in place, allowing you to use it either while relaxing or carrying on with your normal day.
- To switch on, press and hold the power button ⏻ for a few seconds until it illuminates in white. This is level one.
- Press again for level two (power button illuminates orange)
- Press again for level three (power button illuminates red)

Level	Button Illumination	Temperature	Battery Life
1	White	36°C *	Up to 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Up to 3hrs 10mins
3	Red	46°C *	Up to 1hr 40mins

* temperature tolerance = ± 2 °C

- The red light and infrared bulbs are activated simultaneously, and you will feel the warmth begin to build over the first few minutes.
- Recommended use time is 15mins, after which the device will automatically switch off.
- To switch off manually, press and hold the power button ⏻ until the button is no longer illuminated and the red LEDs switch off.

Technical Specifications

- **Bulbs:** 660nm red light bulbs 84pcs and 850nm near infrared bulbs 168pcs
- **Power bank:** 5000mAh / 3.7V 2A output (USB-A)

CLEANING AND CARE

- Switch off the product when not in use.
- Wipe clean using only a slightly damp (not wet) cloth.
- Do not immerse. Never use chemical or abrasive cleaners.
- Store in a dry, dust-free place.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- This appliance is suitable for ages 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids.
- Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by Homedics.
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.
- The power bank requires a 5VDC 2A USB power supply to charge.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- NEVER operate the appliance if charging cable is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, dropped into water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised Homedics Service Centre.
- Never block the air openings of the appliance. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional item, designed for personal use and intended to provide a soothing experience. DO NOT use as a substitute for medical advice.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person.
- DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- Do not use for longer than the recommended time.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- The product cannot be used while the power bank is charging.

- The appliance is not designed to be used for extended periods of time.
- The appliance is only to be used with the supplied power bank.
- When not in use, store with the power bank switched off and unplugged.
- When storing the appliance, allow it to cool down before folding.
- Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- This appliance is not a medical device and is not intended to treat medical conditions.
- The appliance is not to be used by children over the age of three unless the controls have been preset by a parent or guardian, or unless the child has been instructed how to operate the controls safely.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.
- Do not wash
- Do not insert pins
- Do not dry clean
- Do not bleach
- Do not iron
- Children under the age of three years are not to use this appliance due to their inability to react to overheating
- Read the instructions

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through Homedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the Homedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

For your local Homedics Service Centre, go to
www.homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

FONCTIONS DU PRODUIT

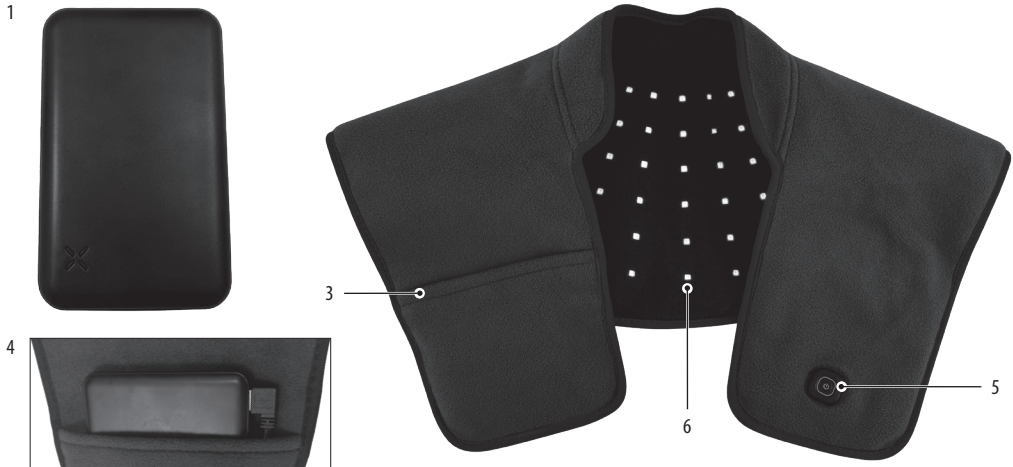

1. Batterie externe
2. Câble de charge (USB-C vers USB-C)
3. Poche
4. Connecteur USB-A
5. Bouton d'alimentation
6. Ampoules infrarouges / rouges

CHARGE DE LA BATTERIE EXTERNE

- Veuillez charger complètement la batterie externe avant la première utilisation.
- Déconnectez la batterie externe du produit. Connectez le câble USB au port de charge (entrée USB-C) et l'autre extrémité à une source d'alimentation USB.
- Le voyant LED de charge clignotera pendant la charge et restera allumé en continu lorsqu'il sera complètement chargé. Une charge complète prendra environ 4.5 heures. Une fois chargé, retirez le câble de charge de la batterie externe avant de connecter la batterie externe à l'enveloppe d'épaule.

REMARQUE : L'enveloppe d'épaule ne peut pas être utilisée pendant que la batterie externe est en charge.

MODE D'EMPLOI

- Localisez le connecteur USB-A à l'intérieur de la poche de l'enveloppe d'épaule et connectez-le au port de sortie USB-A de la batterie externe. Placez la batterie externe et le câble connectés dans la poche et fermez la fixation auto-agrippante.
- Placez l'enveloppe autour de vos épaules. Nous recommandons de l'utiliser sur des vêtements légers. L'enveloppe est lestée et se maintiendra en place, vous permettant de l'utiliser soit en vous relaxant, soit en poursuivant votre journée normale.
- Pour allumer, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ⏻ pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'allume en blanc. Ceci est le niveau un.
- Appuyez à nouveau pour le niveau deux (le bouton d'alimentation s'allume en orange)
- Appuyez à nouveau pour le niveau trois (le bouton d'alimentation s'allume en rouge)

Niveau	Éclairage Du Bouton	Température	Autonomie De La Batterie
1	Blanc	36°C *	Jusqu'à 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Jusqu'à 3hrs 10mins
3	Rouge	46°C *	Jusqu'à 1hr 40mins

* tolérance de température = ± 2 °C

- La lumière rouge et les ampoules infrarouges sont activées simultanément, et vous sentirez la chaleur commencer à se développer au cours des premières minutes.
- Le temps d'utilisation recommandé est de 15 minutes, après quoi l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Pour éteindre manuellement, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation ⏻ jusqu'à ce que le bouton ne soit plus éclairé et que les LED rouges s'éteignent.

Spécifications techniques

- **Ampoules :** ampoules à lumière rouge 660nm 84pcs et ampoules proche infrarouge 850nm 168pcs
- **Batterie externe :** 5000mAh / sortie 5V 2A (USB-A)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide (pas mouillé).
- Ne pas immerger. N'utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs.
- Rangez dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide.
- Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.
- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Homedics.
- NE PAS écraser. Éviter les plis aigus.
- La batterie externe nécessite une alimentation USB 5VCC 2A pour se recharger.
- Examinez fréquemment l'appareil pour détecter des signes d'usure ou de dommages. S'il y a de tels signes, si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, retournez-le au fournisseur avant de le rallumer.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil si le câble de charge est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber ou endommagé, ou tombé dans l'eau.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé Homedics.
- Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération de l'appareil. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ceci n'est pas un article professionnel, il est conçu pour un usage personnel et pour offrir une expérience apaisante. N'utilisez PAS cet article en remplacement de soins médicaux.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.

- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Le produit ne peut pas être utilisé pendant que la batterie externe est en charge.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé pendant de longues périodes.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la batterie externe fournie.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le avec la batterie externe éteinte et débranchée.
- Le laisser refroidir avant de le replier puis de le ranger.
- Ne pas placer d'objets dessus une fois rangé.
- Les batteries (la batterie ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu ou autre).
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné au traitement de problèmes médicaux.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de trois ans, sauf si les commandes ont été préréglées par un parent ou un tuteur, ou si l'enfant a reçu des instructions sur l'utilisation des commandes en toute sécurité.
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas laver
- Ne pas insérer d'épingles
- Ne pas nettoyer à sec
- Ne pas blanchir
- Ne pas repasser
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser cet appareil en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.
- Lire les instructions

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de Homedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de Homedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
Pour contacter le Service après-vente Homedics de votre région, veuillez consulter le site **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive relative aux piles et aux accumulateurs

Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés.
Avertissement : Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

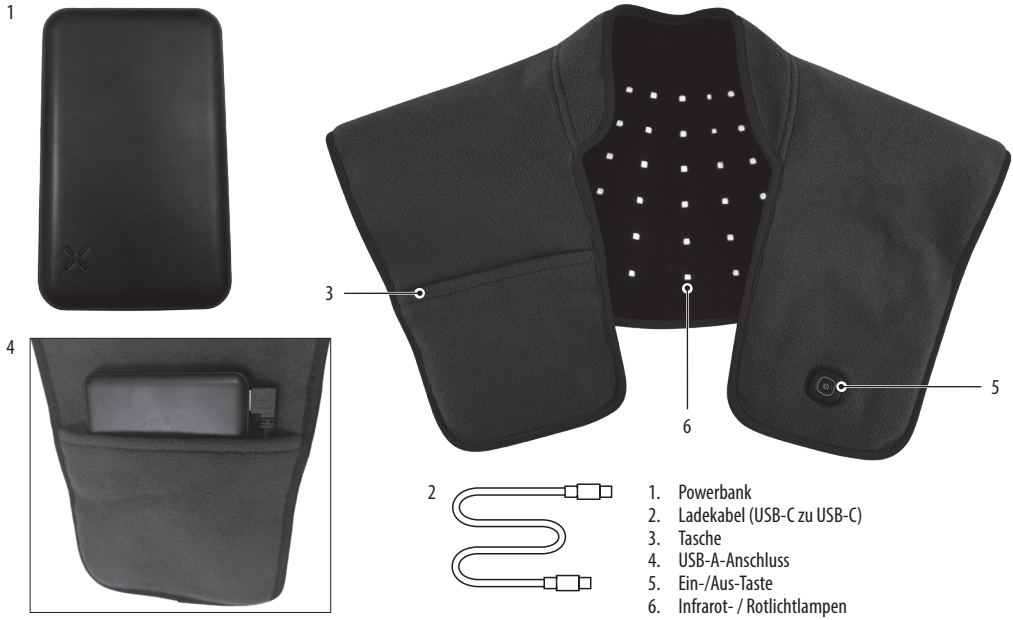

1. Powerbank
2. Ladekabel (USB-C zu USB-C)
3. Tasche
4. USB-A-Anschluss
5. Ein-/Aus-Taste
6. Infrarot- / Rotlichtlampen

AUFLADEN DER POWERBANK

- Bitte laden Sie die Powerbank vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Trennen Sie die Powerbank vom Produkt. Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss (USB-C-Eingang) und das andere Ende an eine USB-Stromquelle an.
- Die Lade-LED blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn sie vollständig geladen ist. Eine vollständige Ladung dauert etwa 4.5 Stunden. Entfernen Sie nach dem Laden das Ladekabel von der Powerbank, bevor Sie die Powerbank mit der Schulterbandage verbinden.

HINWEIS: Die Schulterbandage kann nicht verwendet werden, während die Powerbank geladen wird.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Suchen Sie den USB-A-Anschluss in der Tasche der Schulterbandage und verbinden Sie ihn mit dem USB-A-Ausgangsanschluss der Powerbank. Legen Sie die angeschlossene Powerbank und das Kabel in die Tasche und schließen Sie den Klettverschluss.
- Legen Sie die Bandage um Ihre Schultern. Wir empfehlen, sie über leichter Kleidung zu verwenden. Die Bandage ist beschwert und bleibt von selbst an Ort und Stelle, sodass Sie sie entweder beim Entspannen oder während Ihres normalen Tages verwenden können.
- Zum Einschalten drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste ⏻ einige Sekunden lang, bis sie weiß leuchtet. Dies ist Stufe eins.
- Drücken Sie erneut für Stufe zwei (Ein-/Aus-Taste leuchtet orange)
- Drücken Sie erneut für Stufe drei (Ein-/Aus-Taste leuchtet rot)

Stufe	Tastenbeleuchtung	Temperatur	Batterielaufzeit
1	Weiß	36°C *	Bis zu 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Bis zu 3hrs 10mins
3	Rot	46°C *	Bis zu 1hr 40mins

* Temperaturtoleranz = ± 2 °C

- Das rote Licht und die Infrarotlampen werden gleichzeitig aktiviert, und Sie werden die Wärme in den ersten Minuten spüren.
- Empfohlene Nutzungsdauer: 15 Minuten, danach schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Um manuell auszuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste ⏻, bis die Taste nicht mehr leuchtet und die roten LEDs ausgehen.

Technische Daten

- **Lampentypen:** 660nm Rotlichtlampen 84 Stk. und 850nm Nahinfrarotlampen 168 Stk.
- **Powerbank:** 5000mAh / 5V 2A Ausgang (USB-A)

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht verwendet wird.
- Reinigen Sie es nur mit einem leicht feuchten (nicht nassen) Tuch.
- Nicht eintauchen. Verwenden Sie niemals chemische oder scheuernde Reiniger.
- An einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie KEIN Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist.
- Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von Homedics empfohlen wurden.
- NICHT zusammendrücken. Nicht zu stark falten.
- Die Powerbank benötigt zum Aufladen eine 5VDC 2A USB-Stromversorgung.
- Überprüfen Sie das Gerät häufig auf Abnutzungs- oder Beschädigungserscheinungen. Wenn solche Anzeichen vorliegen, das Gerät missbräuchlich verwendet wurde oder nicht funktioniert, geben Sie es vor dem erneuten Einschalten an den Lieferanten zurück.
- BETRIEBEN SIE das Gerät NIEMALS, wenn das Ladekabel beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von Homedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren usw.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dieser Artikel ist nicht für den professionellen Gebrauch vorgesehen. Er ist für den Eigenbedarf bestimmt und soll eine angenehme Erfahrung bieten. Das Produkt ist KEIN Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.

- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, während die Powerbank aufgeladen wird.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.
- Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Powerbank verwendet werden.
- Wenn es nicht verwendet wird, lagern Sie es mit ausgeschalteter und vom Strom getrennten Powerbank.
- Wenn Sie das Produkt lagern, lassen Sie es vor dem Zusammenfalten abkühlen.
- Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung Gegenstände darauf abstellen.
- Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Dieses Gerät ist kein Medizinprodukt und nicht zur Behandlung medizinischer Beschwerden bestimmt.
- Das Gerät darf nicht von Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt oder das Kind wurde in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.
- Nicht waschen
- Keine Nadeln einstecken
- Nicht chemisch reinigen
- Nicht bleichen
- Nicht bügeln
- Kinder unter drei Jahren dürfen dieses Gerät aufgrund ihrer Unfähigkeit, auf Überhitzung zu reagieren, nicht verwenden.
- Lesen Sie die Anweisungen

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center: E-Mail: support@Homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das Homedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Homedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen.
Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen.
Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

Batterie -Richtlinie

Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu–ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelstellen.

Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

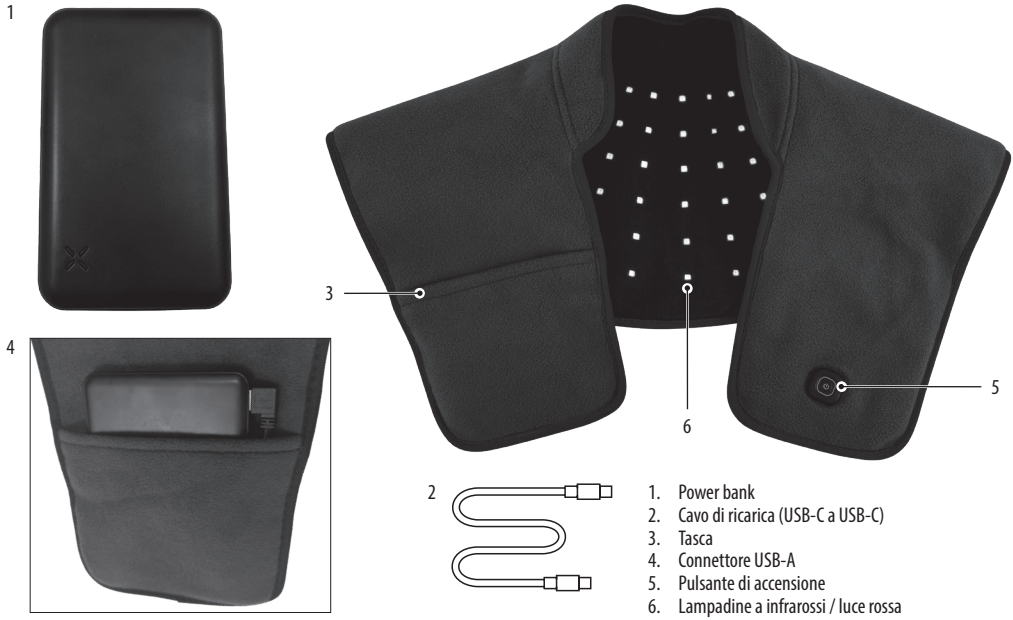

1. Power bank
2. Cavo di ricarica (USB-C a USB-C)
3. Tasca
4. Connettore USB-A
5. Pulsante di accensione
6. Lampadine a infrarossi / luce rossa

RICARICA DEL POWER BANK

- Caricare completamente il power bank prima del primo utilizzo.
- Scollegare il power bank dal prodotto. Collegare il cavo USB alla porta di ricarica (ingresso USB-C) e l'altra estremità a una fonte di alimentazione USB.
- Il LED di ricarica lampeggerà durante la ricarica e rimarrà acceso fisso quando completamente carico. Una ricarica completa richiederà circa 4.5 ore. Una volta carico, rimuovere il cavo di ricarica dal power bank prima di collegare il power bank alla fascia per spalla.

NOTA: La fascia per spalla non può essere utilizzata mentre il power bank è in carica.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Individuare il connettore USB-A all'interno della tasca della fascia per spalla e collegarlo alla porta di uscita USB-A del power bank. Inserire il power bank collegato e il cavo nella tasca e chiudere la chiusura a strappo.
- Posizionare la fascia intorno alle spalle. Si consiglia di utilizzarla sopra indumenti leggeri. La fascia è appesantita e si manterrà in posizione, consentendo di utilizzarla sia durante il relax sia durante le normali attività quotidiane.
- Per accendere, tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ per alcuni secondi finché non si illumina di bianco. Questo è il livello uno.
- Premere di nuovo per il livello due (il pulsante di accensione si illumina in arancione)
- Premere di nuovo per il livello tre (il pulsante di accensione si illumina in rosso)

Livello	Illuminazione Del Pulsante	Temperatura	Durata Della Batteria
1	Bianco	36°C *	Fino a 4hrs 30mins
2	Arancione	42°C *	Fino a 3hrs 10mins
3	Rosso	46°C *	Fino a 1hr 40mins

* tolleranza della temperatura = ± 2 °C

- Le luci rosse e le lampadine a infrarossi si attivano simultaneamente, e sentirete il calore aumentare nei primi minuti.
- Il tempo di utilizzo consigliato è di 15 minuti, dopodiché il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Per spegnere manualmente, premere e tenere premuto il pulsante di accensione ⏻ finché il pulsante non si spegne e i LED rossi si spengono.

Specifiche tecniche

- **Lampadine:** lampadine a luce rossa 660nm 84pz e lampadine a infrarosso vicino 850nm 168pz
- **Power bank:** 5000mAh / uscita 5V 2A (USB-A)

PULIZIA E CURA

- Spegnere il prodotto quando non è in uso.
- Pulire solo con un panno leggermente umido (non bagnato).
- Non immergere. Non utilizzare mai detergenti chimici o abrasivi.
- Conservare in un luogo asciutto e privo di polvere.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi.
- Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da Homedics.
- NON schiacciare. Evitare di piegare in modo netto.
- La power bank richiede un'alimentazione USB 5VDC 2A per la ricarica.
- Esaminare frequentemente l'apparecchio per rilevare segni di usura o danni. Se ci sono tali segni, se l'apparecchio è stato utilizzato in modo improprio o non funziona, restituirlo al fornitore prima di riaccenderlo.
- NON utilizzare MAI l'apparecchio se il cavo di ricarica è danneggiato, non funziona correttamente, è stato fatto cadere o danneggiato, o è caduto in acqua.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi Homedics autorizzato.
- Non bloccare le bocchette dell'aria dell'apparecchio. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Questo non è un articolo per uso professionale, ma è progettato per uso personale ed è destinato a offrire un'esperienza rilassante. NON utilizzare in sostituzione del parere del medico.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza.
- NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.

- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Il prodotto non può essere utilizzato mentre la power bank è in carica.
- L'apparecchio non è progettato per essere utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo con la power bank fornita.
- Quando non in uso, conservarlo con il power bank spento e scollegato.
- Al termine dell'utilizzo del prodotto, lasciarlo raffreddare prima di piegarlo.
- Durante la conservazione del prodotto, per non deformarlo, non appoggiarci sopra oggetti.
- Non esporre le batterie (alimentatore o batterie installate) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili fonti di calore.
- Questo apparecchio non è un dispositivo medico e non è destinato al trattamento di condizioni mediche.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età superiore ai tre anni, a meno che i comandi non siano stati preimpostati da un genitore o tutore, oppure il bambino sia stato istruito su come utilizzare i comandi in sicurezza.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.
- Non lavare
- Non inserire spilli
- Non lavare a secco
- Non candeggiare
- Non stirare
- I bambini di età inferiore ai tre anni non devono utilizzare questo apparecchio a causa della loro incapacità di reagire al surriscaldamento.
- Leggere le istruzioni

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale. Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi Homedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi Homedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge. Per scoprire il Centro Servizi Homedics più vicino, visitare la pagina **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE explanation

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

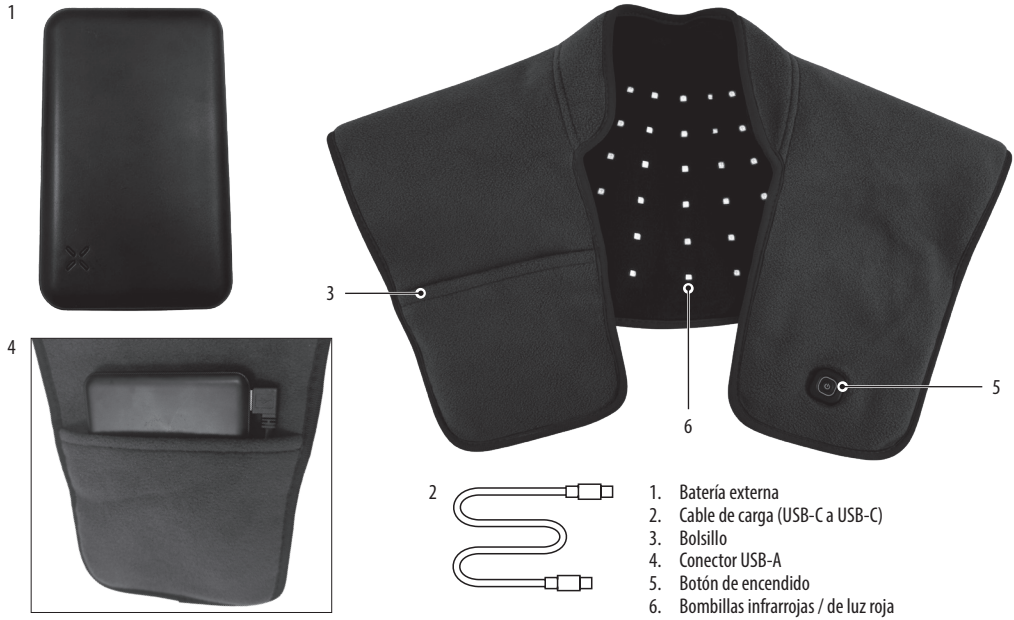

1. Batería externa
2. Cable de carga (USB-C a USB-C)
3. Bolsillo
4. Conector USB-A
5. Botón de encendido
6. Bombillas infrarrojas / de luz roja

CARGA DEL POWER BANK

- Cargue completamente la batería externa antes del primer uso.
- Desconecte la batería externa del producto. Conecte el cable USB al puerto de carga (entrada USB-C) y el otro extremo a una fuente de alimentación USB.
- El LED de carga parpadeará durante la carga y permanecerá encendido cuando esté completamente cargado. Una carga completa tardará aproximadamente 4.5 horas. Una vez cargado, retire el cable de carga de la batería externa antes de conectar la batería externa a la banda para el hombro.

NOTA: La banda para el hombro no se puede usar mientras la batería externa se está cargando.

INSTRUCCIONES DE USO

- Localice el conector USB-A dentro del bolsillo de la banda para el hombro y conéctelo al puerto de salida USB-A de la batería externa. Coloque la batería externa conectada y el cable dentro del bolsillo y cierre el cierre de gancho y bucle.
- Coloque la banda alrededor de sus hombros. Recomendamos usarla sobre ropa ligera. La banda tiene peso y se mantendrá en su lugar, lo que le permite usarla tanto mientras se relaja como durante su día normal.
- Para encender, mantenga presionado el botón de encendido ⏻ durante unos segundos hasta que se ilumine en blanco. Este es el nivel uno.
- Presione de nuevo para el nivel dos (el botón de encendido se ilumina en naranja)
- Presione de nuevo para el nivel tres (el botón de encendido se ilumina en rojo)

Nivel	Iluminación Del Botón	Temperatura	Duración De La Batería
1	Blanco	36°C *	Hasta 4hrs 30mins
2	Naranja	42°C *	Hasta 3hrs 10mins
3	Rojo	46°C *	Hasta 1hr 40mins

* tolerancia de temperatura = ± 2 °C

- La luz roja y las bombillas infrarrojas se activan simultáneamente, y sentirá cómo el calor comienza a acumularse en los primeros minutos.
- El tiempo de uso recomendado es de 15 minutos, tras los cuales el dispositivo se apagará automáticamente.
- Para apagar manualmente, mantenga presionado el botón de encendido ⏻ hasta que el botón deje de iluminarse y los LED rojos se apaguen.

Especificaciones técnicas

- **Bombillas:** bombillas de luz roja 660nm 84pcs y bombillas de infrarrojo cercano 850nm 168pcs
- **Power bank:** 5000mAh / salida 5V 2A (USB-A)

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Apague el producto cuando no esté en uso.
- Limpie únicamente con un paño ligeramente húmedo (no mojado).
- No sumerja. Nunca use limpiadores químicos o abrasivos.
- Guarde en un lugar seco y libre de polvo.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Este aparato lo pueden usar personas a partir de 8 años y con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO trate de coger un aparato que se haya caído al agua u otro líquido.
- Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por Homedics.
- NO lo aplaste. Evite enrollar excesivamente el cable.
- El banco de energía requiere una fuente de alimentación USB de 5VDC 2A para cargarse.
- Examine el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daños. Si hay tales signos, si el aparato ha sido mal utilizado o no funciona, devuélvalo al proveedor antes de encenderlo nuevamente.
- NUNCA opere el aparato si el cable de carga está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de Homedics.
- No cubra nunca las rendijas de ventilación del aparato. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- Este no es un artículo profesional. Está diseñado para un uso personal y para proporcionar una experiencia relajante. NO use este artículo como sustituto de la atención médica.
- El uso de estos artículos debe proporcionar una sensación de comodidad y bienestar. Si siente malestar o incomodidad, deje de usarlos y consulte con su médico.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.

- El producto no puede usarse mientras se está cargando el banco de energía.
- El aparato no está diseñado para ser usado durante períodos prolongados.
- El aparato solo debe usarse con el banco de energía suministrado.
- Cuando no esté en uso, guárdelo con la batería externa apagada y desconectada.
- Cuando guarde la colchoneta, deje que se enfríe antes de plegarla.
- No apile artículos encima de ella cuando la guarde para evitar que aparezcan pliegues.
- Las pilas (batería o pilas instaladas) no se deben exponer a una fuente de calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similar
- Este aparato no es un dispositivo médico y no está destinado a tratar afecciones médicas.
- El aparato no debe ser utilizado por niños mayores de tres años, a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un padre, madre o tutor, o que el niño haya recibido instrucciones sobre cómo utilizar los controles de forma segura.
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.
- No lavar
- No insertar alfileres
- No limpiar en seco
- No usar lejía
- No planchar
- Los niños menores de tres años no deben utilizar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.
- Leer las instrucciones

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.
Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios Homedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios Homedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de Homedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.
Busque su Centro de Servicios Homedics más próximo en:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas

Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

Reemplazo de baterías

Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

PRODUCTKENMERKEN

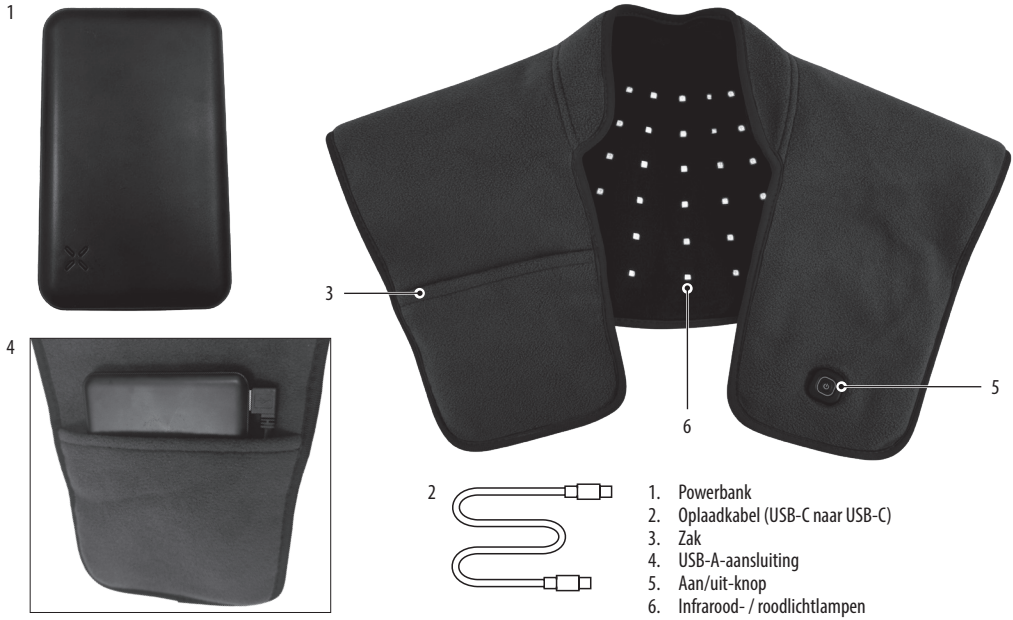

1. Powerbank
2. Oplaadkabel (USB-C naar USB-C)
3. Zak
4. USB-A-aansluiting
5. Aan/uit-knop
6. Infrarood- / roodlichtlampen

DE POWERBANK OPLADEN

- Laad de powerbank volledig op vóór het eerste gebruik.
- Koppel de powerbank los van het product. Sluit de USB-kabel aan op de oplaadpoort (USB-C-ingang) en het andere uiteinde op een USB-voedingsbron.
- De oplaad-LED zal knipperen tijdens het opladen en continu branden wanneer deze volledig is opgeladen. Een volledige lading duurt ongeveer 4.5 uur. Zodra opgeladen, verwijder de oplaadkabel van de powerbank voordat u de powerbank aansluit op de schouderband.

OPMERKING: De schouderband kan niet worden gebruikt terwijl de powerbank wordt opgeladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zoek de USB-A-aansluiting in de zak van de schouderband en sluit deze aan op de USB-A-uitgangspoort van de powerbank. Plaats de aangesloten powerbank en kabel in de zak en sluit de klittenbandsluiting.
- Plaats de band rond uw schouders. Wij raden aan deze over lichte kleding te gebruiken. De band is verzwaard en blijft op zijn plaats, zodat u deze kunt gebruiken tijdens ontspanning of tijdens uw normale dag.
- Om in te schakelen, houd de aan/uit-knop ⏻ enkele seconden ingedrukt totdat deze wit oplicht. Dit is niveau één.
- Druk opnieuw voor niveau twee (aan/uit-knop licht oranje op)
- Druk opnieuw voor niveau drie (aan/uit-knop licht rood op)

Niveau	Knopverlichting	Temperatuur	Batterijduur
1	Wit	36°C *	Tot 4hrs 30mins
2	Oranje	42°C *	Tot 3hrs 10mins
3	Rood	46°C *	Tot 1hr 40mins

* temperatuurtolerantie = ± 2 °C

- Het rode licht en de infraroodlampen worden gelijktijdig geactiveerd, en u zult de warmte in de eerste paar minuten voelen opbouwen.
- Aanbevolen gebruikstijd is 15 minuten, waarna het apparaat automatisch uitschakelt.
- Om handmatig uit te schakelen, druk en houd de aan/uit-knop ⏻ ingedrukt totdat de knop niet meer verlicht is en de rode LED-lampjes uitgaan.

Technische specificaties

- **Lampjes:** 660nm rode lampjes 84 stuks en 850nm nabij-infrarood lampjes 168 stuks
- **Powerbank:** 5000mAh / 5V 2A uitgang (USB-A)

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel het product uit wanneer het niet wordt gebruikt.
- Reinig alleen met een licht vochtig (niet nat) doekje.
- Niet onderdompelen. Gebruik nooit chemische of schurende reinigingsmiddelen.
- Bewaar op een droge, stofvrije plaats.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Dit apparaat is geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen.
- Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.
- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door Homedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- NIET pletten. Scherpe vouwen voorkomen.
- De powerbank vereist een 5VDC 2A USB-voeding om op te laden.
- Controleer het apparaat regelmatig op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er dergelijke tekenen zijn, het apparaat verkeerd is gebruikt of niet werkt, retourneer het dan aan de leverancier voordat u het opnieuw inschakelt.
- GEBRUIK het apparaat NOOIT als de oplaadkabel beschadigd is, niet goed werkt, is gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd Homedics Service Centre.
- Nooit de luchttoevoer van het apparaat blokkeren. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.
- Dit is een niet-professioneel item, voor persoonlijk gebruik met een kalmerend effect. NIET gebruiken ter vervanging van medische zorg.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken.
- NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.

- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- Het product mag niet worden gebruikt terwijl de powerbank wordt opgeladen.
- Het apparaat is niet ontworpen voor langdurig gebruik.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde powerbank.
- Wanneer niet in gebruik, opbergen met de powerbank uitgeschakeld en losgekoppeld.
- Als u het apparaat opbergt, laat het dan afkoelen voordat u het opvouwt.
- Zorg ervoor dat het apparaat tijdens opslag niet kreukt door er voorwerpen op te plaatsen.
- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel en is niet bedoeld voor de behandeling van medische aandoeningen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de bediening vooraf is ingesteld door een ouder of voogd, of tenzij het kind instructies heeft gekregen over het veilig bedienen van de bedieningselementen.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

- Niet wassen
- Geen spelden insteken
- Niet chemisch reinigen
- Niet bleken
- Niet strijken
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen dit apparaat niet gebruiken vanwege hun onvermogen om op oververhitting te reageren.
- Lees de instructies

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.

Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van Homedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van Homedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet. Voor uw lokale Homedics Service Centre, bezoek **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Uitleg over AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

Richtlijn inzake batterijen

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendi-enst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

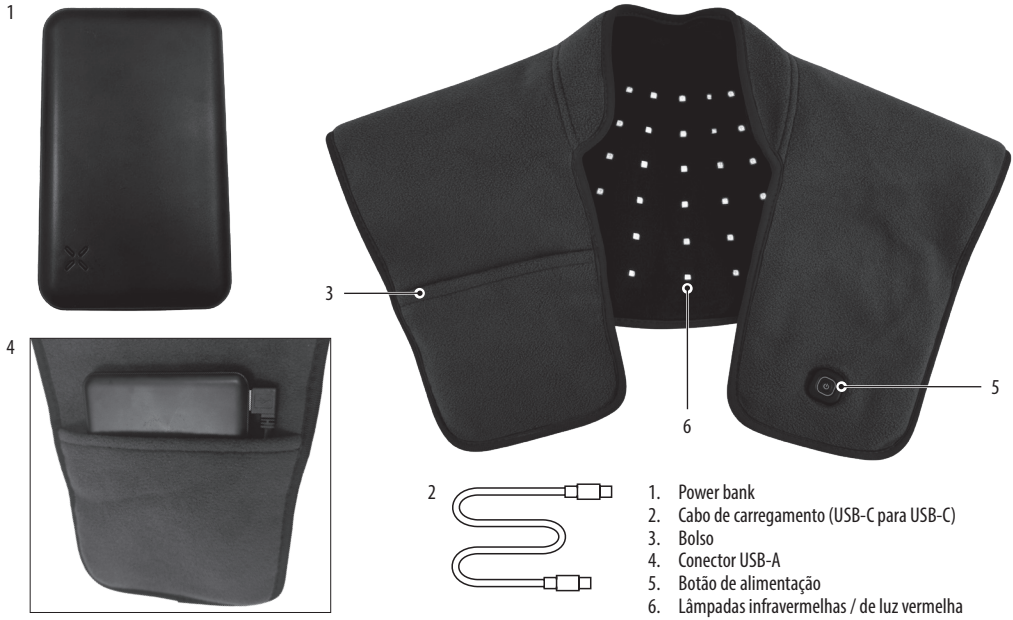

1. Power bank
2. Cabo de carregamento (USB-C para USB-C)
3. Bolso
4. Conector USB-A
5. Botão de alimentação
6. Lâmpadas infravermelhas / de luz vermelha

CARREGAMENTO DO POWER BANK

- Carregue totalmente o power bank antes da primeira utilização.
- Desligue o power bank do produto. Ligue o cabo USB à porta de carregamento (entrada USB-C) e a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB.
- O LED de carregamento piscará durante o carregamento e permanecerá aceso quando estiver totalmente carregado. Uma carga completa levará aproximadamente 4.5 horas. Após carregado, remova o cabo de carregamento do power bank antes de ligar o power bank à faixa de ombro.

NOTA: A faixa de ombro não pode ser utilizada enquanto o power bank está a carregar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Localize o conector USB-A dentro do bolso da faixa de ombro e ligue-o à porta de saída USB-A do power bank. Coloque o power bank e o cabo conectados no bolso e feche o fecho de gancho e laço.
- Coloque a faixa à volta dos ombros. Recomendamos a sua utilização sobre roupa leve. A faixa é ponderada e manter-se-á no lugar, permitindo a sua utilização enquanto relaxa ou durante o seu dia normal.
- Para ligar, pressione e mantenha o botão de alimentação ⏻ durante alguns segundos até que fique iluminado em branco. Este é o nível um.
- Pressione novamente para o nível dois (o botão de alimentação fica iluminado em laranja)
- Pressione novamente para o nível três (o botão de alimentação fica iluminado em vermelho)

Nível	Iluminação Do Botão	Temperatura	Duração Da Bateria
1	Branco	36°C *	Até 4hrs 30mins
2	Laranja	42°C *	Até 3hrs 10mins
3	Vermelho	46°C *	Até 1hr 40mins

* tolerância de temperatura = ± 2 °C

- A luz vermelha e as lâmpadas infravermelhas são ativadas simultaneamente, e você sentirá o calor começar a se acumular nos primeiros minutos.
- O tempo de uso recomendado é de 15 minutos, após os quais o dispositivo desligará automaticamente.
- Para desligar manualmente, pressione e mantenha pressionado o botão de energia ⏻ até que o botão não esteja mais iluminado e os LEDs vermelhos se apaguem.

Especificações técnicas

- **Lâmpadas:** lâmpadas de luz vermelha 660nm 84pcs e lâmpadas infravermelhas próximas 850nm 168pcs
- **Power bank:** 5000mAh / saída 3.7V 2A (USB-A)

LIMPEZA E CUIDADOS

- Desligue o produto quando não estiver em uso.
- Limpe apenas com um pano ligeiramente úmido (não molhado).
- Não mergulhe. Nunca use produtos químicos ou abrasivos.
- Armazene em local seco e livre de poeira.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Este aparelho é adequado para maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a crianças sem supervisão de um adulto.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- NÃO tentar apanhar um aparelho eléctrico que tenha caído à água ou noutros líquidos.
- Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela Homedics.
- NÃO esmagar. Evite dobrar criando extremidades afiadas.
- O power bank requer uma fonte de alimentação USB 5VDC 2A para carregar.
- Examine o aparelho frequentemente para sinais de desgaste ou danos. Se houver tais sinais, se o aparelho foi usado incorretamente ou não funcionar, devolva-o ao fornecedor antes de ligá-lo novamente.
- NUNCA opere o aparelho se o cabo de carregamento estiver danificado, se não funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da Homedics.
- Nunca bloqueie as entradas de ar do aparelho. Manter as entradas de ar limpas, sem cotão, cabelos, etc.
- Uma utilização incorreta pode resultar em queimaduras.
- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este é um artigo não profissional, concebido para utilização pessoal e destinado a fornecer uma experiência relaxante. NÃO utilize como substituto de assistência médica.
- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que esteja a dormir ou inconscientes.
- NÃO utilizar em pele sensível ou numa pessoa com má circulação.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- Não utilize em pele irritada, com queimaduras solares ou com vermelhidão ou em qualquer área com problemas dermatológicos.

- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- O produto não pode ser usado enquanto o power bank está carregando.
- O aparelho não foi projetado para ser usado por períodos prolongados.
- O aparelho só deve ser usado com o power bank fornecido.
- Quando não estiver em uso, guarde-o com o power bank desligado e desconectado.
- Ao guardar o aparelho, deixe-o arrefecer antes de o dobrar.
- Não amarrote o aparelho colocando-lhe outros objetos em cima durante o período em que estiver guardado.
- As pilhas (fonte de alimentação ou pilhas instaladas) não devem ser sujeitas a calor excessivo, designadamente através de exposição ao sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
- Este aparelho não é um dispositivo médico e não se destina ao tratamento de condições médicas.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças com mais de três anos de idade, a menos que os controlos tenham sido predefinidos por um pai, mãe ou tutor, ou que a criança tenha sido instruída sobre como operar os controlos em segurança.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.
- Não lavar
- Não inserir alfinetes
- Não limpar a seco
- Não branquear
- Não passar a ferro
- Crianças com menos de três anos de idade não devem utilizar este aparelho devido à sua incapacidade de reagir ao sobreaquecimento.
- Leia as instruções

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.
Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência Homedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência Homedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.
Para saber onde fica o Centro de Assistência local da Homedics, aceda a **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Explicação da REEE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Substituição da bateria

O seu produto inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

PRODUKTEGENSKAPER

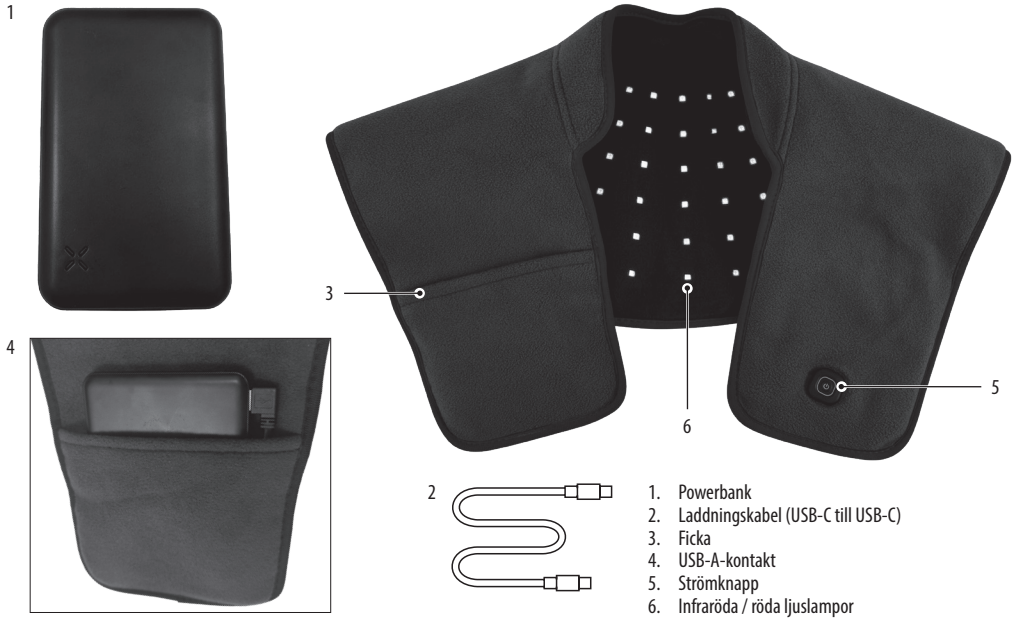

1. Powerbank
2. Laddningskabel (USB-C till USB-C)
3. Ficka
4. USB-A-kontakt
5. Strömknapp
6. Infraröda / röda ljuslampor

LADDA POWERBANKEN

- Ladda powerbanken helt före första användning.
- Koppla bort powerbanken från produkten. Anslut USB-kabeln till laddningsporten (USB-C-ingång) och den andra änden till en USB-strömkälla.
- Laddnings-LED blinkar under laddning och lyser konstant när den är fulladdad. En full laddning tar cirka 4.5 timmar. När den är laddad, ta bort laddningskabeln från powerbanken innan du ansluter powerbanken till axelbandet.

OBS: Axelomslaget kan inte användas medan powerbanken laddas.

BRUKSANVISNING

- Lokalisera USB-A-kontakten inuti fickan på axelomslaget och anslut den till USB-A-utgångsporten på powerbanken. Lägg den anslutna powerbanken och kabeln i fickan och stäng kardborrefästet.
- Placera omslaget runt dina axlar. Vi rekommenderar att använda det över lätta kläder. Omslaget är viktat och kommer att hålla sig på plats, vilket gör att du kan använda det både när du slappnar av eller under din normala dag.
- För att slå på, tryck och håll in strömknappen ⏻ i några sekunder tills den lyser vitt. Detta är nivå ett.
- Tryck igen för nivå två (strömknappen lyser orange)
- Tryck igen för nivå tre (strömknappen lyser rött)

Nivå	Knappbelysning	Temperatur	Batteritid
1	Vit	36°C *	Upp till 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Upp till 3hsr 10mins
3	Röd	46°C *	Upp till 1hr 40mins

* temperaturtolerans = ± 2 °C

- Det röda ljuset och infraröda lampor aktiveras samtidigt, och du kommer att känna värmen börja byggas upp under de första minuterna.
- Rekommenderad användningstid är 15 minuter, varefter enheten stängs av automatiskt.
- För att stänga av manuellt, tryck och håll ned strömbrytaren ⏻ tills knappen inte längre är upplyst och de röda LED-lamporna slocknar.

Tekniska specifikationer

- **Lampor:** 660nm röda lampor 84 st och 850nm närinfraröda lampor 168 st
- **Powerbank:** 5000mAh / 3.7V 2A utgång (USB-A)

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Stäng av produkten när den inte används.
- Torka endast av med en lätt fuktad (inte våt) trasa.
- Sänk inte ner produkten. Använd aldrig kemiska eller slipande rengöringsmedel.
- Förvara på en torr, dammfri plats.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Enheten är lämplig från 8 år och uppåt och för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Hämta INTE upp ett fotbad som har fallit i vatten eller andra vätskor.
- Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.
- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av Homedics.
- Pressa INTE samman. Undvik skarpa veck
- Powerbanken kräver en 5VDC 2A USB-strömkälla för laddning.
- Undersök apparaten ofta för tecken på slitage eller skador. Om sådana tecken finns, om apparaten har använts felaktigt eller inte fungerar, returnera den till leverantören innan du slår på den igen.
- ANVÄND ALDRIG apparaten om laddningskabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats, eller om den har fallit i vatten.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat Homedics servicecenter.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Detta är en icke-professionell produkt avsedd för personligt bruk med avsikten att ge en avkopplande upplevelse. Använd INTE som ersättning för läkares behandling eller råd.
- Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.
- Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer.
- Använd INTE på känslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
- Använd inte på irriterad, solbränd eller narig hud, eller på något område med dermatologiska problem.
- Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan

förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen.

- Produkten får inte användas medan powerbanken laddas.
- Apparaten är inte avsedd att användas under längre perioder.
- Apparaten får endast användas med den medföljande powerbanken.
- När den inte används, förvara den med powerbanken avstängd och frånkopplad.
- När du förvarar apparaten, låt den svalna innan du viker ihop den.
- Vik inte apparaten genom att placera föremål ovanpå den när den förvaras.
- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Denna apparat är inte en medicinsk produkt och är inte avsedd för att behandla medicinska tillstånd.
- Apparaten får inte användas av barn över tre år om inte kontrollerna har förinställts av en förälder eller vårdnadshavare, eller om barnet har instruerats i hur kontrollerna används på ett säkert sätt.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.
- Får ej tvättas
- Stick inte in nålar
- Får ej kemtvättas
- Får ej blekas
- Får ej strykas
- Barn under tre år får inte använda denna apparat på grund av deras oförmåga att reagera på överhettning.
- Läs instruktionerna

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.

För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via Homedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än Homedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.

För att hitta ditt lokala Homedics Servicecenter, kan du gå till **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE-förklaring

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Byte av batteri

Din produkten inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.

PRODUKTEGENSKABER

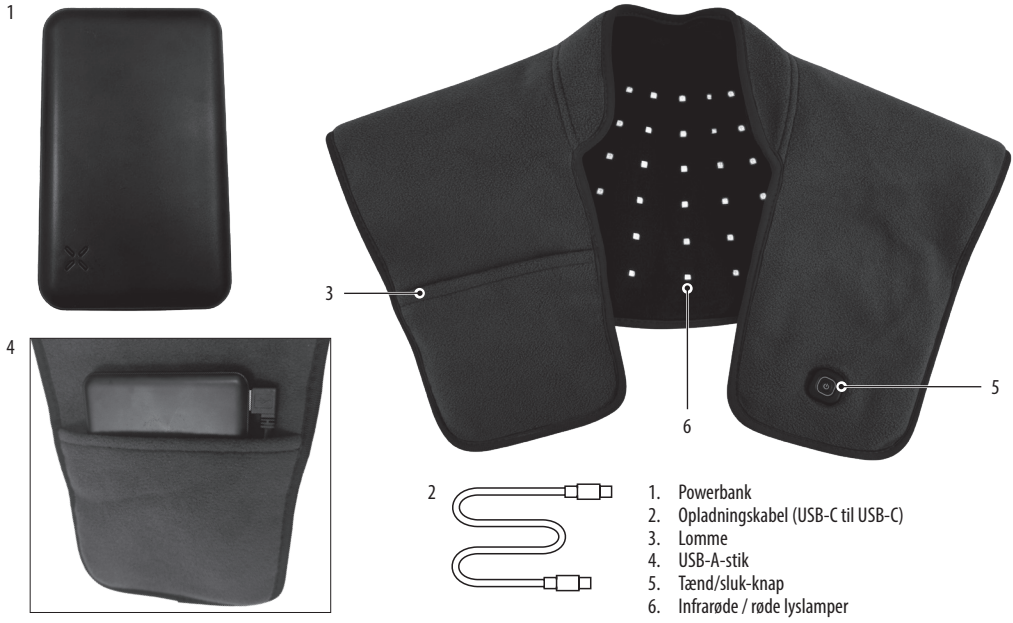

1. Powerbank
2. Opladningskabel (USB-C til USB-C)
3. Lomme
4. USB-A-stik
5. Tænd/sluk-knap
6. Infrarøde / røde lyslamper

OPLADNING AF POWERBANK

- Oplad powerbanken helt før første brug.
- Afbryd powerbanken fra produktet. Tilslut USB-kablet til opladningsporten (USB-C-indgang) og den anden ende til en USB-strømkilde.
- Opladnings-LED'en vil blinke under opladning og lyse konstant, når den er fuldt opladet. En fuld opladning tager cirka 4.5 timer. Når den er opladet, fjern opladningskablet fra powerbanken, før du tilslutter powerbanken til skulderomslaget.

BEMÆRK: Skulderomslaget kan ikke bruges, mens powerbanken oplades.

BRUGSANVISNING

- Find USB-A-stikket inde i lommen på skulderomslaget og tilslut det til USB-A-udgangsporten på powerbanken. Læg den tilsluttede powerbank og kabel i lommen og luk velcrolukningen.
- Placér omslaget omkring dine skuldre. Vi anbefaler at bruge det over let tøj. Omslaget er vægtet og vil holde sig på plads, så du kan bruge det enten mens du slapper af eller i løbet af din normale dag.
- For at tænde, tryk og hold tænd/sluk-knappen ⏻ nede i et par sekunder, indtil den lyser hvidt. Dette er niveau ét.
- Tryk igen for niveau to (tænd/sluk-knappen lyser orange)
- Tryk igen for niveau tre (tænd/sluk-knappen lyser rød)

Niveau	Knapbelysning	Temperatur	Batterilevetid
1	Hvid	36°C *	Op til 4hrs 30mins
2	Orange	42°C *	Op til 3hrs 10mins
3	Rød	46°C *	Op til 1hr 40mins

* temperaturtolerance = ± 2 °C

- Det røde lys og infrarøde pærer aktiveres samtidig, og du vil føle varmen begynde at opbygge sig i løbet af de første par minutter.
- Anbefalet brugstid er 15 minutter, hvorefter enheden automatisk slukker.
- For at slukke manuelt, tryk og hold tænd/sluk-knappen ⏻, indtil knappen ikke længere er oplyst, og de røde LED'er slukker.

Tekniske specifikationer

- **Pærer:** 660nm røde pærer 84 stk. og 850nm nær-infrarøde pærer 168 stk.
- **Powerbank:** 5000mAh / 3.7V 2A output (USB-A)

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk produktet, når det ikke er i brug.
- Rengør kun med en let fugtig (ikke våd) klud.
- Ikke nedsænk. Brug aldrig kemiske eller slibende rengøringsmidler.
- Opbevar på et tørt, støvfrit sted.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Dette apparat er egnet til personer på 8og derover samt personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Man MÅ ALDRIG prøve at tage fat i et apparat, der er faldet ned i vand eller andre væsker.
- Hold det tørt – du må IKKE betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må ALDRIG sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.
- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af Homedics, må benyttes.
- Må IKKE sammenpresses. Undgå skarpe folder.
- Powerbanken kræver en 5VDC 2A USB-strømforsyning til opladning.
- Undersøg apparatet ofte for tegn på slid eller skader. Hvis sådanne tegn forekommer, hvis apparatet er blevet misbrugt eller ikke fungerer, returner det til leverandøren, inden det tændes igen.
- BRUG ALDRIG apparatet, hvis opladerkablet er beskadiget, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller beskadiget, eller er faldet i vand.
- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Prøv IKKE på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret Homedics Servicecenter.
- Du må aldrig blokere apparatets luftåbninger. Hold ventilationsåbninger fri for fnug, hår osv.
- Forkert brug kan forårsage forbrændinger.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette er en ikke-professionel genstand, der er beregnet til personlig brug og er beregnet til at give en beroligende oplevelse. Må IKKE anvendes som erstatning for lægehjælp.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person.
- Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslæt.
- Må ikke benyttes på irriteret, solbrændt eller revnet hud eller på noget som helst område med dermatologiske problemer.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.

- Produktet må ikke bruges, mens powerbanken oplades.
- Apparatet er ikke designet til længere tids brug.
- Apparatet må kun bruges med den medfølgende powerbank.
- Når den ikke er i brug, opbevares den med powerbanken slukket og frakoblet.
- Når du gemmer apparatet væk, skal du lade det køle af, før det foldes sammen.
- Undgå at krølle apparatet ved at placere ting oven på det under opbevaring.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Dette apparat er ikke medicinsk udstyr og er ikke beregnet til behandling af medicinske tilstande.
- Apparatet må ikke anvendes af børn over tre år, medmindre kontrollerne er forudindstillet af en forælder eller værge, eller barnet er blevet instrueret i sikker brug af kontrollerne.
- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskade.
- Må ikke vaskes
- Indsæt ikke nåle
- Må ikke renses kemisk
- Må ikke bleges
- Må ikke stryges
- Børn under tre år må ikke bruge dette apparat på grund af deres manglende evne til at reagere på overophedning.
- Læs instruktionerne

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.
For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Homedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Homedics Service Centre.ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
Find dit lokale Homedics Service Centre på
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Batteridirektiv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

Udskiftning af Batteri

Din produktet indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

PRODUKTEGENSKAPER

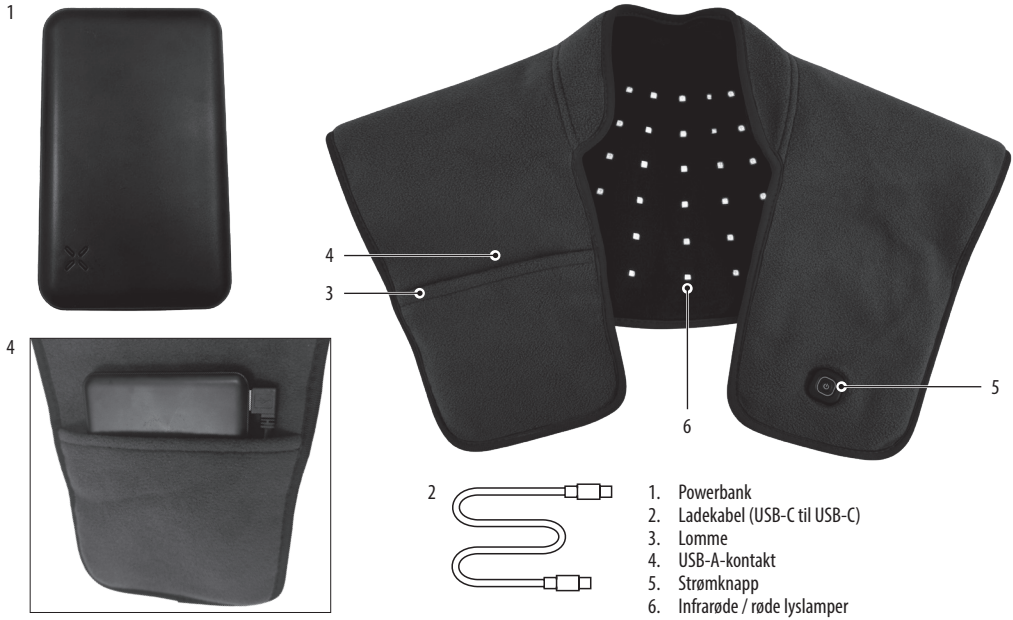

1. Powerbank
2. Ladekabel (USB-C til USB-C)
3. Lomme
4. USB-A-kontakt
5. Strømknapp
6. Infrarøde / røde lyslamper

LADING AV POWERBANK

- Lad powerbanken helt opp før første bruk.
- Koble powerbanken fra produktet. Koble USB-kabelen til ladeporten (USB-C-inngang) og den andre enden til en USB-strømkilde.
- Lade-LED-en vil blinke under lading og lyse konstant når den er fulladet. En full lading tar omtrent 4.5 timer. Når den er ladet, fjern ladekabelen fra powerbanken før du kobler powerbanken til skulderomslaget.

MERK: Skulderomslaget kan ikke brukes mens powerbanken lades.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Finn USB-A-kontakten inne i lommen på skulderomslaget og koble den til USB-A-utgangsporten på powerbanken. Legg den tilkoblede powerbanken og kabelen i lommen og lukk borrelåsfestet.
- Plasser omslaget rundt skuldrene dine. Vi anbefaler å bruke det over lette klær. Omslaget er vektet og vil holde seg på plass, slik at du kan bruke det enten mens du slapper av eller i løpet av din vanlige dag.
- For å slå på, trykk og hold inne strømknappen ⏻ i noen sekunder til den lyser hvitt. Dette er nivå én.
- Trykk igjen for nivå to (strømknappen lyser oransje)
- Trykk igjen for nivå tre (strømknappen lyser rødt)

Nivå	Knappebelysning	Temperatur	Batteritid
1	Hvit	36°C *	Opptil 4hrs 30mins
2	Oransje	42°C *	Opptil 3hrs 10mins
3	Rød	46°C *	Opptil 1hr 40mins

* temperaturtoleranse = ± 2 °C

- Det røde lyset og infrarøde pærer aktiveres samtidig, og du vil merke at varmen begynner å bygge seg opp i løpet av de første minuttene.
- Anbefalt brukstid er 15 minutter, hvoretter enheten slår seg av automatisk.
- For å slå av manuelt, trykk og hold inne på/av-knappen ⏻ til knappen ikke lenger er opplyst og de røde LED-lysene slukker.

Tekniske spesifikasjoner

- **Pærer:** 660nm røde pærer 84 stk. og 850nm nær-infrarøde pærer 168 stk.
- **Powerbank:** 5000mAh / 3.7V 2A utgang (USB-A)

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Slå av produktet når det ikke er i bruk.
- Tørk kun av med en lett fuktet (ikke våt) klut.
- Ikke senk det i vann. Bruk aldri kjemiske eller slipende rengjøringsmidler.
- Oppbevar på et tørt, støvfritt sted.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Dette apparatet er egnet for personer fra 8år og oppover, og kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- IKKE grip etter et apparat som har falt i vann eller andre væsker.
- Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander inn i apparatet eller i noen åpning.
- Apparatet skal brukes til tiltenkt formål som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Homedics.
- MÅ IKKE legges trykk på. Unngå skarpe bretter.
- Powerbanken krever en 5VDC 2A USB-strømforsyning for lading.
- Undersøk apparatet ofte for tegn på slitasje eller skade. Hvis slike tegn forekommer, hvis apparatet har blitt misbrukt eller ikke fungerer, returner det til leverandøren før det slås på igjen.
- BRUK ALDRI apparatet hvis ladekabelen er skadet, ikke fungerer riktig, har blitt mistet eller skadet, eller har falt i vann.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. All service på dette apparatet skal kun foretas på et autorisert Homedics servicesenter.
- Luftåpninger på apparatet må aldri tildekkes. Hold luftåpningene fri for lo og hår osv.
- Feilaktig bruk kan resultere i varmeskader.
- Hvis du har helsebekymringer, skal du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Dette er et ikke-profesjonelt element for personlig bruk som er beregnet på å gi en beroligende opplevelse. IKKE bruk som en erstatning for medisinsk rådgivning.
- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med lege.
- SKAL IKKE brukes på småbarn eller på uføre, sovende eller bevisstløse personer.
- Må IKKE brukes på ufølsom hud eller en person med dårlig blodsirkulasjon.
- Må ALDRI brukes direkte på hovne eller betente områder eller på huderupsjoner.
- Ikke bruk på irritert, solbrent eller flassende hud eller på dermatologiske problemområder.
- Skal ikke brukes lengre enn den anbefalte tiden.
- Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme overfor varme må være forsiktig når de bruker apparatet.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.
- Produktet kan ikke brukes mens powerbanken lades.

- Apparatet er ikke laget for langvarig bruk.
- Apparatet skal kun brukes med den medfølgende powerbanken.
- Når den ikke er i bruk, oppbevar den med powerbanken slått av og frakoblet.
- La apparatet kjøle ned før det pakkes sammen for lagring.
- Unngå press på apparatet ved å plassere gjenstander oppå det under lagring.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Dette apparatet er ikke medisinsk utstyr og er ikke beregnet for behandling av medisinske tilstander.
- Apparatet skal ikke brukes av barn over tre år med mindre kontrollene er forhåndsinnstilt av en forelder eller foresatt, eller barnet har fått instruksjoner om sikker bruk av kontrollene.
- Unnlatelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.
- Må ikke vaskes
- Ikke sett inn nåler
- Må ikke renses
- Må ikke blekes
- Må ikke strykes
- Barn under tre år skal ikke bruke dette apparatet på grunn av deres manglende evne til å reagere på overoppheting.
- Les instruksjonene

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.
For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom Homedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn Homedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
For å finne ditt lokale Homedics servicesenter, se
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

Batteridirektiv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

Skifte batteri

Produktet enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri når garantien har utgått.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

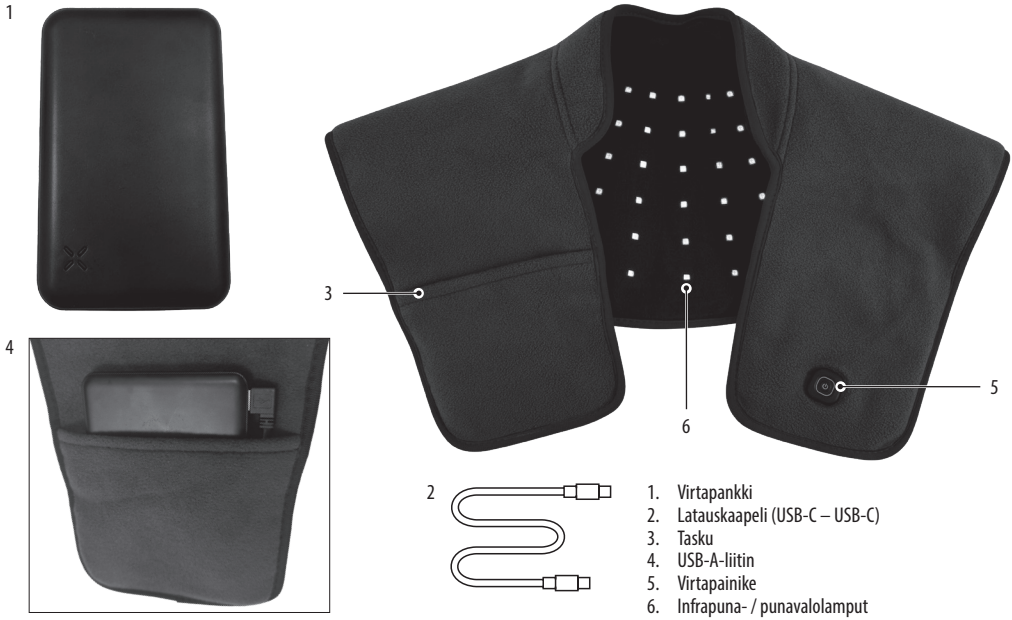

1. Virtapankki
2. Latauskaapeli (USB-C – USB-C)
3. Tasku
4. USB-A-liitin
5. Virtapainike
6. Infrapuna- / punavalolamput

VARAVIRTALÄHTEEN LATAUS

- Lataa virtapankki täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
- Irrota virtapankki tuotteesta. Liitä USB-kaapeli latausporttiin (USB-C-tulo) ja toinen pää USB-virtalähteeseen.
- Lataus-LED vilkkuu latauksen aikana ja palaa jatkuvasti, kun se on täysin ladattu. Täysi lataus kestää noin 4.5 tuntia. Kun lataus on valmis, irrota latauskaapeli virtapankista ennen kuin liität virtapankin olkakääreeseen.

HUOMAUTUS: Olkakäärettä ei voida käyttää, kun virtapankki on latauksessa.

KÄYTTÖOHJEET

- Etsi USB-A-liitin olkakääreen taskun sisältä ja liitä se virtapankin USB A-ulostuloporttiin. Aseta liitetty virtapankki ja kaapeli taskuun ja sulje tarrakiinnitys.
- Aseta kääre hartioidesi ympärille. Suosittelemme käyttämään sitä kevyiden vaatteiden päällä. Kääre on painotettu ja pysyy paikallaan, jolloin voit käyttää sitä sekä rentoutuessasi että normaalin päiväsi aikana.
- Kytke päälle painamalla ja pitämällä virtapainiketta ⏻ muutaman sekunnin ajan, kunnes se syttyy valkoisena. Tämä on taso yksi.
- Paina uudelleen tasolle kaksi (virtapainike syttyy oranssina)
- Paina uudelleen tasolle kolme (virtapainike syttyy punaisena)

Taso	Painikkeen Valaistus	Lämpötila	Akun Kesto
1	Valkoinen	36°C *	Jopa 4hrs 30mins
2	Oranssi	42°C *	Jopa 3hrs 10mins
3	Punainen	46°C *	Jopa 1hr 40mins

* lämpötilansietokyky = ± 2 °C

- Punainen valo ja infrapunasirut aktivoituvat samanaikaisesti, ja tunnet lämmön alkavan nousta ensimmäisten minuuttien aikana.
- Suositeltu käyttöaika on 15 minuuttia, jonka jälkeen laite sammuu automaattisesti.
- Manuaaliseen sammuttamiseen, paina ja pidä virtapainiketta ⏻ painettuna, kunnes painike ei enää pala ja punaiset LED-valot sammuvat.

Tekniset tiedot

- **Lamput:** 660nm punaiset lamput 84 kpl ja 850nm lähi-infrapunalamput 168 kpl
- **Powerbank:** 5000mAh / 3.7V 2A lähtö (USB-A)

PUHDISTUS JA HOITO

- Sammuta tuote, kun sitä ei käytetä.
- Pyyhi vain kevyesti kostutetulla (ei märällä) liinalla.
- Älä upota. Älä koskaan käytä kemiallisia tai hankaavia puhdistusaineita.
- Säilytä kuivassa, pölyttömässä paikassa.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat henkilöt ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muihin nesteisiin.
- Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuloja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole Homedicsin suosittelemia.
- ÄLÄ murskaa laitetta. Vältä teräviä taitteita
- Powerbank vaatii 5VDC 2A USB-virtalähteen latausta varten.
- Tarkista laite usein kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos tällaisia merkkejä esiintyy, jos laitetta on käytetty väärin tai se ei toimi, palauta se toimittajalle ennen uudelleenkäynnistystä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos latauskaapeli on vaurioitunut, ei toimi oikein, on pudonnut tai vahingoittunut, tai jos se on pudonnut veteen.
- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan Homedicsin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- Älä milloinkaan peitä laitteen ilma-aukkoja. Pidä ilma-aukot puhtaina nukasta, hiuksista jne.
- Huolimaton käyttö voi aiheuttaa palovammoja.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Tämä on ei-ammattimainen tuote, joka on suunniteltu henkilökohtaiseen käyttöön ja tarkoitettu saamaan aikaan rauhoittava kokemus. EI SAA käyttää lääketieteellisen neuvonnan korvikkeena.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviin/tajuttomiin ihmisiin.
- ÄLÄ käytä herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.

- Tuotetta ei saa käyttää, kun powerbankkia ladataan.
- Laite ei ole suunniteltu käytettäväksi pitkiä aikoja.
- Laite saa käyttää vain toimitetun powerbankin kanssa.
- Kun laitetta ei käytetä, säilytä se virtapankki sammutettuna ja irrotettuna.
- Kun laitetta pannaan säilytykseen, sen pitää antaa jäähtyä ennen taittelemista.
- Älä aiheuta laitteeseen ryppyjä asettamalla sen päälle esineitä säilytyksen aikana.
- Paristoja (akkua tai paristoja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Tämä laite ei ole lääkinnällinen laite eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien hoitoon.
- Yli kolmivuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta, ellei vanhempi tai huoltaja ole esiasettanut säätimiä tai ellei lasta ole opastettu käyttämään säätimiä turvallisesti.
- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.
- Ei saa pestä
- Älä työnnä neuloja
- Ei saa kuivapestä
- Ei saa valkaista
- Ei saa silittää
- Alle kolmivuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta, koska he eivät kykene reagoimaan ylikuumenemiseen.
- Lue ohjeet

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.

Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Homedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin Homedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.

Etsi Homedicsin huoltoliike osoitteesta
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

Akkuja koskeva direktiivi

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Akun vaihto

Tuotteen mukana on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse tuotteen mukana. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

EIGINLEIKAR VÖRUNNAR

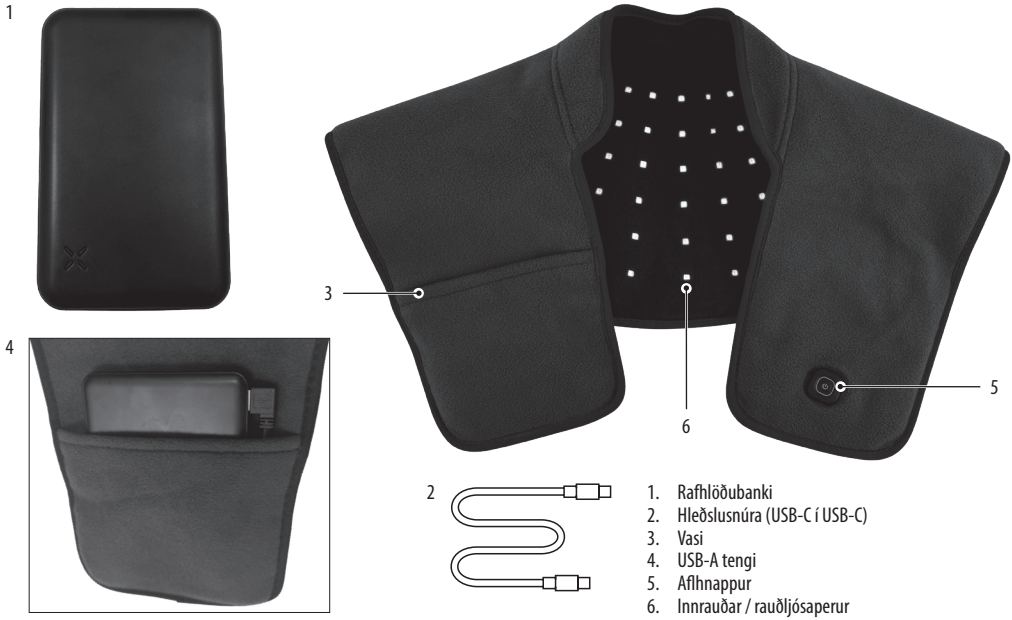

1. Rafhlöðubanki
2. Hleðslusnúra (USB-C í USB-C)
3. Vasi
4. USB-A tengi
5. Aflhnappur
6. Innrauðar / rauðljósaperur

HLEÐSLA RAFHLÖÐU

- Hlaðið rafhlöðubankann að fullu fyrir fyrstu notkun.
- Aftengið rafhlöðubankann frá vörunni. Tengið USB-snúru við hleðslutengi (USB-C inntak) og hinn endann við USB aflgjafa.
- Hleðslu LED-ljósið mun blikka meðan á hleðslu stendur og loga stöðugt þegar það er fullhlaðið. Full hleðsla tekur um það bil 4.5 klukkustundir. Þegar hlaðið er, fjarlægið hleðslusnúruna úr rafhlöðubankanum áður en hann er tengdur við axlarvafninginn.

ATHUGIÐ: Axlarvafninginn er ekki hægt að nota meðan rafhlöðubankinn er í hleðslu.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Finnið USB-A tengið inni í vasanum á axlarvafningnum og tengið það við USB-A úttaksportið á rafhlöðubankanum. Setjið tengdan rafhlöðubanka og snúru í vasann og lokið frönskum rennilás.
- Setjið vafninginn um axlirnar. Við mælum með að nota hann yfir léttan fatnað. Vafningurinn er þyngdur og heldur sér á sínum stað, sem gerir þér kleift að nota hann bæði við slökun eða í daglegu lífi.
- Til að kveikja, ýtið og haldið aflhnappinum ⏻ inni í nokkrar sekúndur þar til hann lýsist hvítur. Þetta er stig eitt.
- Ýtið aftur fyrir stig tvö (aflhnappurinn lýsist appelsínugulur)
- Ýtið aftur fyrir stig þrjú (aflhnappurinn lýsist rauður))

Stig	Hnappalýsing	Hitastig	Rafhlöðuending
1	Hvítur	36°C *	Allt að 4hrs 30mins
2	Appelsínugulur	42°C *	Allt að 3hrs 10mins
3	Rauður	46°C *	Allt að 1hr 40mins

* hitastigsþol = ± 2 °C

- Rauði ljósið og innrauðu perurnar virkjast samtímis, og þú munt finna hitann byrja að byggjast upp fyrstu mínúturnar.
- Mælt notkunartími er 15 mínútur, eftir það slökknar tækið sjálfkrafa.
- Til að slökkva handvirkt, ýttu og haltu inni aflhnappnum ⏻ þar til hnappurinn er ekki lengur lýstur og rauðu LED-ljósin slokkna.

Tæknilýsing

- **Perur:** 660nm rauðar perur 84 stk. og 850nm nálæg innrauðar perur 168 stk.
- **Rafhlaða:** 5000mAh / 3.7V 2A úttak (USB-A)

HREINSUN OG UMHIRÐA

- Slökktu á vörunni þegar hún er ekki í notkun.
- Þurrkaðu aðeins með aðeins rökum (ekki blautum) klút.
- Ekki dýfa. Notaðu aldrei efna- eða rispuhreinsiefni.
- Geymdu á þurri, rykklausri stað.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Þetta tæki hentar 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.
- EKKI ná í tæki sem hefur fallið í vatn eða annan vökva.
- Haldið tækinu þurru – EKKI má nota tækið ef það er blautt eða rakt.
- ALDREI má stinga pinnum, málmfestingum eða hlutum inn í tækið eða nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem Homedics hefur ekki mælt með.
- EKKI má kremja. Forðist skarpar fellingar.
- Rafhlaðan (power bank) krefst 5VDC 2A USB-rafmagnsgjafa til hleðslu.
- Skoðaðu tækið reglulega fyrir merki um slit eða skemmdir. Ef slík merki eru til staðar, ef tækið hefur verið misnotað eða virkar ekki, skilaðu því til birgis áður en það er kveikt á því aftur.
- NOTIÐ ALDREI tækið ef hleðslusnúran er skemmd, ef það virkar ekki rétt, ef það hefur fallið eða skemmst, eða ef það hefur fallið í vatn.
- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðila Homedics.
- Gætið þess að loka aldrei loftopum á tækinu. Haldið loftopum lausum við ló, hár og annað slíkt.
- Röng notkun á tækinu getur leitt til brunameiðsla.
- Ef heilsufarstengdar spurningar vakna skal hafa samráð við lækni áður en tækið er notað.
- Þessi hlutur er ekki lækningatæki heldur hannaður til persónulegra nota og til að lina verki. EKKI nota í staðinn fyrir læknisráðgjöf.
- Notkun tækisins á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.
- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju.
- Notið tæki EKKI á tilfinningalausa húð eða fyrir fólk með lélega blóðrásarvirkni.
- Notið tækið ALDREI beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Ekki nota á ertingu, sólbruna eða sprungna húð, né á svæði með húðsjúkdómum.
- Notið tæki ekki lengur en í þann tíma sem mælt er með.
- Á tækinu eru yfirborðsfletir sem hitna. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir hita ættu að sýna fyllstu aðgát við notkun.
- Ofnotkun getur leitt til of mikils hitnunar á vörunni og styttri endingartíma. Ef þetta gerist, hættu notkun og leyfðu tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- Vara má ekki nota meðan rafhlaðan (power bank) er að hlaða.
- Tækið er ekki hannað til notkunar í lengri tíma.

- Tækið á aðeins að nota með meðfylgjandi rafhlöðu (power bank).
- Þegar ekki er í notkun, geymið með rafhlöðubankanum slökktum og aftengdum.
- Þegar tækið er geymt, skal láta það kólna áður en það er brotið saman.
- Ekki brjóta tækið með því að setja hluti ofan á það í geymslu.
- Rafhlöður (rafhlöðupakki eða innsettar rafhlöður) skulu ekki verða fyrir óhóflegum hita, svo sem sólarljósi, eldi eða álíka.
- Þetta tæki er ekki lækningatæki og er ekki ætlað til meðferðar á sjúkdómum eða læknisfræðilegum ástandi.
- Börn eldri en þriggja ára mega ekki nota tækið nema stjórntækin hafi verið forstillt af foreldri eða forráðamanni, eða nema barninu hafi verið kennt hvernig eigi að nota stjórntækin á öruggan hátt.
- Ef ofangreindum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það leitt til íkviknunar eða meiðsla.
- Ekki þvo
- Ekki setja nálar inn
- Ekki þurrhreinsa
- Ekki bleikja
- Ekki strauja
- Börn yngri en þriggja ára mega ekki nota þetta tæki vegna þess að þau geta ekki brugðist við ofhitnun.
- Lestu leiðbeiningarnar

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörunni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörunni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmst hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.

Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörunni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörunni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila Homedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila Homedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.

Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila Homedics á hverjum stað á **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)

Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilissorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinna vöruna til að ýta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörunni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Rafhlöðutilskipun

Þetta tákn gefur til kynna að ekki má fleygja rafhlöðum í heimilissorp þar sem þær innihalda efni sem geta skaðað umhverfið og heilsuna. Vinsamlegast fargið rafhlöðum á þar til gerðum söfnunarstöðum.

Rafhlöðuendurnýjun

Varan þín inniheldur endurhlaðanlega rafhlöðu sem er hönnuð til að endast endingartíma vörunnar. Ef svo ólíklega vill til að þú þurfir að skipta um rafhlöðu, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver, sem mun veita upplýsingar um ábyrgðina og rafhlöðuendurnýjunarþjónustu utan ábyrgðar.

CECHY PRODUKTU

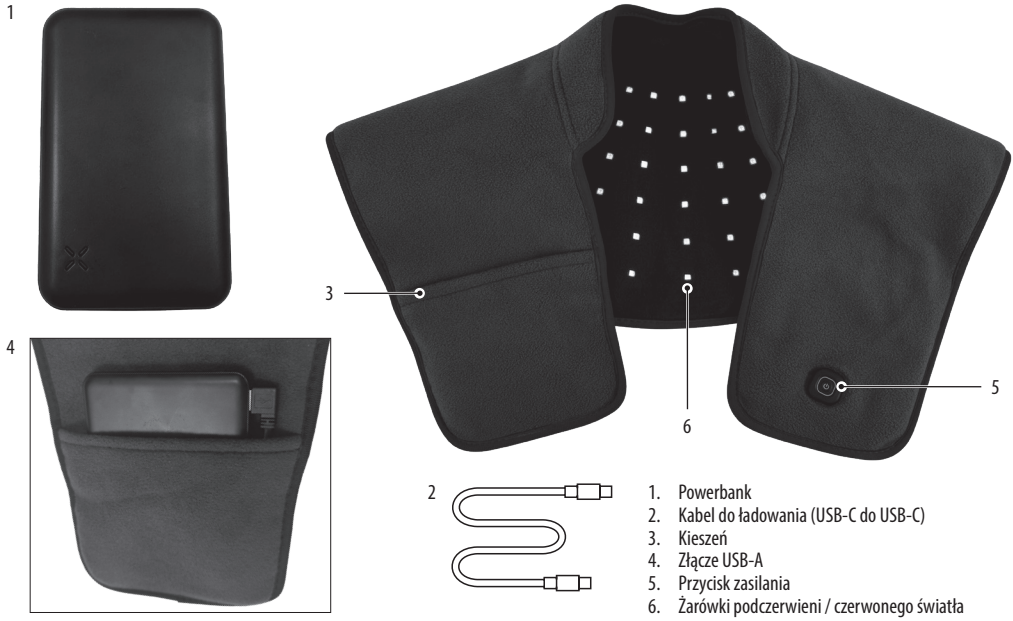

1. Powerbank
2. Kabel do ładowania (USB-C do USB-C)
3. Kieszeń
4. Złącze USB-A
5. Przycisk zasilania
6. Żarówki podczerwieni / czerwonego światła

ŁADOWANIE POWERBANKU

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować powerbank.
- Odłącz powerbank od produktu. Podłącz kabel USB do portu ładowania (wejście USB-C), a drugi koniec do źródła zasilania USB.
- Dioda LED ładowania będzie migać podczas ładowania i świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu. Pełne ładowanie zajmie około 4.5 godziny. Po naładowaniu odłącz kabel ładowania od powerbanku przed podłączeniem powerbanku do opaski na ramię.

UWAGA: Opaska na ramię nie może być używana podczas ładowania powerbanku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Zlokalizuj złącze USB-A wewnątrz kieszeni opaski na ramię i podłącz je do portu wyjściowego USB-A powerbanku. Umieść podłączony powerbank i przewód w kieszeni i zamknij zapięcie na rzep.
- Umieść opaskę wokół ramion. Zalecamy używanie jej na lekkiej odzieży. Opaska jest obciążona i pozostanie na miejscu, umożliwiając korzystanie z niej zarówno podczas relaksu, jak i w trakcie codziennych czynności.
- Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ przez kilka sekund, aż zaświeci się na biało. To jest poziom pierwszy.
- Naciśnij ponownie, aby przejść do poziomu drugiego (przycisk zasilania świeci na pomarańczowo)
- Naciśnij ponownie, aby przejść do poziomu trzeciego (przycisk zasilania świeci na czerwono)

Poziom	Podświetlenie Przycisku	Temperatura	Czas Pracy Baterii
1	Biały	36°C *	Do 4hrs 30mins
2	Pomarańczowy	42°C *	Do 3hrs 10mins
3	Czerwony	46°C *	Do 1hr 40mins

* tolerancja temperatury = ± 2 °C

- Czerwone światło i żarówki podczerwieni aktywują się jednocześnie, a w ciągu pierwszych kilku minut poczujesz narastające ciepło.
- Zalecany czas użytkowania to 15 minut, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻, aż przycisk przestanie świecić, a czerwone diody LED zgasną.

Specyfikacja techniczna

- **Żarówki:** żarówki czerwone 660nm 84 szt. i żarówki bliskiej podczerwieni 850nm 168 szt.
- **Powerbank:** 5000mAh / wyjście 3.7V 2A (USB-A)

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wyłącz produkt, gdy nie jest używany.
- Czyść tylko lekko wilgotną (nie mokrą) szmatką.
- Nie zanurzać. Nigdy nie używaj środków chemicznych ani ściernych.
- Przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- To urządzenie nadaje się do użytku przez osoby od 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- Urządzenia, które wpadło do wody lub innego płynu, NIE WOLNO wyjmować.
- Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.
- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez Homedics.
- NIE WOLNO przygniatać. Należy unikać ostrych kantów podczas składania.
- Powerbank wymaga zasilania USB 5VDC 2A do ładowania.
- Często sprawdzaj urządzenie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli występują takie oznaki, jeśli urządzenie było niewłaściwie używane lub nie działa, zwróć je do dostawcy przed ponownym włączeniem.
- NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony, albo wpadł do wody.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw Homedics.
- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. Otwory wentylacyjne należy oczyszczać z kłaczków, włosów itp.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować oparzenia ciała.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
- Jest to produkt nieprofesjonalny, przeznaczony do użytku osobistego i mający na celu zapewnienie kojących doznań. NIE WOLNO używać jako formy zastępstwa dla pomocy lekarskiej.
- Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących.
- NIE WOLNO stosować produktu w przypadku słabego krążenia krwi lub skóry o obniżonej wrażliwości.

- NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
- Nie stosować urządzenia na podrażnioną, poparzoną przez słońce lub popękaną skórę ani na żadnym obszarze skóry z problemami dermatologicznymi.
- Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Produktu nie można używać podczas ładowania powerbanka.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do długotrwałego użytkowania.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z dostarczonym powerbankiem.
- Gdy nie jest używany, przechowuj z powerbankiem wyłączonym i odłączonym.
- Przed złożeniem do przechowania, ostudzić urządzenie.
- Nie należy kłaść przedmiotów na złożonym urządzeniu - może to spowodować zagniecenia.
- Baterii (zestawu baterii lub dostarczonych baterii przez producenta) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, pożar lub podobne źródła ciepła.
- To urządzenie nie jest wyrobem medycznym i nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci powyżej trzeciego roku życia, chyba że elementy sterujące zostały wcześniej ustawione przez rodzica lub opiekuna albo dziecko zostało poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać elementy sterujące.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.
- Nie prać
- Nie wkładać szpilek
- Nie czyścić chemicznie
- Nie wybielać
- Nie prasować
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia nie mogą używać tego urządzenia ze względu na brak zdolności reagowania na przegrzanie.
- Przeczytaj instrukcje

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne.
Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw Homedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw Homedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych.
Lokalne centrum napraw Homedics można znaleźć na stronie internetowej **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Objaśnienie WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Wymiana baterii

Produkt został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

A TERMÉK RÉSZEI

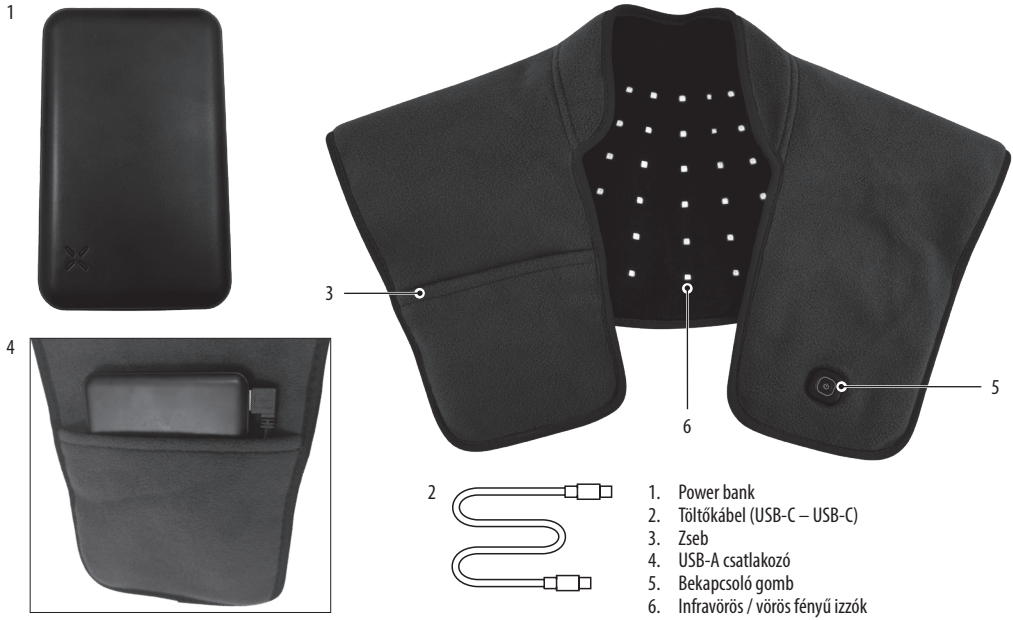

1. Power bank
2. Töltőkábel (USB-C – USB-C)
3. Zseb
4. USB-A csatlakozó
5. Bekapcsoló gomb
6. Infravörös / vörös fényű izzók

A POWER BANK TÖLTÉSE

- Az első használat előtt teljesen töltse fel a power bankot.
- Válassza le a power bankot a termékről. Csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz (USB-C bemenet), a másik végét pedig egy USB áramforráshoz.
- A töltésjelző LED villog töltés közben, és folyamatosan világít, amikor teljesen feltöltődött. A teljes feltöltés körülbelül 4.5 órát vesz igénybe. Feltöltés után távolítsa el a töltőkábelt a power bankból, mielőtt a power bankot a vállpánthoz csatlakoztatja.

MEGJEGYZÉS: A vállpánt nem használható, amíg a power bank töltés alatt van.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Keresse meg az USB-A csatlakozót a vállpánt zsebében, és csatlakoztassa a power bank USB-A kimeneti portjához. Helyezze a csatlakoztatott power bankot és a kábelt a zsebbe, majd zárja le a tépőzárat.
- Helyezze a pántot a vállai köré. Javasoljuk, hogy könnyű ruházat fölött használja. A pánt súlyozott és a helyén marad, így használhatja pihenés közben vagy a mindennapi tevékenységek során.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot ⏻ néhány másodpercig, amíg fehéren nem világít. Ez az első szint.
- Nyomja meg újra a második szinthez (a bekapcsoló gomb narancssárgán világít)
- Nyomja meg újra a harmadik szinthez (a bekapcsoló gomb pirosan világít)

Szint	Gomb Világítás	Hőmérséklet	Akkumulátor Üzemidő
1	Fehér	36°C *	Akár 4hrs 30mins
2	Narancssárga	42°C *	Akár 3hrs 10mins
3	Piros	46°C *	Akár 1hr 40mins

* hőmérséklet-tűrés = ± 2 °C

- A piros fény és az infravörös izzók egyszerre aktiválódnak, és az első néhány percben érezni fogja a hő felépülését.
- Az ajánlott használati idő 15 perc, ezután az eszköz automatikusan kikapcsol.
- A kézi kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot ⏻, amíg a gomb már nem világít és a piros LED-ek kialszanak.

Műszaki adatok

- **Izzók:** 660nm vörös izzók 84 db és 850nm közeli infravörös izzók 168 db
- **Power bank:** 5000mAh / 3.7V 2A kimenet (USB-A)

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Kapcsolja ki a terméket, amikor nem használja.
- Tisztítsa csak enyhén nedves (nem vizes) ruhával.
- Ne merítse vízbe. Soha ne használjon vegyi vagy dörzsölő tisztítószereket.
- Tárolja száraz, pormentes helyen.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felnőtt személy felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, illetve ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan vízbe (fürdőkádba, mosogatóba) eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- NE nyúljon a vízbe vagy más folyadékba esett készülék után.
- Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe vagy annak bármely nyílásába.
- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a Homedics által nem javasolt kiegészítőket.
- NE préselje össze. Kerülje el az éles hajlításokat.
- A powerbank töltéséhez 5VDC 2A USB-tápegység szükséges.
- Gyakran vizsgálja meg a készüléket kopás vagy sérülés jelei után. Ha ilyen jelek vannak, ha a készüléket helytelenül használták, vagy nem működik, küldje vissza a beszállítónak, mielőtt újra bekapcsolná.
- SOHA ne működtesse a készüléket, ha a töltőkábel sérült, nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült, vagy vízbe esett.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék szervizelését kizárólag a Homedics hivatalos szervizközpontja végezheti.
- Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait. Ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokba ne kerüljön szösz, haj stb.
- A helytelen használat égési sérülést okozhat.
- Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez nem orvosi célra szánt termék, személyes használatra javallott, és nyugtató élményt nyújt. NE használja orvosi tanács helyettesítéseként.
- A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon háziorvosához.
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen.
- NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
- Ne használja irritált, napégette vagy kirepedezett bőrön, illetve bőrgyógyászatilag problémás felületen.
- Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.

- A készülék forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.
- A termék nem használható, miközben a powerbank töltődik.
- A készüléket nem hosszú távú használatra tervezték.
- A készüléket csak a mellékelt powerbankkal szabad használni.
- Amikor nincs használatban, tárolja kikapcsolt és leválasztott power bankkal.
- A készüléket tárolás és összehajtás előtt engedje lehűlni.
- Ne gyűrje össze a készüléket, és ne helyezzen rá más tárgyakat tároláskor.
- Az akkumulátort (akkumulátorok vagy beépített akkumulátor) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- Ez a készülék nem orvostechnikai eszköz, és nem szolgál egészségügyi állapotok kezelésére.
- A készüléket három évnél idősebb gyermekek nem használhatják, kivéve, ha a kezelőszerveket a szülő vagy gondviselő előre beállította, vagy ha a gyermeket kioktatták a kezelőszervek biztonságos használatára.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz- és balesetveszéllyel kell számolni.
- Nem mosható
- Ne szúrjon bele tűket
- Nem tisztítható vegyileg
- Nem fehéríthető
- Nem vasalható
- Három év alatti gyermekek nem használhatják ezt a készüléket, mivel nem képesek reagálni a túlmelegedésre.
- Olvassa el az utasításokat

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garantálja annak anyag- és megmunkálásbeli hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.

Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Homedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a Homedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.

A helyi Homedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezés ből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Az akkumlátor cseréje

A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amit úgy terveztek, hogy kitartson a termék teljes élettartamáig. Ha mégis szüksége lenne egy csereakkumulátorra, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ahol tájékoztatást adnak a jótállásban foglalt és a jótálláson kívül eső akkumulátorcserével kapcsolatban.

VLASTNOSTI PRODUKTU

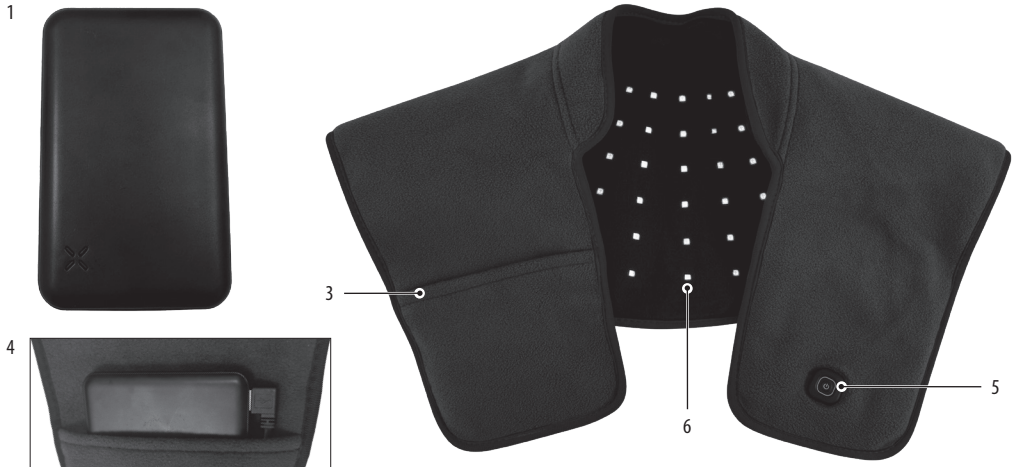

1. Powerbanka
2. Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C)
3. Kapsa
4. USB-A konektor
5. Tlačítko napájení
6. Infračervené / červené žárovky

NABÍJENÍ POWERBANKY

- Před prvním použitím plně nabijte powerbanku.
- Odpojte powerbanku od produktu. Připojte USB kabel k nabíjecímu portu (USB-C vstup) a druhý konec k USB zdroji napájení.
- Nabíjecí LED bude během nabíjení blikat a po plném nabití zůstane svítit. Plné nabití trvá přibližně 4.5 hodiny. Po nabití odpojte nabíjecí kabel z powerbanky před připojením powerbanky k ramennímu návleku.

POZNÁMKA: Ramenní návlek nelze používat, když se powerbanka nabíjí.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Najděte USB-A konektor uvnitř kapsy ramenního návleku a připojte jej k výstupnímu portu USB-A na powerbance. Vložte připojenou powerbanku a kabel do kapsy a zavřete suchý zip.
- Umístěte návlek kolem ramen. Doporučujeme jej používat přes lehké oblečení. Návlek je zatížený a zůstane na místě, což vám umožní jej používat jak při odpočinku, tak během běžného dne.
- Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení ⏻ několik sekund, dokud se nerozsvítí bíle. Toto je úroveň jedna.
- Stiskněte znovu pro úroveň dvě (tlačítko napájení svítí oranžově)
- Stiskněte znovu pro úroveň tři (tlačítko napájení svítí červeně)

Úroveň	Podsvícení Tlačítka	Teplota	Výdrž Baterie
1	Bílá	36°C *	Až 4hrs 30mins
2	Oranžová	42°C *	Až 3hrs 10mins
3	Červená	46°C *	Až 1hr 40mins

* teplotní tolerance = ± 2 °C

- Červené světlo a infračervené žárovky se aktivují současně a během prvních minut pocítíte vzrůstající teplo.
- Doporučená doba používání je 15 minut, po které se zařízení automaticky vypne.
- Pro manuální vypnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení ⏻, dokud tlačítko nesvítí a červené LED diody nezhasnou.

Technické údaje

- **Žárovky:** 660nm červené žárovky 84 ks a 850nm blízké infračervené žárovky 168 ks
- **Powerbank:** 5000mAh / výstup 3.7V 2A (USB-A)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vypněte produkt, když se nepoužívá.
- Čistěte pouze mírně vlhkým (ne mokrým) hadříkem.
- Nepoužívejte ponoření. Nikdy nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Uchovávejte na suchém, bezprašném místě.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.
- Pokud zařízení spadlo do vody nebo jiné kapaliny, NESAHEJTE pro ně.
- Udržujte zařízení v suchu - NEPOUŽÍVEJTE je ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do zařízení ani do žádného otvoru nezasunujte špendlíky ani jiné kovové předměty.
- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. Používejte POUZE nástavce doporučené společností Homedics.
- Zařízení NEVYSTAVUJTE nadměrným tlakům. Nepřehýbejte je příliš silně.
- Powerbanka vyžaduje pro nabíjení USB napájení 5VDC 2A.
- Často kontrolujte přístroj kvůli známkám opotřebení nebo poškození. Pokud se takové známky objeví, pokud byl přístroj nesprávně používán nebo nefunguje, vraťte jej dodavateli před jeho opětovným zapnutím.
- NIKDY nepoužívejte přístroj, pokud je nabíjecí kabel poškozen, nefunguje správně, byl upuštěn nebo poškozen, nebo spadl do vody.
- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehřátých povrchů.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko Homedics.
- V žádném případě neblokujte ventilační otvory zařízení. Udržujte ventilační otvory bez chuchvalců, vlasů atd.
- Při nesprávném používání může dojít k popálení.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.
- Tato položka není určena k profesionálnímu použití, ale pro osobní použití a má vám poskytovat uklidňující zážitek. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu lékařské pomoci.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého lékaře.
- NEPOUŽÍVEJTE u malých dětí, invalidních nebo spících osob či osob v bezvědomí.
- NEPOUŽÍVEJTE je na místa s necitlivou kůží nebo u osob s nedostatečným krevním oběhem.
- Tento přístroj V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa s kožní vyrážkou.
- Nepoužívejte na podrážděnou, spálenou nebo rozpraskanou kůži nebo na oblast s dermatologickými problémy.
- Nepoužívejte déle, než je doporučeno.
- Zařízení má nahřívanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechejte jej před dalším použitím vychladnout.

- Produkt nelze používat, zatímco se powerbanka nabíjí.
- Přístroj není určen k dlouhodobému používání.
- Přístroj smí být používán pouze s dodanou powerbankou.
- Pokud se nepoužívá, skladujte jej s powerbankou vypnutou a odpojenou.
- Před složením a uskladněním nechte zařízení vychladnout.
- Během skladování neumísťujte na zařízení další předměty, aby se nepomačkalo.
- Baterie (nainstalovaná sada baterií nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Tento spotřebič není zdravotnickým prostředkem a není určen k léčbě zdravotních stavů.
- Spotřebič nesmí používat děti starší tří let, pokud ovládací prvky nebyly přednastaveny rodičem nebo opatrovníkem nebo pokud dítě nebylo poučeno o bezpečném používání ovládacích prvků.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.
- Neprat
- Nevkládejte špendlíky
- Nečistit chemicky
- Nebělit
- Nežehlit
- Děti mladší tří let nesmí tento spotřebič používat z důvodu jejich neschopnosti reagovat na přehřátí.
- Přečtěte si pokyny

3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.
Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti Homedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti Homedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.
Nejbližší servisní středisko společnosti Homedics najdete na webu **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Vysvětlení k označení WEEE

Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpoříte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

Pokyny k baterii

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterií odevzdejte na určeném sběrném místě.

Výměna baterie

Produktu obsahuje nabíjecí baterii, která by měla být funkční po celou dobu životnosti produktu. Pokud by však bylo třeba baterii vyměnit, kontaktujte zákaznickou službu, která vám poskytne podrobné informace o záruční a mimozáruční výměně baterie.

FUNKCIE PRODUKTU

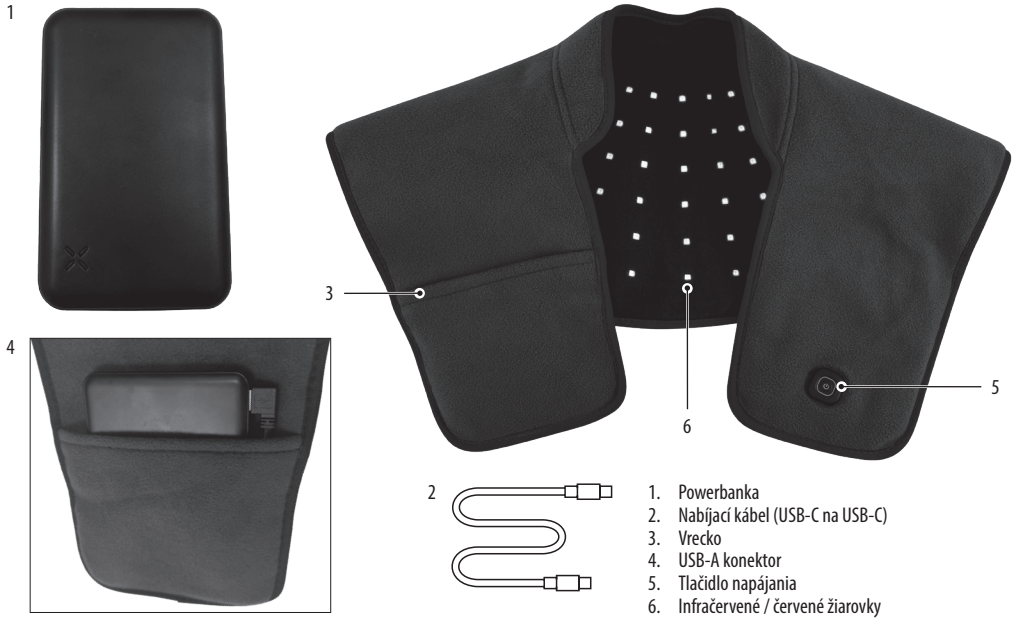

1. Powerbanka
2. Nabíjací kábel (USB-C na USB-C)
3. Vrecko
4. USB-A konektor
5. Tlačidlo napájania
6. Infračervené / červené žiarovky

NABÍJANIE POWERBANKY

- Pred prvým použitím úplne nabite powerbanku.
- Odpojte powerbanku od produktu. Pripojte USB kábel k nabíjaciemu portu (USB-C vstup) a druhý koniec k USB zdroju napájania.
- Nabíjacia LED bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití zostane svietiť. Úplné nabitie trvá približne 4.5 hodiny. Po nabití odpojte nabíjací kábel z powerbanky pred pripojením powerbanky k ramennému návleku.

POZNÁMKA: Ramenný návlek nie je možné používať počas nabíjania powerbanky.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Nájdite USB-A konektor vo vrecku ramenného návleku a pripojte ho k výstupnému portu USB-A na powerbanke. Vložte pripojenú powerbanku a kábel do vrecka a zatvorte suchý zips.
- Umiestnite návlek okolo ramien. Odporúčame používať ho cez ľahké oblečenie. Návlek je zaťažený a zostane na mieste, čo vám umožní jeho použitie pri oddychu aj počas bežného dňa.
- Na zapnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania ⏻ niekoľko sekúnd, kým sa nerozsvieti na bielo. Toto je úroveň jedna.
- Stlačte znova pre úroveň dva (tlačidlo napájania svieti oranžovo)
- Stlačte znova pre úroveň tri (tlačidlo napájania svieti červeno)

Úroveň	Podsvietenie Tlačidla	Teplota	Výdrž Batérie
1	Biela	36°C *	Až 4hrs 30mins
2	Oranžová	42°C *	Až 3hrs 10mins
3	Červená	46°C *	Až 1hr 40mins

* teplotná tolerancia = ± 2 °C

- Červené svetlo a infračervené žiarovky sa aktivujú súčasne a počas prvých minút pocítite stúpajúce teplo.
- Odporúčaný čas používania je 15 minút, po ktorom sa zariadenie automaticky vypne.
- Na manuálne vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania ⏻, kým tlačidlo nebude svietiť a červené LED diódy nezhasnú.

Technické špecifikácie

- **Žiarovky:** 660nm červené žiarovky 84 ks a 850nm blízke infračervené žiarovky 168 ks
- **Powerbank:** 5000mAh / výstup 3.7V 2A (USB-A)

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Vypnite produkt, keď sa nepoužíva.
- Čistite iba mierne vlhkou (nie mokrou) handričkou.
- Nepoužívajte ponorenie. Nikdy nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Skladujte na suchom, bezprašnom mieste.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Toto zariadenie môžu používať osoby vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deťom nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali. Deti nesmú prístroj čistiť a vykonávať jeho bežnú údržbu bez dozoru.
- Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo by sa mohol dať stiahnuť do vane či drezu. Prístroj nevkladajte do vody ani inej tekutiny a zabráňte pádu zariadenia do nej.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny.
- Uchovávajte ho v suchu a NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkých ani mokrých podmienkach.
- Do prístroja ani do žiadneho otvoru NIKDY nevkladajte špendlíky, spinky, alebo iné kovové predmety.
- Tento prístroj nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE iné vybavenie ako odporúčané spoločnosťou Homedics.
- NEROZBÍJAJTE ho. Vyhnite sa ostrým hranám.
- Powerbanka vyžaduje na nabíjanie USB napájanie 5VDC 2A.
- Prístroj často kontrolujte na známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak takéto známky existujú, ak bol prístroj nesprávne používaný alebo nefunguje, vráťte ho dodávateľovi pred jeho opätovným zapnutím.
- NIKDY nepoužívajte prístroj, ak je nabíjací kábel poškodený, nefunguje správne, bol upustený alebo poškodený, alebo spadol do vody.
- Kábel udržiavajte mimo vyhrievaných povrchov.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opravovať. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko Homedics.
- Otvory v prístroji pre prístup vzduchu nikdy nezakrývajte. Otvory udržiavajte bez prachu, vlasov a pod.
- V dôsledku nesprávneho použitia môžu vzniknúť popáleniny.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s lekárom.
- Ide o neprofesionálny výrobok určený na osobné použitie, ktorý je určený na poskytovanie upokojujúceho zážitok. NEPOUŽÍVAJTE ako náhradu lekárskeho poradenstva.
- Používanie výrobku musí byť príjemné a pohodlné. Ak budete cítiť bolesť alebo nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- NEPOUŽÍVAJTE ho na deťoch, invalidoch, ani na spiacich osobách alebo osobách v bezvedomí.
- NEPOUŽÍVAJTE na necitlivú pokožku, ani u osôb so slabou cirkuláciou krvného obehu.
- Prístroj NIKDY nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na ekzémy či kožné vyrážky.
- Nepoužívajte ho na podráždenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku, ani na žiadnu oblasť s dermatologickými problémami.

- Prístroj nepoužívajte dlhšie, než je odporúčaná doba.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri jeho používaní veľmi opatrné.
- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Produkt sa nesmie používať, kým sa powerbanka nabíja.
- Prístroj nie je určený na dlhodobé používanie.
- Prístroj sa má používať iba s dodanou powerbankou.
- Keď sa nepoužíva, skladujte ho s powerbankou vypnutou a odpojenou.
- Pri skladovaní nechajte zariadenie pred zložením vychladnúť.
- Počas skladovania na zariadenie nepokladajte predmety, mohlo by sa krčiť.
- Batérie (balenie batérií alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Toto zariadenie nie je zdravotníckou pomôckou a nie je určené na liečbu zdravotných stavov.
- Zariadenie nesmú používať deti staršie ako tri roky, pokiaľ ovládacie prvky neboli prednastavené rodičom alebo opatrovníkom alebo pokiaľ dieťa nebolo poučené o bezpečnom používaní ovládacích prvkov.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.
- Neprat
- Nevkladajte špendlíky
- Nečistiť chemicky
- Nebieliť
- Nežehliť
- Deti mladšie ako tri roky nesmú toto zariadenie používať z dôvodu ich neschopnosti reagovať na prehriatie.
- Prečítajte si pokyny

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť Homedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.
Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Homedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti Homedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.
Lokálne servisné stredisko Homedics nájdete na stránke **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Vysvetlenie k smernici OEEZ

Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odneste do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Pokyny ohľadne batérie

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

Výmena batérie

V produktu sa nachádza vymeniteľná batéria navrhnutá tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosti produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať náhradnú batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o servise náhradnej batérie vykonávanom v rámci záručnej lehoty a aj po jej skončení.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

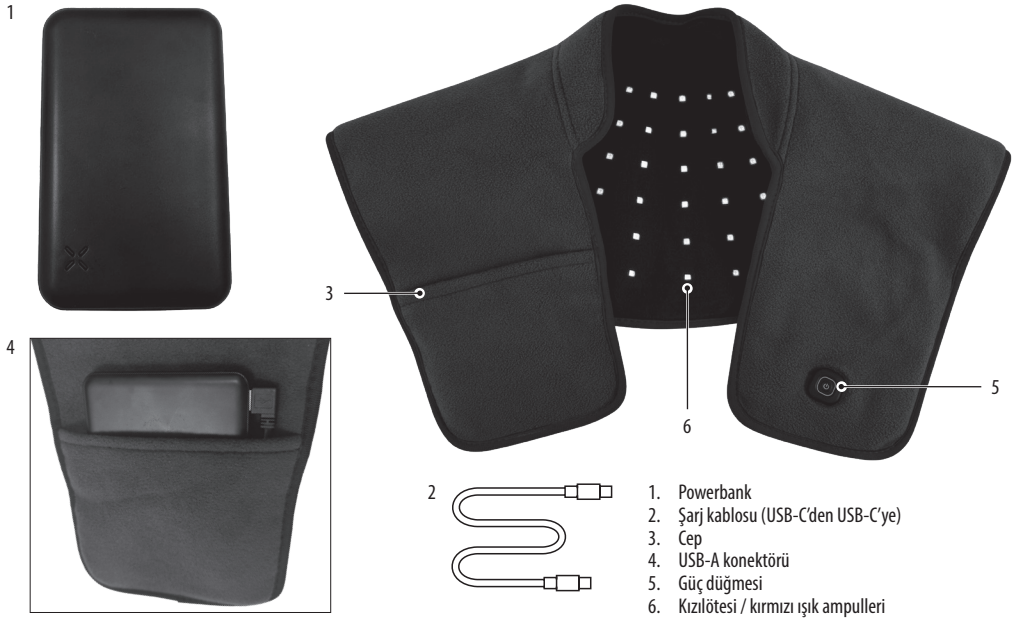

1. Powerbank
2. Şarj kablosu (USB-C'den USB-C'ye)
3. Cep
4. USB-A konektörü
5. Güç düğmesi
6. Kızılötesi / kırmızı ışık ampulleri

POWER BANK ŞARJ ETME

- İlk kullanımdan önce powerbank'i tamamen şarj edin.
- Powerbank'i üründen ayırın. USB kablosunu şarj portuna (USB-C girişi) ve diğer ucunu bir USB güç kaynağına bağlayın.
- Şarj LED'i şarj sırasında yanıp sönecek ve tamamen şarj olduğunda sabit yanacaktır. Tam şarj yaklaşık 4.5 saat sürecektir. Şarj tamamlandıktan sonra, powerbank'i omuz bandına bağlamadan önce şarj kablosunu powerbank'ten çıkarın.

NOT: Powerbank şarj olurken omuz bandı kullanılamaz.

KULLANIM TALİMATLARI

- Omuz bandının cebinin içindeki USB-A konektörünü bulun ve powerbank üzerindeki USB-A çıkış portuna bağlayın. Bağlı powerbank ve kabloyu cebe yerleştirin ve cırt cırtlı kapamayı kapatın.
- Bandı omuzlarınızın etrafına yerleştirin. Hafif giysiler üzerinde kullanmanızı öneririz. Bant ağırlıklıdır ve yerinde kalır, böylece ister dinlenirken ister günlük aktivitelerinizi sürdürürken kullanabilirsiniz.
- Açmak için güç düğmesine ⏻ birkaç saniye basılı tutun, beyaz renkte yanana kadar. Bu birinci seviyedir.
- İkinci seviye için tekrar basın (güç düğmesi turuncu yanar)
- Üçüncü seviye için tekrar basın (güç düğmesi kırmızı yanar)

SEVİYE	DÜĞME AYDINLATMASI	SICAKLIK	PİL ÖMRÜ
1	Beyaz	36°C *	4 saate 30 dakikaya kadar
2	Turuncu	42°C *	3 saats 10 dakikaya kadar
3	Kırmızı	46°C *	1 saat 40 dakikaya kadar

* sıcaklık toleransı = ± 2 °C

- Kırmızı ışık ve kızılötesi ampuller eş zamanlı olarak etkinleştirilir ve ilk birkaç dakika içinde ısının artmaya başladığını hissedeceksiniz.
- Önerilen kullanım süresi 15 dakikadır, ardından cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
- Manuel olarak kapatmak için, güç düğmesine ⏻ basılı tutun, düğme artık yanmadığında ve kırmızı LED'ler kapandığında bırakın.

Teknik Özellikler

- **Ampuller:** 660nm kırmızı ışık ampulleri 84 adet ve 850nm yakın kızılötesi ampuller 168 adet
- **Power bank:** 5000mAh / 3.7V 2A çıkış (USB-A)

TEMİZLİK VE BAKIM

- Ürünü kullanılmadığı zaman kapatın.
- Sadece hafif nemli (ıslak olmayan) bir bezle temizleyin.
- Asla daldırmayın. Kimyasal veya aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
- Kuru ve tozsuz bir yerde saklayın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları halinde, bu alet, 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
- Suya veya başka bir sıvının içine düşen aygıtı ALMAYA ÇALIŞMAYIN.
- Kurumasını sağlayın – Islak ya da nemli haldeyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- Alete ya da herhangi bir açıklığına ASLA iğne, metal raptiye ya da nesne sokmayın.
- Bu aleti bu kitapçıkta anlatılmış olan kullanım amacına göre kullanın. Homedics tarafından önerilmeyen aksesuarları KULLANMAYIN.
- EZMEYİN. Keskin katlamalardan uzak durun.
- Power bank'in şarj edilmesi için 5VDC 2A USB güç kaynağı gereklidir.
- Cihazı sık sık aşınma veya hasar belirtileri açısından kontrol edin. Bu tür belirtiler varsa, cihaz yanlış kullanılmışsa veya çalışmıyorsa, tekrar açmadan önce tedarikçiye geri gönderin.
- Şarj kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşmüşse, cihazı ASLA çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili Homedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Aletin hava açıklıklarını asla engelemeyin. Hava açıklıklarını iplik, tüy vb nesnelerden uzak tutun.
- Uygun olmayan kullanımdan dolayı yanıklar meydana gelebilir.
- Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu aleti kullanmadan önce bir doktora başvurun.
- Bu, profesyonel olmayan bir üründür; kişisel kullanım için tasarlanmış olup rahatlatıcı bir deneyim sunmayı amaçlar. TIBBİ DANIŞMANIN YERİNE KULLANILMAMALIDIR
- Bu ürünün kullanımı hoş ve konforlu olmalı. Sonuçta acı ya da rahatsızlık hissi varsa, kullanıma devam etmeyin ve doktorunuza başvurun.
- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Hissiz cilt ya da zayıf kan dolaşımına sahip kişiler üzerinde kullanmayın.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayın.
- Tahriş olmuş, güneş yanığı bulunan ya da çatlak cilt üzerinde veya cilt rahatsızlığı bulunan herhangi bir bölgede kullanmayın.
- Önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcağa karşı hassas olan kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle

bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.

- Ürün, power bank şarj olurken kullanılamaz.
- Cihaz uzun süreli kullanım için tasarlanmamıştır.
- Cihaz yalnızca sağlanan power bank ile kullanılmalıdır.
- Kullanılmadığında, powerbank kapalı ve bağlantısı kesilmiş şekilde saklayın.
- Aleti saklamak üzere kaldıracağınız zaman, katlamadan önce soğumasını bekleyin.
- Saklama esnasında üzerine eşya koyarak aletin kırışmasına yol açmayın.
- Piller (pil paketi ya da takılı piller) güneş ışığı, ateş ya da benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Bu cihaz tıbbi bir cihaz değildir ve tıbbi durumların tedavisi amacıyla tasarlanmamıştır.
- Cihaz, kontroller bir ebeveyn veya vasi tarafından önceden ayarlanmadıkça ya da çocuğa kontrollerin güvenli şekilde nasıl kullanılacağı öğretilmedikçe, üç yaşın üzerindeki çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.
- Yıkamayın
- İğne takmayın
- Kuru temizleme yapmayın
- Ağartmayın
- Ütülemeyin
- Üç yaşın altındaki çocuklar, aşırı ısınmaya tepki verememeleri nedeniyle bu cihazı kullanmamalıdır.
- Talimatları okuyun

3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılabilmesi için değişiklik veya uyarlama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.
Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece Homedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Homedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.
Yerel Homedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE açıklaması

Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Pil direktifi

Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

Pil Değiştirme

ürün 'ınızda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirmenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

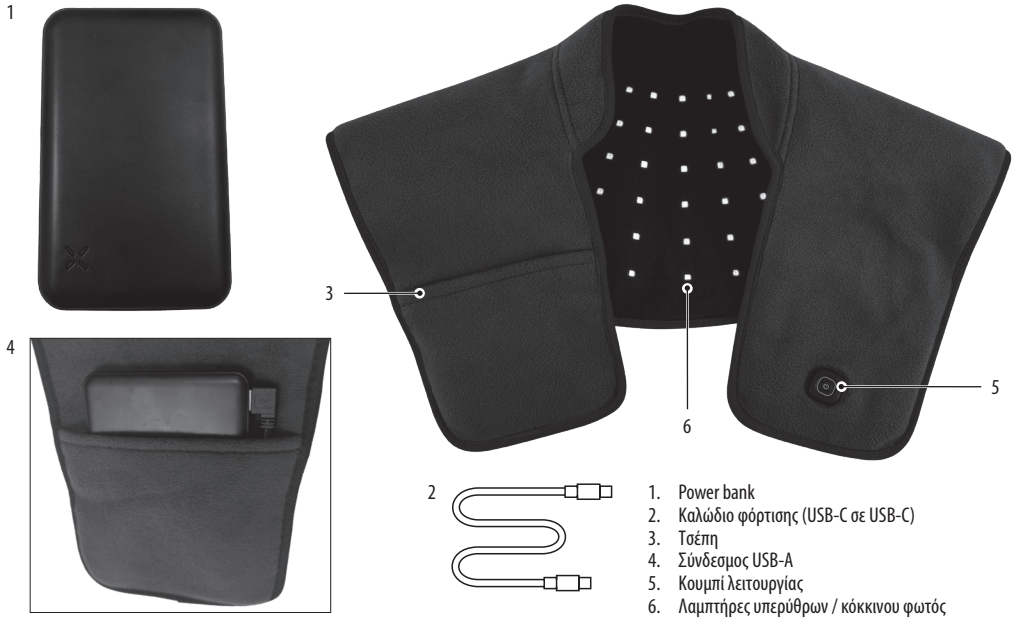

1. Power bank
2. Καλώδιο φόρτισης (USB-C σε USB-C)
3. Τσέπη
4. Σύνδεσμος USB-A
5. Κουμπί λειτουργίας
6. Λαμπτήρες υπερύθρων / κόκκινου φωτός

ΦΟΡΤΙΣΗ POWER BANK

- Φορτίστε πλήρως το power bank πριν από την πρώτη χρήση.
- Αποσυνδέστε το power bank από το προϊόν. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα φόρτισης (είσοδος USB-C) και το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.
- Η λυχνία LED φόρτισης θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και θα παραμένει σταθερά αναμμένη όταν φορτιστεί πλήρως. Μια πλήρης φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 4.5 ώρες. Αφού φορτιστεί, αφαιρέστε το καλώδιο φόρτισης από το power bank πριν συνδέσετε το power bank στο περιτύλιγμα ώμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιτύλιγμα ώμου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ το power bank φορτίζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Εντοπίστε τον σύνδεσμο USB-A μέσα στην τσέπη του περιτυλίγματος ώμου και συνδέστε τον στη θύρα εξόδου USB-A του power bank. Τοποθετήστε το συνδεδεμένο power bank και το καλώδιο στην τσέπη και κλείστε το κούμπωμα με αγκίστρι και βρόχο.
- Τοποθετήστε το περιτύλιγμα γύρω από τους ώμους σας. Συνιστούμε να το χρησιμοποιείτε πάνω από ελαφριά ρούχα. Το περιτύλιγμα είναι βαρύ και θα παραμείνει στη θέση του, επιτρέποντάς σας να το χρησιμοποιείτε είτε όταν χαλαρώνετε είτε κατά τη διάρκεια της καθημερινής σας δραστηριότητας.
- Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ⏻ για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να φωτιστεί λευκό. Αυτό είναι το επίπεδο ένα.
- Πατήστε ξανά για το επίπεδο δύο (το κουμπί λειτουργίας φωτίζεται πορτοκαλί)
- Πατήστε ξανά για το επίπεδο τρία (το κουμπί λειτουργίας φωτίζεται κόκκινο)

Επιπεδο	Φωτισμος Κουμπιου	Θερμοκρασια	Διαρκεια Μπαταριας
1	Λευκό	36°C *	Έως 4hrs 30mins
2	Πορτοκαλί	42°C *	Έως 3hrs 10mins
3	Κόκκινο	46°C *	Έως 1hr 40mins

* αντοχή θερμοκρασίας = ± 2 °C

- Το κόκκινο φως και οι υπέρυθρες λάμπες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, και θα νιώσετε τη θερμότητα να αρχίζει να αυξάνεται κατά τα πρώτα λεπτά.
- Ο συνιστώμενος χρόνος χρήσης είναι 15 λεπτά, μετά τα οποία η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Για χειροκίνητη απενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας ⏻ μέχρι το κουμπί να μην φωτίζεται πλέον και τα κόκκινα LED να σβήσουν.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Λάμπες:** 660nm κόκκινες λάμπες 84 τεμ. και 850nm υπέρυθρες λάμπες κοντινού πεδίου 168 τεμ.
- **Power bank:** 5000mAh / έξοδος 3.7V 2A (USB-A)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Καθαρίστε μόνο με ένα ελαφρώς υγρό (όχι βρεγμένο) πανί.
- Μην βυθίζετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Αποθηκεύστε σε ξηρό και καθαρό από σκόνη μέρος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλικίες 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ αγγίζετε συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά.
- Διατηρείτε σε ξηρές συνθήκες – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε βελόνες, μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics.
- ΜΗΝ συνθλίβετε. Αποφύγετε τις έντονες πτυχώσεις.
- Η τράπεζα ενέργειας απαιτεί τροφοδοσία USB 5VDC 2A για φόρτιση.
- Ελέγχετε συχνά τη συσκευή για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν υπάρχουν τέτοια σημάδια, εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί εσφαλμένα ή δεν λειτουργεί, επιστρέψτε την στον προμηθευτή πριν την ξαναενεργοποιήσετε.
- ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή αν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά, ή έχει πέσει στο νερό.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Homedics.
- Ποτέ μην μπλοκάρετε τα ανοίγματα αέρα της συσκευής. Διατηρείτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, τρίχες κ.λπ.
- Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτό είναι ένα μη επαγγελματικό προϊόν, σχεδιασμένο για προσωπική χρήση και με σκοπό να προσφέρει μια χαλαρωτική εμπειρία. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο ιατρικής συμβουλής
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφος, σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες ή σε άτομο που κοιμάται ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κομμάτι δέρματος που δεν έχει την αίσθηση της αφής ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε απευθείας σε πρησμένα ή ερεθισμένα τμήματα του δέρματος ή επάνω σε εξανθήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σκασμένο δέρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή με δερματολογικά προβλήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- Η συσκευή έχει μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμότητας πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ η τράπεζα ενέργειας φορτίζει.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για παρατεταμένες περιόδους.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη τράπεζα ενέργειας.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το με το power bank απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο.
- Όταν αποθηκεύετε τη συσκευή, αφήστε την να κρυώσει πριν τη διπλώσετε.
- Μην αφήνετε να δημιουργηθούν ζάρες στη συσκευή τοποθετώντας επάνω της αντικείμενα κατά τη διάρκεια της φύλαξης.
- Οι μπαταρίες (κλειστή μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως απευθείας ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για τη θεραπεία ιατρικών παθήσεων.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των τριών ετών, εκτός εάν τα χειριστήρια έχουν προρυθμιστεί από γονέα ή κηδεμόνα ή εάν το παιδί έχει λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση των χειριστηρίων.
- Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.
- Μην πλένετε
- Μην εισάγετε καρφίτσες
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα
- Μην λευκαίνετε
- Μην σιδερώνετε
- Παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή λόγω της αδυναμίας τους να αντιδράσουν σε υπερθέρμανση.
- Διαβάστε τις οδηγίες

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές.
Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της Homedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της Homedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα.
Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της Homedics, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Οδηγία για τις μπαταρίες

το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Το ηχείο Jam Heavy Metal περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαρκεί για όλη την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος. Στην απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία θα σας δώσει λεπτομέρειες για αντικατάσταση της μπαταρίας εντός και εκτός εγγύησης.

Homedics

Distributed in the UK by
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
Customer Support: support@homedics.co.uk

IB-IFRSHL300HWW-0526-01

CE UKCA