Homedics

ModMassage Shiatsu Pillow

Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration

3 YEAR GUARANTEE

SP-1400H series

PRODUCT FEATURES

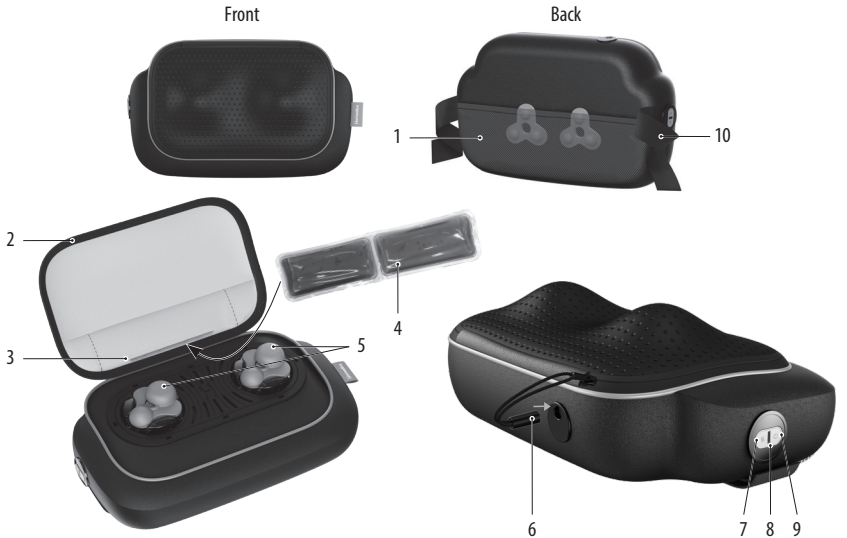

1. Mesh storage pocket
2. Front cover
3. Pocket (for gel pack)
4. Gel pack
5. Massage heads
6. Black safety peg
7. Heat button
8. USB-C Charging socket
9. Power button
10. Elastic strap

CHARGING THE UNIT

- Ensure your product is fully charged before use.
- To charge, plug the USB-C charging cable (included) into the charging socket and connect the other end to a suitable USB adapter / socket (not supplied).
- The ⏻ button will flash while the unit is charging and will stop flashing when fully charged. The product will run for approximately 45 minutes from a full charge.
- **NOTE:** the product cannot be used while charging.
- If the power starts to get low during use, the ⏻ button will start flashing blue to indicate the unit needs charging.

INSTRUCTIONS FOR USE

- To activate the massage, press and hold the ⏻ button until the massage begins.
- Place the massager on the desired body area, for example, behind the back, neck or legs.
- If required, the elastic strap can be fastened around the back of a chair to hold the massager in position.
- **NOTE:** As a safety feature, the black safety peg that is attached to the zip pull must be inserted in the round slot at the top of the unit for the massager to function.
- The recommended treatment time is 15 minutes and the product will automatically switch off after this time.
- To turn off manually, press and hold the ⏻ button until the massage stops.

ADDITIONAL FEATURES

- To change the direction of the massage, press the ⏻ button during use and the rotation will reverse.
- For gentle warmth, press the ≋ button. Allow a few minutes for the warmth to build up. Press again to switch off as required.

NOTE: The warming feature can only be used when the massage function is activated.

HOT & COLD GEL PACK

- For an enhanced experience, the gel pack can be heated for extra warmth or frozen for cold therapy.
- To remove the gel pack, first remove the black safety peg from the slot then unzip the front cover.
- Remove the gel pack from the pocket inside the cover and either heat for 15 seconds (max) in the microwave or freeze for 1 hour, before replacing it in its pocket, zipping the cover closed and placing the safety peg back in its slot.

INTERCHANGEABLE MASSAGE NODES

This all-body massager features massage heads that can be changed to create your perfect massage experience.

For a gentler massage: use the larger nodes on the dual-sided massage head	For a firmer massage: use the smaller nodes on the dual-sided massage head	For a more relaxing massage: use the wide coverage massage head
		

HOW TO CHANGE THE HEADS

- Turn the unit off, remove the safety peg from the round slot and unzip the fabric cover to expose the grey massage heads
- Pull the massage heads up to remove. Press firmly down to fit different heads.
- The spare heads can be stored in the mesh pocket on the back of the product.
- Zip the fabric cover closed and place the safety peg back in the round slot.

CLEANING AND CARE

- Unplug the unit and allow it to cool before cleaning.
- Clean only with a soft, slightly damp cloth.
- NEVER allow water or any other liquids to come into contact with the unit.
- DO NOT immerse in any liquid to clean.
- NEVER use abrasive cleaners, brushes, or strong chemicals.
- Store in a cool dry place when not in use.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- This appliance is suitable for ages 8 and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ALWAYS unplug the USB cable from the electrical outlet immediately before cleaning. To turn off, press and hold ⏻.
- NEVER leave an appliance unattended when plugged in. Unplug from the mains outlet when not in use and before putting on or taking off parts or attachments.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins, metallic fasteners or objects into the appliance or any opening.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by Homedics.
- DO NOT use outdoors.
- This product requires a 5VDC 2A power supply.

- NEVER operate the appliance if charging cable is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, dropped into water.
- Keep cord away from heated surfaces.
- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. All servicing of this appliance must be performed at an authorised Homedics Service Centre.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Burns can result from improper use.
- If applicable, the back strap should only be used to hold the cushion against the back of a chair. It is not intended for any other use.
- Please ensure that all hair, clothing and jewellery are kept clear of the massage mechanism or any other moving parts of the product at all times.
- If you have any concerns regarding your health, consult a doctor before using this appliance.
- This is a non-professional appliance, designed for personal use and intended to provide a soothing massage to worn muscles. DO NOT use as a substitute for medical attention.
- Use of this product should be pleasant and comfortable. Should pain or discomfort result, discontinue use and consult your GP.
- Pregnant women, diabetics and individuals with pacemakers should consult a doctor before using this appliance. Not recommended for use by individuals with sensory deficiencies including diabetic neuropathy.

- DO NOT use on an infant, invalid or on a sleeping or unconscious person.
- DO NOT use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation.
- This appliance should NEVER be used by any individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use directly on swollen or inflamed areas or skin eruptions.
- Do not use on irritated, sunburned or chapped skin, or on any area with dermatological problems.
- DO NOT use before going to bed. The massage has a stimulating effect and can delay sleep.
- Do not use for longer than the recommended time.
- Only gentle force should be exerted against the massage mechanism in order to eliminate risk of injury.
- The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- If the product feels excessively hot while charging, switch off and unplug the USB cable from the electrical outlet immediately and contact the Homedics Service Centre.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- This product cannot be used while charging.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery is to be disposed of safely.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.

3 YEAR GUARANTEE

FKA Brands Ltd guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 3 years from the date of purchase, except as noted below. This FKA Brands Ltd product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands Ltd. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. FKA Brands Ltd shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.
To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Upon receipt, FKA Brands Ltd will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through Homedics Service Centre. Service of this product by anyone other than the Homedics Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights. For your local Homedics Service Centre, go to
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Battery directive

This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Battery replacement

Your product includes a rechargeable battery designed to last the lifetime of the product. In the unlikely event that you should require a replacement battery, please contact Customer Services, who will supply details of the warranty and out-of-warranty replacement battery service.

FONCTIONS DU PRODUIT

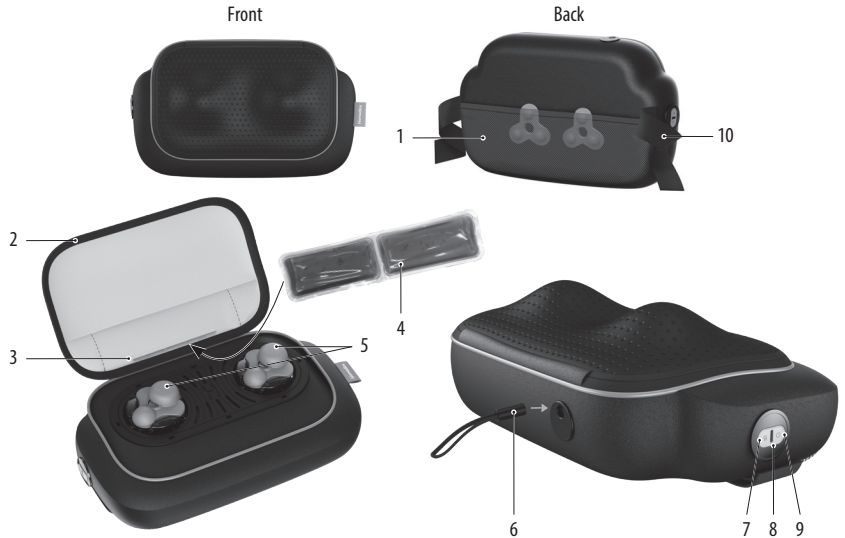

1. Poche de rangement en maille
2. Housse avant
3. Poche (pour le pack de gel)
4. Pack de gel
5. Têtes de massage
6. Goupille de sécurité noire
7. Bouton de chaleur
8. Port de charge USB-C
9. Bouton d'alimentation
10. Sangle élastique

CHARGE DE L'APPAREIL

- Assurez-vous que votre produit est entièrement chargé avant utilisation.
- Pour charger l'appareil, branchez le câble de charge USB-C (fourni) dans le port de charge et connectez l'autre extrémité à un adaptateur USB / une prise USB approprié(e) (non fourni(e)).
- Le bouton ⏻ clignotera pendant la charge de l'appareil et cessera de clignoter lorsqu'il sera entièrement chargé. Le produit fonctionne pendant environ 45 minutes avec une charge complète.
- **REMARQUE :** le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Si le niveau de batterie devient faible pendant l'utilisation, le bouton ⏻ commencera à clignoter en bleu pour indiquer que l'appareil doit être rechargé.

MODE D'EMPLOI

- Pour activer le massage, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le massage commence.
- Placez l'appareil de massage sur la zone du corps souhaitée, par exemple derrière le dos, la nuque ou les jambes.
- Si nécessaire, la sangle élastique peut être fixée autour du dossier d'une chaise afin de maintenir le masseur en position.
- **REMARQUE :** par mesure de sécurité, la goupille de sécurité noire fixée à la tirette de la fermeture éclair doit être insérée dans la fente ronde située sur le dessus de l'appareil pour que le masseur fonctionne.
- La durée de traitement recommandée est de 15 minutes et le produit s'éteindra automatiquement après ce temps.
- Pour éteindre manuellement, appuyez sur le bouton ⏻ et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le massage s'arrête.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Pour changer le sens du massage, appuyez sur le bouton ⏻ pendant l'utilisation ; la rotation s'inversera.
- Pour une chaleur douce, appuyez sur le bouton ⏻. Laissez quelques minutes pour que la chaleur se développe. Appuyez à nouveau pour éteindre si nécessaire.

REMARQUE : la fonction de chauffage ne peut être utilisée que lorsque la fonction de massage est activée.

PACK DE GEL CHAUD & FROID

- Pour une expérience améliorée, le pack de gel peut être chauffé pour plus de chaleur ou congelé pour une thérapie par le froid.
- Pour retirer le pack de gel, retirez d'abord la goupille de sécurité noire de la fente, puis ouvrez la fermeture éclair de la housse avant.
- Retirez le pack de gel de la poche située à l'intérieur de la housse, puis chauffez-le au micro-ondes pendant 15 secondes (maximum) ou congelez-le pendant 1 heure, avant de le remettre dans sa poche, de refermer la housse à l'aide de la fermeture éclair et de replacer la goupille de sécurité dans sa fente.

TÊTES DE MASSAGE INTERCHANGEABLES

Ce masseur pour tout le corps est équipé de têtes de massage interchangeables permettant de créer votre expérience de massage idéale.

Pour un massage plus doux : utilisez les gros nœuds sur la tête de massage double face	Pour un massage plus ferme : utilisez les petits nœuds sur la tête de massage double face	Pour un massage plus relaxant : utilisez la tête de massage à large couverture
		

COMMENT CHANGER LES TÊTES

- Éteignez l'appareil, retirez la goupille de sécurité de la fente ronde et ouvrez la housse en tissu pour exposer les têtes de massage grises.
- Tirez les têtes de massage vers le haut pour les retirer. Appuyez fermement vers le bas pour installer des têtes différentes.
- Les têtes de rechange peuvent être rangées dans la poche en maille à l'arrière du produit.
- Refermez la housse en tissu à l'aide de la fermeture éclair et replacez la goupille de sécurité dans la fente ronde.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux légèrement humide.
- NE LAISSEZ JAMAIS l'eau ou tout autre liquide entrer en contact avec l'appareil.
- NE PAS immerger dans un liquide pour le nettoyer.
- N'utilisez JAMAIS de nettoyants abrasifs, de brosses ou de produits chimiques agressifs.
- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LES CONSERVER POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

- Cet appareil convient aux personnes à partir de 8 ans – ainsi qu'aux personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances – s'ils sont supervisés ou s'ils ont reçu des consignes concernant son utilisation en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser des enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien sans supervision.
- Débranchez toujours le câble USB de la prise électrique immédiatement avant le nettoyage. Pour éteindre, appuyez sur ⏻ et maintenez-le enfoncé.
- NE JAMAIS laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher de la prise secteur quand il n'est pas utilisé ou avant d'adjoindre ou de retirer des pièces ou accessoires.
- Ne pas poser ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou basculer dans une baignoire ou un évier. Ne pas placer ni laisser tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau ou tout autre liquide. Couper le secteur et débrancher immédiatement. Le maintenir au sec – NE PAS le faire fonctionner dans des conditions d'humidité ou de moiteur.
- Ne JAMAIS insérer des épingles, des attaches métalliques ou des objets dans l'appareil ou dans une ouverture.

- Utiliser cet appareil selon le mode d'emploi inclus et spécifique à celui-ci. NE PAS utiliser d'accessoires non recommandés par Homedics.
- NE PAS utiliser à l'extérieur.
- Ce produit nécessite une alimentation 5 V CC 2 A.
- NE JAMAIS utiliser l'appareil si le câble de charge est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été laissé tomber ou endommagé, ou tombé dans l'eau.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- NE PAS utiliser dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner sous une couverture ou un oreiller. Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages corporels.
- NE PAS tenir l'appareil par le câble, ni utiliser le câble comme manche.
- NE PAS essayer de réparer l'appareil. Aucune pièce ne peut être remise en état par l'utilisateur. Toute réparation de cet appareil doit être effectuée dans un centre de service agréé Homedics.
- Ne jamais obstruer les sorties d'air de l'appareil ou le poser sur une surface souple, telle qu'un lit ou un canapé. Maintenir les sorties d'air exemptes de peluches, cheveux, etc.
- Une utilisation incorrecte peut provoquer des brûlures.
- Le cas échéant, la sangle arrière ne doit être utilisée que pour maintenir le coussin contre le dossier d'une chaise. Elle n'est destinée à aucune autre utilisation.
- S'assurer que les cheveux, vêtements et bijoux sont tenus à l'écart du mécanisme de message et de toute autre pièce mobile du produit à tout moment.

- En cas de problème de santé, demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Ceci n'est pas un matériel professionnel, il est conçu uniquement pour un usage personnel et fournir un massage léger afin de relâcher les tensions. NE PAS utiliser le matériel en remplacement de soins médicaux.
- L'utilisation de ce produit doit être plaisante et agréable. En cas de douleur ou de gêne, interrompre l'utilisation et consulter votre médecin traitant.
- Il est conseillé aux femmes enceintes, aux personnes diabétiques et aux personnes portant un pacemaker de demander conseil à un médecin avant d'utiliser cet appareil. Il est déconseillé aux personnes atteintes de neuropathie diabétique d'utiliser cet appareil.
- NE PAS utiliser sur un enfant en bas âge, une personne invalide, endormie ou inconsciente.
- NE PAS utiliser sur une peau insensible ou une personne ayant une mauvaise circulation du sang.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une quelconque affection physique qui limiterait sa capacité à maîtriser les commandes de l'appareil.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones enflées ou enflammées ou sur une éruption cutanée.
- Ne pas utiliser sur une peau irritée, gercée ou brûlée par le soleil, ni sur toute zone présentant des problèmes dermatologiques.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas dépasser la durée d'utilisation recommandée.
- Seule une légère force doit être exercée contre le mécanisme de massage afin d'éliminer tout risque de blessure.

- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.
- Si le produit devient excessivement chaud pendant la charge, éteignez-le, débranchez immédiatement le câble USB de la prise électrique et contactez le centre de service Homedics.
- Une utilisation excessive pourrait entraîner une surchauffe et écourter la durée de vie du produit. Si cela se produit, espacer les cycles d'utilisation pour que l'appareil refroidisse entre chaque opération.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.
- Les batteries (la batterie ou les piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil, feu ou autre).
- Le non-respect de ce qui précède peut provoquer un risque d'incendie ou de blessure.

GARANTIE 3 ANS

FKA Brands Ltd garantit ce produit exempt de vices de matériaux et de fabrication, pendant une période de 3 ans à compter de la date d'achat ; hormis les cas indiqués ci-dessous. Cette garantie FKA Brands Ltd ne couvre pas les dommages causés par toute mauvaise utilisation ou abus, par tout accident, par tout accessoire utilisé sans autorisation, par toute modification apportée au produit, ni par toutes autres circonstances ne pouvant être imputées à FKA Brands Ltd. Cette garantie ne prend effet que dans la mesure où le produit est acheté et utilisé au Royaume-Uni / dans l'UE. Un produit devant faire l'objet de modifications ou de réglages, afin de permettre son fonctionnement dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et / ou autorisé, ou toutes réparations de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie. FKA Brands Ltd ne saurait être tenue responsable de tout type de dommages accidentels, consécutifs ou particuliers. Pour bénéficier du service de garantie sur votre produit, veuillez renvoyer le produit par colis affranchi au Service après-vente, accompagné de votre facture datée (preuve d'achat). A réception, FKA Brands Ltd procédera à la réparation ou, le cas échéant, au remplacement de votre produit et vous le réexpédiera, sans frais de port supplémentaires. Seul le Service après-vente de Homedics est habilité à traiter une demande de garantie. Tout service prodigué pour ce produit par quiconque autre que le Service après-vente de Homedics entraîne l'annulation de la garantie. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

Pour contacter le Service après-vente Homedics de votre région, veuillez consulter le site
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explication WEEE

Le symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, prière d'utiliser le système de renvoi et collection ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soir recyclé tout en respectant 'environnement.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive relative aux piles et aux accumulateurs

Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement. Veuillez utiliser les points de collecte mis à disposition pour vous débarrasser des piles et accumulateurs usagés. **Avertissement :** Toujours insérer les piles correctement concernant les polarités (+ et -) marquées sur la pile et l'équipement. Ne pas laisser les enfants effectuer de remplacement de pile sans la surveillance d'un adulte. Maintenir les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile, il convient que la personne concernée consulte rapidement un médecin. Ne pas mettre au rebut les piles dans le feu. Ne pas charger les piles. Ne pas court-circuiter les piles. Il convient d'enlever immédiatement les piles mortes de l'équipement et de les mettre convenablement au rebut. Ne pas déformer les piles. Information à conserver avec la notice. Ne pas mélanger des piles anciennes et neuves ou des piles de différents types ou marques. Enlever les piles de l'équipement s'il ne doit pas être utilisé pendant une période de temps prolongée, sauf si l'on prévoit des cas d'urgence. Ne pas chauffer les piles. Ne pas forcer la décharge des piles.

Remplacement des piles

Votre produit comprend une batterie rechargeable conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Dans le cas improbable où vous seriez obligé de recourir à une batterie de rechange, veuillez contacter le Service Clientèle qui vous informera sur la garantie de votre produit et le remplacement hors garantie.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

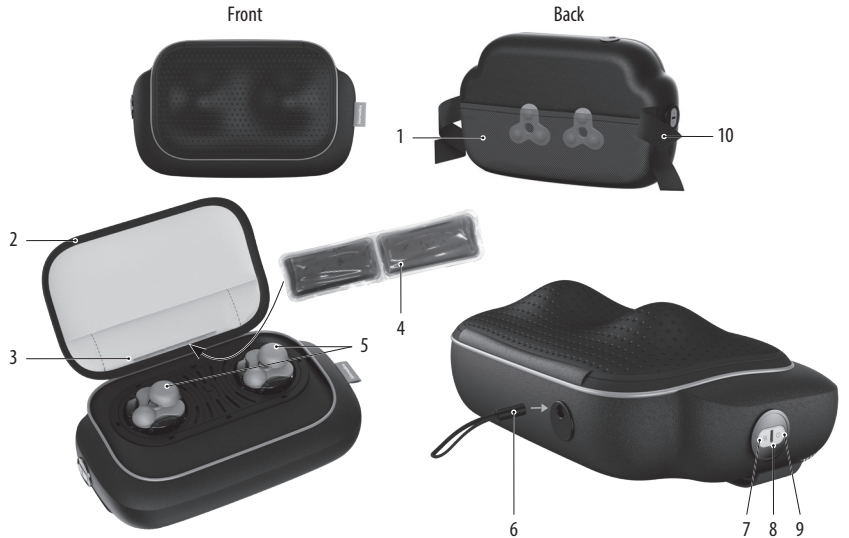

1. Netz-Aufbewahrungstasche
2. Vordere Abdeckung
3. Tasche (für Gelpack)
4. Gelpack
5. Massageköpfe
6. Schwarzer Sicherheitsstift
7. Wärmetaste
8. USB-C-Ladeanschluss
9. Ein-/Aus-Taste
10. Elastisches Band

AUFLADEN DES GERÄTS

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt vor der Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- Zum Aufladen stecken Sie das USB-C-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) in die Ladebuchse und verbinden Sie das andere Ende mit einem geeigneten USB-Adapter / USB-Anschluss (nicht mitgeliefert).
- Die ⏻-Taste blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist. Das Produkt läuft bei voller Ladung etwa 45 Minuten.
- **HINWEIS:** Das Produkt kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Wenn der Akkustand während der Nutzung niedrig wird, beginnt die ⏻-Taste blau zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen werden muss.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Um die Massage zu aktivieren, drücken und halten Sie die ⏻-Taste, bis die Massage beginnt.
- Platzieren Sie das Massagegerät an der gewünschten Körperstelle, z. B. am Rücken, Nacken oder an den Beinen.
- Bei Bedarf kann das elastische Band um die Rückenlehne eines Stuhls befestigt werden, um den Massager in Position zu halten.
- **HINWEIS:** Als Sicherheitsfunktion muss der schwarze Sicherheitsstift, der am Reißverschluss befestigt ist, in den runden Schlitz an der Oberseite des Geräts eingesetzt werden, damit das Massagegerät funktioniert.
- Die empfohlene Behandlungszeit beträgt 15 Minuten, danach schaltet sich das Produkt automatisch ab.
- Zum manuellen Ausschalten drücken und halten Sie die ⏻-Taste, bis die Massage stoppt.

ZUSATZFUNKTIONEN

- Um die Massagerichtung zu ändern, drücken Sie während der Nutzung die ⏻-Taste; die Drehrichtung wird umgekehrt.
- Für sanfte Wärme drücken Sie die ⏻-Taste. Warten Sie einige Minuten, bis sich die Wärme aufbaut. Drücken Sie erneut, um die Funktion bei Bedarf auszuschalten.

HINWEIS: Die Wärmefunktion kann nur verwendet werden, wenn die Massagefunktion aktiviert ist.

WARM- & KALT-GELPACK

- Für ein intensiveres Erlebnis kann das Gelpack für zusätzliche Wärme erhitzt oder für Kältetherapie eingefroren werden.
- Um das Gelpack zu entfernen, ziehen Sie zunächst den schwarzen Sicherheitsstift aus dem Schlitz und öffnen Sie dann den Reißverschluss der vorderen Abdeckung.
- Nehmen Sie das Gelpack aus der Tasche im Inneren der Abdeckung und erhitzen Sie es entweder für 15 Sekunden (maximal) in der Mikrowelle oder frieren Sie es für 1 Stunde ein. Legen Sie es anschließend wieder in die Tasche, schließen Sie den Reißverschluss und setzen Sie den Sicherheitsstift wieder in den Schlitz ein.

AUSTAUSCHBARE MASSAGEKÖPFE

Dieser Ganzkörper-Massager verfügt über austauschbare Massageköpfe, mit denen Sie Ihr perfektes Massageerlebnis gestalten können.

Für eine sanftere Massage: Verwenden Sie die größeren Noppen auf dem beidseitigen Massagekopf	Für eine kräftigere Massage: Verwenden Sie die kleineren Noppen auf dem beidseitigen Massagekopf	Für eine entspannendere Massage: Verwenden Sie den Massagekopf mit großer Abdeckung
		

WECHSELN DER MASSAGEKÖPFE

- Schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie den Sicherheitsstift aus dem runden Schlitz und öffnen Sie die Stoffabdeckung, um die grauen Massageköpfe freizulegen.
- Ziehen Sie die Massageköpfe nach oben, um sie zu entfernen. Drücken Sie neue Köpfe fest nach unten, um sie zu befestigen.
- Die Ersatzköpfe können in der Netztasche auf der Rückseite des Produkts aufbewahrt werden.
- Schließen Sie die Stoffabdeckung mit dem Reißverschluss und setzen Sie den Sicherheitsstift wieder in den runden Schlitz ein.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie NIEMALS Wasser oder andere Flüssigkeiten mit dem Gerät in Kontakt kommen.
- Tauchen Sie das Gerät NICHT zur Reinigung in Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie NIEMALS scheuernde Reinigungsmittel, Bürsten oder starke Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf.

VOR INBETRIEBNAHME LESEN SIE SICH DIE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG DURCH. HEBEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

- Das Gerät kann von Personen ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt von Kindern gereinigt und gewartet werden.
- Ziehen Sie immer das USB-Kabel aus der Steckdose, unmittelbar bevor Sie reinigen. Zum Ausschalten drücken Sie ⏻ und halten Sie ihn gedrückt.
- Lassen Sie ein eingestecktes Gerät AUF KEINEN FALL unbeaufsichtigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird oder bevor Sie das Zubehör anbringen oder entfernen.
- Geräte nicht dort hinstellen oder aufbewahren, wo sie herunterfallen oder in eine Badewanne oder ein Waschbecken gezogen werden können. Legen Sie es nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Greifen Sie NICHT nach einem Gerät, das in Wasser oder andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Gerät sofort an der Hauptleitung aus und ziehen Sie den Netzstecker. Trocken halten – NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.

- Stecken Sie NIEMALS Nadeln oder metallische Gegenstände in das Gerät oder eine Öffnung.
- Das Gerät nur für den in diesem Heft vorgesehenen und beschriebenen Verwendungszweck benutzen. Verwenden Sie KEINE Aufsätze, die nicht von Homedics empfohlen wurden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT im Außenbereich.
- Dieses Produkt benötigt ein 5 V DC 2 A Netzteil.
- BETRIEBEN SIE das Gerät NIEMALS, wenn das Ladekabel beschädigt ist, nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen Sprühdosen verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Übermäßige Wärme kann entstehen und zu einem Brand, Stromschlag oder einer Personenverletzung führen.
- Tragen Sie das Gerät NICHT am Stromkabel und verwenden Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Versuchen Sie NICHT, dieses Gerät selbstständig zu reparieren. Es sind keine durch den Benutzer zu reparierenden Teile vorhanden. Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch ein autorisiertes Service-Center von Homedics durchgeführt werden.
- Blockieren Sie auf keinen Fall die Lüftungen des Gerätes oder platzieren Sie es auf weichen Unterlagen, wie z.B. einem Bett oder einer Couch. Halten Sie die Öffnungen frei von Fusseln, Haaren etc.
- Die unsachgemäße Anwendung kann zu Verbrennungen führen.
- Soweit vorhanden sollte der hintere Gurt nur zur Befestigung des Kissen an der Stuhllehne verwendet werden. Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen.

- Bitte stellen Sie sicher, dass Haare, Kleidung und Schmuck sich jederzeit außerhalb des Massage-Mechanismus oder anderen beweglichen Teilen des Gerätes befinden.
- Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie bitte einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Dies ist ein Gerät für den ausschließlichen Haushaltsgebrauch, um eine wohltuende Massage für verspannte Muskeln zu erhalten. Verwenden Sie das Gerät NICHT als Ersatz für eine ärztliche Behandlung.
- Die Anwendung dieses Gerätes sollte als angenehm und behaglich empfunden werden. Bei Schmerzen oder Unbehagen unterbrechen Sie die Anwendung und fragen Sie Ihren Hausarzt.
- Schwangere Frauen, Diabetiker und Personen mit Herzschrittmachern sollten vor Verwendung dieses Gerätes ihren Hausarzt konsultieren. Nicht für die Anwendung bei Personen mit sensorischen Einschränkungen einschließlich diabetischer Neuropathie geeignet.
- NICHT bei Kindern, Behinderten oder an schlafenden oder bewusstlosen Personen anwenden.
- Auf gefühlloser Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung bitte NICHT verwenden.
- Das Gerät sollte NIEMALS von einer Person bedient werden, die unter einer körperlichen Beeinträchtigung leidet, die es dem Anwender unmöglich machen würde, die Funktionsknöpfe zu bedienen.
- NIEMALS direkt auf geschwollener oder entzündeter Haut oder auf Hautausschlägen anwenden.
- Nicht auf gereizter, sonnenverbrannter oder rissiger Haut verwenden oder an anderen Stellen mit dermatologischen Problemen.
- Bitte NICHT vor dem Schlafengehen verwenden. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann das Einschlafen verzögern.

- Nicht über den empfohlenen Zeitraum hinaus verwenden.
- Auf den Massage-Mechanismus sollte nur leichter Druck ausgeübt werden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen.
- Das Gerät hat eine heiße Oberfläche. Personen, die wärmeunempfindlich sind, müssen bei der Anwendung des Gerätes besonders vorsichtig sein.
- Wenn sich das Produkt während des Ladevorgangs übermäßig heiß anfühlt, schalten Sie es aus, ziehen Sie sofort das USB-Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Homedics Service-Center.
- Ine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Dieses Produkt darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.
- Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Andernfalls besteht Brand- oder Verletzungsgefahr.

3 JAHRE GARANTIE

FKA Brands Ltd garantiert für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Diese Garantie umfasst keine Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Gerätes, Unfälle, die durch Nutzung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller zugelassen sind oder die Veränderung des Gerätes oder irgendwelche anderen Umstände entstehen, die sich der Kontrolle von FKA Brands Ltd entziehen. Diese Garantie gilt nur, wenn das Gerät in GB bzw. der EU gekauft und betrieben wird. Ein Gerät, für das eine Modifikation oder Anpassung erforderlich wird, damit es in einem anderen Land als dem Land, für das es entwickelt, hergestellt, zugelassen und/oder autorisiert wurde, betrieben werden kann oder die Reparatur an Geräten, die durch diese Modifikationen beschädigt wurden, fallen nicht unter diese Garantie. FKA Brands Ltd haftet nicht für jede Art von Begleit-, Folge- oder besonderen Schäden.
Um einen Garantie-Service für Ihr Gerät zu erhalten, wenden Sie sich bitte an unser deutschsprachiges Service Center:
E-Mail: support@Homedics.de

Die Garantie wird ausschließlich durch das Homedics Service Center durchgeführt. Durch Service-Dienstleistungen, die nicht vom Homedics Service Center durchgeführt wurden, verfällt die Garantie.
Diese zusätzliche Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nicht ein.

WEEE-Erklärung

Am Ende der Lebensdauer eines Produkts und vor seiner verantwortungsvollen Entsorgung müssen Sie, sofern vorhanden, alle Lampen und Batterien entfernen. Wenn Ihr Produkt personenbezogene Daten enthält, liegt es in Ihrer Verantwortung, alle personenbezogenen Daten zu entfernen, bevor Sie das Produkt entsorgen. Hinweis: Die Händler von Elektro- und Elektronikgeräten werden Ihr Produkt kostenlos zum Recycling zurücknehmen. Alternativ können Sie Ihre Elektro- und Elektronikgeräte auch kostenlos bei kommunalen Sammelstellen abgeben.
https://tinyurl.com/GermanyWEEE

Batterie -Richtlinie

Dieses symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmu–ll entsorgt werden dürfen, da sie stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen sammelstellen.

Batteriewechsel

Ihr Produkt enthält eine wiederaufladbare Batterie, die für die gesamte Lebensdauer der Produkt halten sollte. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie die Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, der Sie über die Einzelheiten zum Ersatz der Batterie im Garantiefall und außerhalb der Garantie informieren wird.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

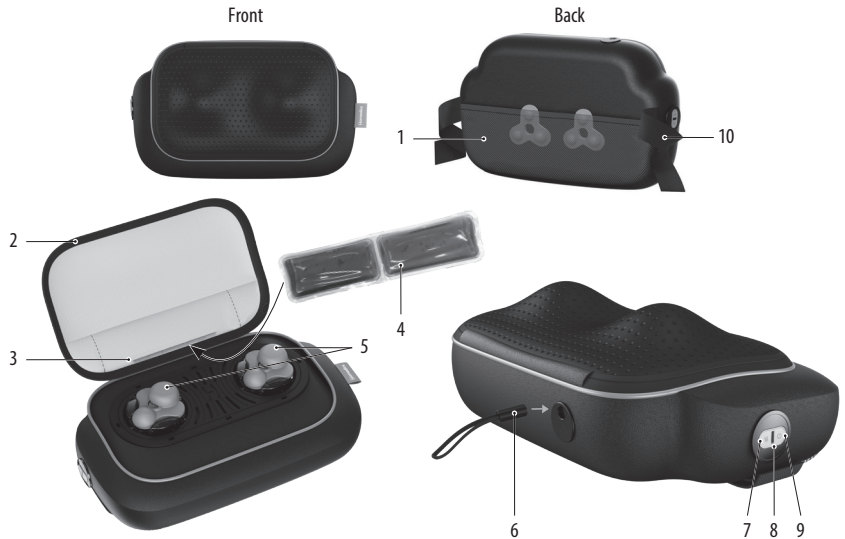

1. Tasca portaoggetti in rete
2. Copertura frontale
3. Tasca (per il pacco gel)
4. Pacco gel
5. Testine massaggianti
6. Perno di sicurezza nero
7. Pulsante del calore
8. Porta di ricarica USB-C
9. Pulsante di accensione
10. Cinghia elastica

RICARICA DELL'UNITÀ

- Assicurarsi che il prodotto sia completamente carico prima dell'uso.
- Per ricaricare, collegare il cavo di ricarica USB-C (incluso) alla porta di ricarica e collegare l'altra estremità a un adattatore / presa USB adeguato(a) (non fornito(a)).
- Il pulsante ⏻ lampeggia durante la ricarica dell'unità e smette di lampeggiare quando è completamente carica. Il prodotto funziona per circa 45 minuti con una carica completa.
- **NOTA:** il prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica.
- Se il livello di carica inizia a diminuire durante l'uso, il pulsante ⏻ inizierà a lampeggiare in blu per indicare che l'unità deve essere ricaricata.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Per attivare il massaggio, tenere premuto il pulsante ⏻ finché il massaggio non inizia.
- Posizionare il massaggiatore sulla zona del corpo desiderata, ad esempio dietro la schiena, sul collo o sulle gambe.
- Se necessario, la cinghia elastica può essere fissata attorno allo schienale di una sedia per mantenere il massaggiatore in posizione.
- **NOTA:** come funzione di sicurezza, il perno di sicurezza nero collegato alla linguetta della cerniera deve essere inserito nell'alloggiamento rotondo sulla parte superiore dell'unità affinché il massaggiatore funzioni.
- Il tempo di trattamento consigliato è di 15 minuti e il prodotto si spegnerà automaticamente al termine.
- Per spegnere manualmente, tenere premuto il pulsante ⏻ finché il massaggio non si arresta.

FUNZIONI AGGIUNTIVE

- Per cambiare la direzione del massaggio, premere il pulsante ⏻ durante l'uso; la rotazione si invertirà.
- Per un calore delicato, premere il pulsante ⏻. Attendere alcuni minuti affinché il calore aumenti. Premere nuovamente per spegnere se necessario.

NOTA: la funzione di riscaldamento può essere utilizzata solo quando la funzione di massaggio è attiva.

PACCO GEL CALDO & FREDDO

- Per un'esperienza migliorata, il pacco gel può essere riscaldato per un maggiore calore o congelato per la terapia del freddo.
- Per rimuovere il pacco gel, rimuovere prima il perno di sicurezza nero dalla fessura, quindi aprire la cerniera della copertura frontale.
- Rimuovere il pacco gel dalla tasca all'interno della copertura e riscaldarlo nel microonde per 15 secondi (massimo) oppure congelarlo per 1 ora, prima di reinserirlo nella tasca, chiudere la copertura con la cerniera e riposizionare il perno di sicurezza nella sua sede.

TESTINE MASSAGGIANTI INTERCAMBIABILI

Questo massaggiatore per tutto il corpo è dotato di testine massaggianti intercambiabili per creare l'esperienza di massaggio ideale.

Per un massaggio più delicato: utilizzare i nodi più grandi sulla testina massaggiante a doppio lato	Per un massaggio più intenso: utilizzare i nodi più piccoli sulla testina massaggiante a doppio lato	Per un massaggio più rilassante: utilizzare la testina massaggiante a copertura ampia
		

COME CAMBIARE LE TESTINE

- Spegnere l'unità, rimuovere il perno di sicurezza dalla fessura rotonda e aprire la copertura in tessuto per esporre le testine massaggianti grigie.
- Tirare verso l'alto le testine massaggianti per rimuoverle. Premere con decisione verso il basso per montare testine diverse.
- Le testine di ricambio possono essere riposte nella tasca in rete sul retro del prodotto.
- Chiudere la copertura in tessuto con la cerniera e reinserire il perno di sicurezza nella fessura rotonda.

PULIZIA E CURA

- Scollegare l'unità e lasciarla raffreddare prima della pulizia.
- Pulire esclusivamente con un panno morbido leggermente umido.
- NON permettere MAI che acqua o altri liquidi entrino in contatto con l'unità.
- NON immergere in alcun liquido per la pulizia.
- NON utilizzare MAI detergenti abrasivi, spazzole o sostanze chimiche aggressive.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Questo prodotto può essere usato a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se supervisionate o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e comprendono i rischi legati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Scollegare sempre il cavo USB dalla presa di corrente immediatamente prima della pulizia. Per spegnere, premere e tenere premuto ⏻.
- NON lasciare MAI incustodito un apparecchio collegato. Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica se non viene utilizzato e scollegarlo sempre prima di montare o smontare eventuali componenti o accessori.
- Non riporre né conservare l'apparecchio laddove potrebbe cadere o scivolare in una vasca da bagno o in un lavandino. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- NON tentare di recuperare un prodotto caduto in acqua o in altri liquidi. In tal caso, staccare l'interruttore principale dell'energia elettrica e scollegare il prodotto dalla presa. Proteggere il prodotto dall'umidità – NON azionare in ambienti umidi o bagnati.
- MAI inserire spille da balia, fermagli metallici od oggetti nell'apparecchio né in alcuna fassura.

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi indicati nel presente opuscolo. NON usare accessori non raccomandati da Homedics.
- NON utilizzare in ambienti esterni.
- Questo prodotto richiede un'alimentazione 5 V CC 2 A.
- NON utilizzare MAI l'apparecchio se il cavo di ricarica è danneggiato, non funziona correttamente, è stato fatto cadere o danneggiato, o è caduto in acqua.
- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
- NON azionare il prodotto negli stessi ambienti in cui si utilizzano apparecchi per l'aerosol (spray) o si somministra ossigeno.
- NON azionare il prodotto sotto coperte o cuscini. La mancata osservanza di questa precauzione comporta il rischio di incendi, folgorazione o infortuni di altro tipo.
- Il cavo NON deve essere utilizzato per afferrare o trasportare il prodotto.
- NON tentare di riparare il prodotto. Il prodotto non contiene componenti soggetti a manutenzione da parte dell'utilizzatore. La manutenzione del prodotto deve essere affidata esclusivamente a un Centro Servizi Homedics autorizzato.
- Non bloccare mai le aperture di ventilazione del prodotto né azionarlo su superfici morbide, ad esempio letti o divani. Tenere le aperture di ventilazione libere da peluria, capelli, ecc.
- L'uso improprio può essere causa di ustioni.
- Quando installato, si raccomanda di usare il velcro posteriore esclusivamente per tenere il cuscino in posizione allo schienale. Prodotto non destinato a usi diverso da quello previsto.
- Assicurarsi di tenere costantemente il meccanismo di massaggio e qualsiasi altra parte in movimento del prodotto lontano da capelli, indumenti e gioielli.

- In caso di dubbi riguardo alla propria salute, consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Apparecchio non professionale, progettato per l'uso personale e destinato a offrire un massaggio lenitivo ai muscoli indolenziti. NON utilizzare in sostituzione di cure mediche.
- L'uso di questo prodotto deve rimanere comodo e piacevole. In caso di dolore o sensazioni di disagio, sospenderne l'uso e rivolgersi a un medico.
- Le donne in stato di gravidanza, le persone affette da diabete e i portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio. Uso non raccomandato da persone con carenze sensoriali, inclusa la neuropatia diabetica.
- NON usare su bambini, persone invalide, addormentate o in stato di incoscienza.
- NON utilizzare su pelli poco sensibili né su una persona con una cattiva circolazione sanguigna.
- Si raccomanda di non lasciar MAI utilizzare l'apparecchio a un individuo affetto da malattie fisiche tali da limitarne la capacità di gestire i comandi.
- Non utilizzare MAI il prodotto direttamente su zone gonfie o infiammate o su eruzioni cutanee.
- Non usare su pelle irritata, bruciata dal sole o screpolata o su qualsiasi area con problemi dermatologici.
- NON usare prima di dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante e può ritardare il sonno.
- Non utilizzare per periodi superiori a quelli raccomandati.
- Limitarsi a esercitare una leggera forza contro il meccanismo di massaggio per prevenire il rischio di ferita.

- La superficie dell'apparecchio è riscaldata. Le persone insensibili al calore devono prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio.
- Se il prodotto risulta eccessivamente caldo durante la ricarica, spegnerlo, scollegare immediatamente il cavo USB dalla presa elettrica e contattare il centro assistenza Homedics.
- Un utilizzo eccessivo può causare il surriscaldamento del prodotto con conseguente riduzione della sua durata. In caso di surriscaldamento, interrompere l'uso e lasciare raffreddare il prodotto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Questo prodotto non può essere utilizzato durante la ricarica.
- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima che venga scartata.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.
- Non esporre le batterie (alimentatore o batterie installate) a calore eccessivo, come ad esempio luce solare, fuoco o simili fonti di calore.
- L'inosservanza delle istruzioni riportate qui sopra può comportare il rischio di incendio o trauma.

3 ANNI DI GARANZIA

FKA Brands Ltd garantisce il prodotto da difetti di componenti e lavorazione per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto, fatte salve le indicazioni riportate nel seguito. La garanzia sui prodotti offerta da FKA Brands Ltd non copre i danni causati da uso improprio o abuso, incidente, collegamento di accessori non autorizzati, alterazione del prodotto o qualsiasi altra condizione non imputabile a FKA Brands Ltd. La presente garanzia è valida esclusivamente se il prodotto è acquistato e utilizzato nel Regno Unito / nell'UE. La presente garanzia non copre le modifiche o gli adattamenti necessari per il funzionamento dell'apparecchio in un Paese diverso da quello per cui è progettato, prodotto, approvato e/o autorizzato, né la riparazione di apparecchi danneggiati da tali modifiche. FKA Brands Ltd non sarà ritenuta responsabile di alcun tipo di danno incidentale, consequenziale o speciale.
Per usufruire del servizio di manutenzione in garanzia, restituire il prodotto in franchigia postale al centro servizi locale unitamente alla ricevuta di pagamento (come prova di acquisto). Al ricevimento del prodotto, FKA Brands Ltd si occuperà della riparazione o della sostituzione, a seconda del caso, e della restituzione in franchigia postale. La garanzia è valida esclusivamente presso il Centro Servizi Homedics. La manutenzione di questo prodotto da soggetti diversi dal Centro Servizi Homedics annulla la garanzia. La presente garanzia non influirà sui diritti sanciti per legge.
Per scoprire il Centro Servizi Homedics più vicino, visitare la pagina
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE explanation

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici in tutti i Paesi dell'Unione Europea. Al fine di evitare un eventuale danno ambientale e alla salute umana derivante dallo smaltimento dei rifiuti non controllato, riciclare il prodotto in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per la restituzione del dispositivo usato, utilizzare gli appositi sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso cui il prodotto è stato acquistato, che provvederanno al suo riciclaggio in conformità alle norme di sicurezza ambientale.

Direttiva relativa alle batterie

Questo simbolo indica che le batterie devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici poiché contengono sostanze potenzialmente nocive per l'ambiente e la salute umana. smaltire le batterie negli appositi centri di raccolta.

Sostituzione della batteria

Il tuo prodotto include una batteria ricaricabile la cui durata corrisponde alla vita utile del prodotto. Nella remota eventualità che ti occorra una batteria di ricambio, contatta il Servizio Clienti che ti fornirà i dettagli del servizio relativo alla batteria sostitutiva in garanzia e non in garanzia.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

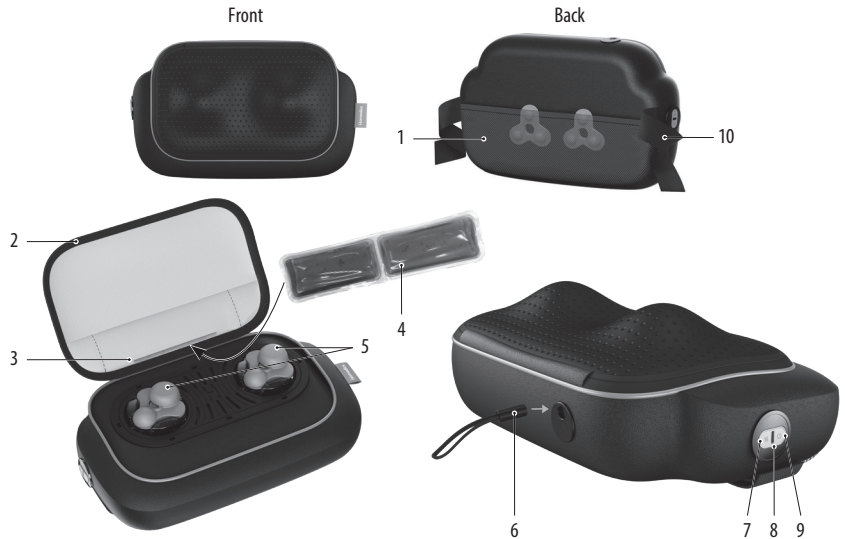

1. Bolsillo de almacenamiento de malla
2. Cubierta frontal
3. Bolsillo (para el paquete de gel)
4. Paquete de gel
5. Cabezales de masaje
6. Pasador de seguridad negro
7. Botón de calor
8. Puerto de carga USB-C
9. Botón de encendido
10. Correa elástica

CARGA DE LA UNIDAD

- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado antes de usarlo.
- Para cargarlo, conecte el cable de carga USB-C (incluido) al puerto de carga y conecte el otro extremo a un adaptador / toma USB adecuada (no incluida).
- El botón ⏻ parpadeará mientras la unidad se esté cargando y dejará de parpadear cuando esté completamente cargada. El producto funciona aproximadamente 45 minutos con una carga completa.
- **NOTA:** el producto no puede utilizarse mientras se está cargando.
- Si el nivel de batería comienza a ser bajo durante el uso, el botón ⏻ comenzará a parpadear en azul para indicar que la unidad necesita cargarse.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para activar el masaje, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que comience el masaje.
- Coloque el masajeador en la zona del cuerpo deseada, por ejemplo, detrás de la espalda, en el cuello o en las piernas.
- Si es necesario, la correa elástica puede fijarse alrededor del respaldo de una silla para mantener el masajeador en su posición.
- **NOTA:** como medida de seguridad, el pasador de seguridad negro unido al tirador de la cremallera debe insertarse en la ranura redonda situada en la parte superior de la unidad para que el masajeador funcione.
- El tiempo de tratamiento recomendado es de 15 minutos y el producto se apagará automáticamente después de este tiempo.
- Para apagarlo manualmente, mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que el masaje se detenga.

FUNCIONES ADICIONALES

- Para cambiar la dirección del masaje, pulse el botón ⏻ durante el uso y la rotación se invertirá.
- Para un calor suave, pulse el botón ⏻. Deje pasar unos minutos para que el calor se desarrolle. Pulse de nuevo para apagarlo según sea necesario.

NOTA: la función de calentamiento solo puede utilizarse cuando la función de masaje está activada.

PAQUETE DE GEL CALIENTE Y FRÍO

- Para una experiencia mejorada, el paquete de gel puede calentarse para proporcionar mayor calor o congelarse para terapia de frío.
- Para retirar el paquete de gel, primero retire el pasador de seguridad negro de la ranura y luego abra la cremallera de la cubierta frontal.
- Retire el paquete de gel del bolsillo situado dentro de la cubierta y caliéntelo en el microondas durante 15 segundos (máximo) o congélelo durante 1 hora, antes de volver a colocarlo en su bolsillo, cerrar la cubierta con la cremallera y colocar de nuevo el pasador de seguridad en su ranura.

CABEZALES DE MASAJE INTERCAMBIABLES

Este masajeador corporal completo cuenta con cabezales de masaje intercambiables para crear su experiencia de masaje perfecta.

Para un masaje más suave: utilice los nodos más grandes del cabezal de masaje de doble cara	Para un masaje más firme: utilice los nodos más pequeños del cabezal de masaje de doble cara	Para un masaje más relajante: utilice el cabezal de masaje de cobertura amplia
		

CÓMO CAMBIAR LOS CABEZALES

- Apague la unidad, retire el pasador de seguridad de la ranura redonda y abra la cubierta de tela para dejar al descubierto los cabezales de masaje grises.
- Tire de los cabezales de masaje hacia arriba para retirarlos. Presione firmemente hacia abajo para colocar cabezales diferentes.
- Los cabezales de repuesto pueden guardarse en el bolsillo de malla situado en la parte posterior del producto.
- Cierre la cubierta de tela con la cremallera y vuelva a colocar el pasador de seguridad en la ranura redonda.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Desenchufe la unidad y deje que se enfríe antes de limpiarla.
- Limpie únicamente con un paño suave ligeramente humedecido.
- NUNCA permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la unidad.
- NO sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla.
- NUNCA utilice limpiadores abrasivos, cepillos ni productos químicos fuertes.
- Guarde la unidad en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO.

- Este aparato lo pueden usar personas a partir de 8 años y con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia ni conocimientos si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros que implica. Este aparato no es un juguete, ni debe tratarse como tal. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento sin supervisión por un adulto.
- Desenchufe siempre el cable USB de la toma de corriente inmediatamente antes de limpiar. Para apagar, mantenga presionado ⏻.
- No deje NUNCA un aparato sin vigilancia cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de poner o sacar piezas o accesorios.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar de donde podría caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
- NO intente coger un aparato que se haya caído al agua o en otros líquidos. Corte la corriente y desenchúfelo de inmediato. Manténgalo seco: NO lo haga funcionar cuando esté húmedo o mojado.
- No inserte NUNCA clavijas ni otros mecanismos metálicos u objetos en el aparato.
- Utilice este aparato para el fin previsto según se describe en este folleto. NO utilice acoplamientos no recomendados por Homedics.

- NO lo use al aire libre.
- Este producto requiere una fuente de alimentación de 5 V CC 2 A.
- NUNCA opere el aparato si el cable de carga está dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído en agua.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- NO lo ponga en funcionamiento cuando esté usando aerosoles (espray) o cuando esté administrando oxígeno.
- NO lo haga funcionar debajo de una manta o una almohada. Puede producirse calor excesivo y provocar un incendio, electrocución o lesiones personales.
- NO tire del aparato por el cable ni lo use como mango.
- NO intente reparar el aparato. No hay piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Todas las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por el Centro de Servicios oficial de Homedics.
- Nunca bloquee las entradas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Mantenga las entradas de aire libres de pelusas, cabellos, etc.
- Pueden producirse quemaduras por el uso inadecuado.
- Si instala la correa trasera solo deberá usarse para mantener el cojín en su sitio en el respaldo de la silla. No tiene ningún otro fin.
- Asegúrese de mantener el pelo, la ropa y las joyas alejados del mecanismo de masaje o de cualquier pieza móvil del producto en todo momento.
- Si le asaltan dudas sobre su salud, consulte a un médico antes de usar este aparato.
- No se trata de un dispositivo de uso profesional, sino personal y, como tal, está indicado para proporcionar un masaje relajante a músculos fatigados. NO lo use como sustituto de una atención médica.
- El uso de estos artículos debe proporcionar una sensación de comodidad y bienestar.

Si siente malestar o incomodidad, deje de usarlos y consulte con su médico.

- Se recomienda a mujeres embarazadas y personas con diabetes o marcapasos que consulten a su médico antes de utilizar este dispositivo. Uso no recomendado para personas con trastornos sensoriales, como la neuropatía diabética.
- NO lo use en un bebé, una persona inválida, o que esté durmiendo o inconsciente.
- NO lo use en piel con poca sensibilidad o en una persona con mala circulación.
- Este aparato NUNCA debe ser utilizado por una persona que tenga una enfermedad física que limite la capacidad del usuario para operar los controles.
- NUNCA lo use directamente sobre zonas hinchadas o inflamadas ni sobre erupciones cutáneas.
- No lo use en piel irritada, quemada por el sol o agrietada, ni en ninguna zona donde padezca problemas dermatológicos.
- NO lo use antes de acostarse. El masaje provoca un efecto estimulante y puede hacer que tarde más en dormirse.
- No lo use más tiempo del recomendado.
- Solo se debe ejercer una fuerza moderada en el mecanismo de masaje para evitar cualquier riesgo de lesiones.
- El aparato tiene una superficie caliente. Las personas que no tengan sensibilidad al calor deben tener cuidado al usar este aparato.
- Si el producto se siente excesivamente caliente durante la carga, apáguelo, desconecte inmediatamente el cable USB de la toma eléctrica y póngase en contacto con el Centro de Servicio de Homedics.
- El uso excesivo podría ocasionar un calentamiento excesivo del aparato y reducir su duración. Si esto sucede, deje de usar el aparato, para que se enfríe antes de usar de nuevo.
- Este producto no puede utilizarse mientras se está cargando.

- La batería debe retirarse del aparato antes de que se deseche.
- La batería se debe desechar de forma segura.
- Las pilas (batería o pilas instaladas) no se deben exponer a una fuente de calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similar
- No seguir las indicaciones anteriores podría causar el riesgo de incendio o lesión.

3 AÑOS DE GARANTÍA

FKA Brands Ltd garantiza que este producto está libre de fallos de fabricación y de mano de obra durante un periodo de 3 años a partir de la fecha de adquisición, salvo las excepciones que se mencionan a continuación. La garantía de este producto FKA Brands Ltd no cubre los daños causados por un mal uso o abuso, por accidentes, por acoplamiento de accesorios no autorizados, por modificaciones al producto, o cualquier otro condicionante que esté fuera del alcance del control de FKA Brands Ltd. Esta garantía únicamente entrará en vigor si el producto se ha adquirido y operado en RU/UE. La garantía no cubre las modificaciones o adaptaciones que precise el producto para que funcione en otros países distintos de los que va destinado, ha sido fabricado, aprobado y/o autorizado, ni tampoco están cubiertas las reparaciones de daños causados en el producto por estas modificaciones. FKA Brands Ltd no será responsable de incidentes, consecuencias o daños especiales.
Si necesita servicio técnico cubierto por la garantía del producto, devuelva el producto franqueado al Centro de Servicios Homedics en la dirección que figura en el dorso de este manual, acompañado de su recibo de compra (como justificante). Al recibirlo, FKA Brands Ltd reparará o sustituirá el producto, según proceda, y se lo enviará de vuelta franqueado. La garantía únicamente da derecho a reparaciones en el Centro de Servicios Homedics. Reparaciones en cualquier otro servicio técnico distinto de Homedics anularán la garantía. Esta garantía no afecta sus derechos legales.
Busque su Centro de Servicios Homedics más próximo en:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicación RAEE

Este símbolo indica que este artículo no se debe tirar a la basura con otros residuos domésticos en ningún lugar de la UE. A fin de prevenir los efectos perjudiciales que la eliminación sin control de los residuos puede tener sobre el medio ambiente o la salud de las personas, le rogamos que los recicle de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con la empresa a la que le compró el artículo, la cual lo podrá recoger para que se recicle de forma segura para el medio ambiente.

Directiva relativa a las pilas

Este símbolo indica que las pilas no se deben eliminar con la basura doméstica ya que contienen sustancias que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud. deshágase de las pilas en los puntos de recogida que existen para ese fin.

Reemplazo de baterías
Su producto incluye una batería recargable diseñada para funcionar durante la vida útil del producto. En el improbable caso de que necesite un reemplazo de batería, comuníquese con Servicios al Cliente, donde le suministrarán los detalles del servicio de reemplazo de baterías con garantía y sin garantía.

PRODUCTKENMERKEN

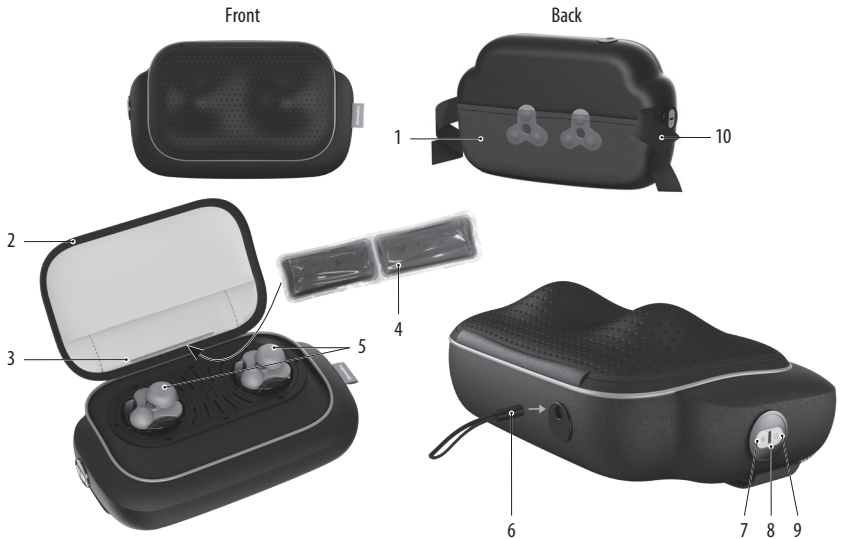

1. Opbergvak van gaas
2. Voorpaneel
3. Vak (voor gelpack)
4. Gelpack
5. Massagekoppen
6. Zwarte veiligheidspin
7. Warmteknop
8. USB-C-oplaadpoort
9. Aan/uit-knop
10. Elastische band

HET APPARAAT OPLADEN

- Zorg ervoor dat uw product vóór gebruik volledig is opgeladen.
- Sluit om op te laden de USB-C-oplaadkabel (meegeleverd) aan op de oplaadpoort en verbind het andere uiteinde met een geschikte USB-adapter / USB-aansluiting (niet meegeleverd).
- De ⏻-knop knippert tijdens het opladen en stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Het product werkt ongeveer 45 minuten bij een volledige lading.
- **OPMERKING:** het product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- Als het batterijniveau tijdens gebruik laag wordt, begint de ⏻-knop blauw te knipperen om aan te geven dat het apparaat moet worden opgeladen.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Om de massage te activeren, houdt u de ⏻-knop ingedrukt totdat de massage begint.
- Plaats de massager op het gewenste lichaamsgebied, bijvoorbeeld achter de rug, in de nek of op de benen.
- Indien nodig kan de elastische band om de rugleuning van een stoel worden bevestigd om de massager op zijn plaats te houden.
- **OPMERKING:** als veiligheidsvoorziening moet de zwarte veiligheidspen die aan de ritstrekker is bevestigd, in de ronde opening aan de bovenkant van het apparaat worden geplaatst om de massager te laten functioneren.
- De aanbevolen behandeltijd is 15 minuten en het product schakelt na deze tijd automatisch uit.
- Om handmatig uit te schakelen, houdt u de ⏻-knop ingedrukt totdat de massage stopt.

EXTRA FUNCTIES

- Om de massagerichting te wijzigen, drukt u tijdens gebruik op de ⏻-knop; de rotatie wordt omgekeerd.
- Voor een zachte warmte drukt u op de ⏻-knop. Laat enkele minuten de tijd om de warmte op te bouwen. Druk opnieuw om indien nodig uit te schakelen.

OPMERKING: de verwarmingsfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer de massagefunctie is geactiveerd.

WARME & KOUDE GELPACK

- Voor een verbeterde ervaring kan het gelpack worden verwarmd voor extra warmte of worden ingevroren voor koudetherapie.
- Om het gelpack te verwijderen, verwijdert u eerst de zwarte veiligheidspen uit de sleuf en opent u vervolgens de ritssluiting van de voorhoes.
- Haal het gelpack uit het vak aan de binnenzijde van de hoes en verwarm het gedurende 15 seconden (maximaal) in de magnetron of vries het 1 uur in. Plaats het daarna terug in het vak, sluit de hoes met de ritssluiting en plaats de veiligheidspen terug in de sleuf.

VERWISSELBARE MASSAGEKOPPEN

Deze lichaamsmassager is voorzien van verwisselbare massagekoppen om uw ideale massage-ervaring te creëren.

Voor een zachtere massage: gebruik de grotere noppen op de dubbelzijdige massagekop	Voor een stevigere massage: gebruik de kleinere noppen op de dubbelzijdige massagekop	Voor een meer ontspannende massage: gebruik de massagekop met brede dekking
		

HOE DE KOPPEN TE VERWISSELEN

- Schakel het apparaat uit, verwijder de veiligheidspen uit de ronde opening en open de stoffen hoes om de grijze massagekoppen zichtbaar te maken.
- Trek de massagekoppen omhoog om ze te verwijderen. Druk nieuwe koppen stevig naar beneden om ze te bevestigen.
- De reservekoppen kunnen worden opgeborgen in het gaasvak aan de achterkant van het product.
- Sluit de stoffen hoes met de ritssluiting en plaats de veiligheidspen terug in de ronde opening.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Reinig uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat NOOIT water of andere vloeistoffen in contact komen met het apparaat.
- Dompel het apparaat NIET onder in vloeistof om het te reinigen.
- Gebruik NOOIT schurende reinigingsmiddelen, borstels of agressieve chemicaliën.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats wanneer het niet in gebruik is.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG BEWAREN.

- Dit apparaat is geschikt voor personen vanaf 8 jaar en ouder. Personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis kunnen dit apparaat onder toezicht gebruiken of na het ontvangen van instructies over het veilige gebruik van het apparaat zodat zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Trek altijd de USB-kabel uit het stopcontact vlak vóór het schoonmaken. Om uit te schakelen, drukt u op ⏻ en houdt u deze ingedrukt.
- Een apparaat NOOIT met de stekker in het stopcontact achterlaten. De stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens onderdelen of hulpstukken te plaatsen of verwijderen.
- Het apparaat nooit plaatsen of bewaren op een plek waar het in een badkuip of wasbak kan worden getrokken of vallen. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
- NOOIT reiken naar een apparaat dat in water of een andere vloeistof is gevallen. In dat geval onmiddellijk de netvoeding uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Droog houden – NOOIT in natte of vochtige omstandigheden gebruiken.
- NOOIT pinnen, metalen bevestigingsmiddelen of objecten in openingen van het apparaat stoppen.

- Het apparaat alleen voor het voorgeschreven doel gebruiken, zoals in deze folder uiteengezet. ALLEEN door Homedics aanbevolen hulpstukken gebruiken.
- NIET buiten gebruiken.
- Dit product heeft een 5 V DC 2 A voeding nodig.
- GEBRUIK het apparaat NOOIT als de oplaadkabel beschadigd is, niet goed werkt, is gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen.
- Het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken houden.
- NOOIT gebruiken in een ruimte waar aërosols (sprays) worden gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- NOOIT onder een deken of kussen gebruiken. Het apparaat kan dan oververhitten en brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het apparaat NOOIT aan het snoer dragen en het snoer nooit als handgreep gebruiken.
- NOOIT proberen om het apparaat te repareren. Het heeft geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden. Al het onderhoud aan dit apparaat dient uitgevoerd te worden bij een geautoriseerd Homedics Service Centre.
- Nooit de luchtopeningen van het apparaat blokkeren of het op een zacht oppervlak plaatsen, zoals een bed of een bank. Luchtopeningen vrij houden van pluis, haar enz.
- Onjuist gebruik kan leiden tot brandwonden.
- Waar toegepast dient de band aan de achterkant alleen gebruikt te worden om het kussen op zijn plek te houden tegen een rugleuning. De band is niet bedoeld voor ander gebruik.
- Zorg ervoor dat haren, kleding en sieraden te allen tijde uit de buurt van het massagemechanisme of andere bewegende onderdelen worden gehouden.
- Indien u bezorgd bent over uw gezondheid, dient u uw arts te raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.

- Dit is geen professioneel apparaat, het is bedoeld voor persoonlijk gebruik en om vermoeide spieren een verzachtende massage te geven. NOOIT gebruiken als vervanging van medische zorg.
- Het gebruik van dit product hoort aangenaam en comfortabel te zijn. In geval van pijn of ongemak, het gebruik staken en uw arts raadplegen.
- Zwangere vrouwen, diabetici en personen met pacemakers dienen een arts te raadplegen alvorens het apparaat te gebruiken. Niet aanbevolen voor gebruik door mensen met zintuigelijke problemen, waaronder diabetespatiënten.
- NOOIT op kleine kinderen, mindervaliden en slapende of bewusteloze personen gebruiken.
- NIET gebruiken op ongevoelige huid of op personen met een slechte bloedcirculatie.
- Dit apparaat mag NOOIT worden gebruikt door personen met een lichamelijke aandoening die de bediening van het apparaat zou kunnen belemmeren.
- NOOIT rechtstreeks op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen of huiduitslag gebruiken.
- Niet op geïrriteerde, door de zon verbrande of gebarsten huid of op zones met huidproblemen gebruiken.
- NIET voor het naar bed gaan gebruiken. De massage heeft een stimulerend effect en kan de slaap uitstellen.
- Niet langer dan de aanbevolen tijdsduur gebruiken.
- Om het risico van letsel te voorkomen, mag er alleen lichte druk op het kussen worden uitgeoefend.
- Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte dienen voorzichtig met het apparaat om te gaan.
- Als het product tijdens het opladen uitzonderlijk heet aanvoelt, schakel het dan uit, trek onmiddellijk de USB-kabel uit het stopcontact en neem contact op met het Homedics Servicecentrum.

- Overmatig gebruik kan leiden tot oververhitting en een kortere levensduur van het apparaat. Bij oververhitting het gebruik van het apparaat staken en het laten afkoelen.
- Dit product kan niet worden gebruikt tijdens het opladen.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt gesloopt.
- De batterij moet veilig worden afgevoerd.
- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Indien u zich niet aan bovenstaande voorschriften houdt, kan dit leiden tot brand of verwondingen.

3 JAAR GARANTIE

FKA Brands Ltd geeft 3 jaar garantie op materiële en fabrieksfouten vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van het onderstaande. Deze productgarantie van FKA Brands Ltd is niet van toepassing op beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik of misbruik; ongelukken; het bevestigen van niet-toegestane accessoires; wijzigingen aan het product; en andere condities waar FKA Brands Ltd geen controle over heeft. Deze garantie is alleen geldig wanneer het product aangeschaft en gebruikt wordt in het VK / de EU. Een product dat gewijzigd of aangepast moet worden om gebruikt te kunnen worden in een land anders dan het land waarvoor het was ontworpen, geproduceerd, goedgekeurd en/ of geautoriseerd, of reparatie van producten die beschadigd zijn door deze wijzigingen, valt niet onder deze garantie. FKA Brands Ltd is niet verantwoordelijk voor eventuele indirecte, speciale of gevolgschade.
Om garantieservice voor uw product te krijgen, dient u het product gefrankeerd naar uw plaatselijke onderhoudscentrum te sturen, samen met de gedateerde kassabon (als bewijs van aankoop). Na ontvangst zal FKA Brands Ltd uw product repareren of vervangen (waar nodig) en deze gefrankeerd aan u retourneren. Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend via het onderhoudscentrum van Homedics verzorgd. Onderhoud van dit product door anderen dan een onderhoudscentrum van Homedics doet deze garantie vervallen. Deze garantie laat uw wettelijke rechten onverlet. Voor uw lokale Homedics Service Centre, bezoek **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

Uitleg over AEEA

Deze markering geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huisvuil mag worden weggeworpen. Om eventuele schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door het ongecontroleerd wegwerpen van afval te voorkomen, dient dit apparaat op verantwoorde wijze gerecycled te worden om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Wilt u het gebruikte apparaat retourneren, gebruik dan de retour- en ophaalsystemen of neem contact op met de winkelier waar het product gekocht is. Deze zal het product voor milieuveilige recycling accepteren.

Richtlijn inzake batterijen

Dit symbool betekent dat batterijen niet met het huisvuil weggeworpen mogen worden, omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. lever batterijen op een aangewezen inzamelpunt in.

Batterijen vervangen

De product komt met een oplaadbare batterij die is ontworpen om net zolang als het product zelf mee te gaan. In het onwaarschijnlijke geval dat u een nieuwe batterij nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantendi-enst. De medewerkers van de klantendienst zullen u dan informatie geven over het vervangen van batterijen, al dan niet uit hoofde van garantie.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

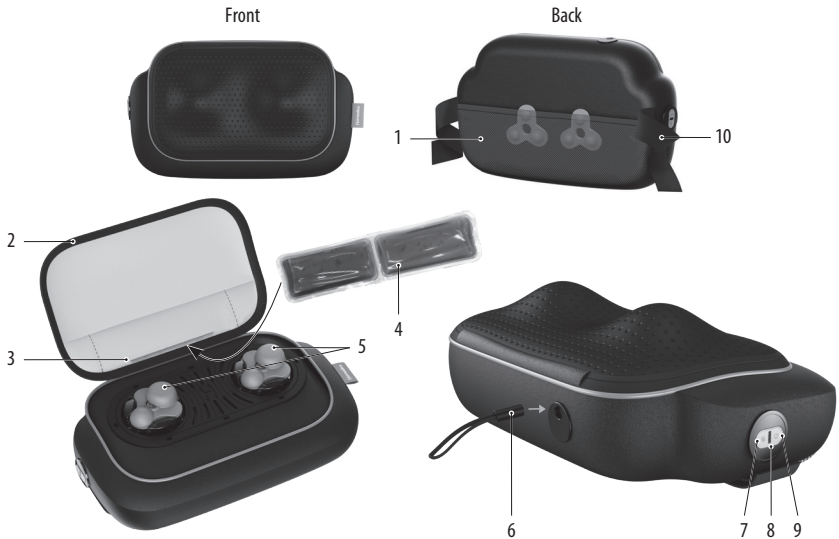

1. Bolsa de armazenamento em malha
2. Capa frontal
3. Bolso (para bolsa de gel)
4. Bolsa de gel
5. Cabeças de massagem
6. Pino de segurança preto
7. Botão de aquecimento
8. Porta de carregamento USB-C
9. Botão de alimentação
10. Correia elástica

CARREGAMENTO DA UNIDADE

- Certifique-se de que o produto está totalmente carregado antes da utilização.
- Para carregar, ligue o cabo de carregamento USB-C (incluído) à porta de carregamento e ligue a outra extremidade a um adaptador / tomada USB adequada (não incluído).
- O botão ⏻ piscará enquanto a unidade estiver a carregar e deixará de piscar quando estiver totalmente carregada. O produto funciona durante aproximadamente 45 minutos com uma carga completa.
- **NOTA:** o produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Se o nível de energia começar a ficar baixo durante a utilização, o botão ⏻ começará a piscar a azul para indicar que a unidade necessita de carregamento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Para ativar a massagem, prima e mantenha premido o botão ⏻ até a massagem começar.
- Coloque o massajador na zona do corpo pretendida, por exemplo, atrás das costas, no pescoço ou nas pernas.
- Se necessário, a correia elástica pode ser fixada à volta do encosto de uma cadeira para manter o massajador na posição correta.
- **NOTA:** como funcionalidade de segurança, o pino de segurança preto ligado ao fecho de correr deve ser inserido na ranhura redonda na parte superior da unidade para que o massajador funcione.
- O tempo de tratamento recomendado é de 15 minutos e o produto desligar-se-á automaticamente após este período.
- Para desligar manualmente, prima e mantenha premido o botão ⏻ até a massagem parar.

FUNCIONALIDADES ADICIONAIS

- Para alterar a direção da massagem, prima o botão ⏻ durante a utilização e a rotação será invertida.
- Para um calor suave, prima o botão ⏻. Aguarde alguns minutos para que o calor se desenvolva. Prima novamente para desligar conforme necessário.

NOTA: a função de aquecimento só pode ser utilizada quando a função de massagem estiver ativada.

BOLSA DE GEL QUENTE & FRIA

- Para uma experiência melhorada, a bolsa de gel pode ser aquecida para proporcionar mais calor ou congelada para terapia a frio.
- Para remover a bolsa de gel, retire primeiro o pino de segurança preto da ranhura e, em seguida, abra o fecho da capa frontal.
- Retire a bolsa de gel do bolso no interior da capa e aqueça-a no micro-ondas durante 15 segundos (máximo) ou congele-a durante 1 hora, antes de a colocar novamente no bolso, fechar a capa com o fecho e recolocar o pino de segurança na ranhura.

CABEÇAS DE MASSAGEM INTERCAMBIÁVEIS

Este massajador de corpo inteiro possui cabeças de massagem intercambiáveis para criar a sua experiência de massagem perfeita.

Para uma massagem mais suave: utilize os nós maiores na cabeça de massagem de dupla face	Para uma massagem mais firme: utilize os nós menores na cabeça de massagem de dupla face	Para uma massagem mais relaxante: utilize a cabeça de massagem de cobertura ampla
		

COMO TROCAR AS CABEÇAS

- Desligue a unidade, retire o pino de segurança da ranhura redonda e abra a capa de tecido para expor as cabeças de massagem cinzentas.
- Puxe as cabeças de massagem para cima para as remover. Pressione firmemente para baixo para encaixar cabeças diferentes.
- As cabeças sobresselentes podem ser guardadas no bolso de malha na parte traseira do produto.
- Feche a capa de tecido com o fecho e coloque novamente o pino de segurança na ranhura redonda.

LIMPEZA E CUIDADOS

- Desligue a unidade da tomada e deixe-a arrefecer antes da limpeza.
- Limpe apenas com um pano macio ligeiramente húmido.
- NUNCA permita que água ou outros líquidos entrem em contacto com a unidade.
- NÃO mergulhe a unidade em qualquer líquido para limpeza.
- NUNCA utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas ou produtos químicos fortes.
- Guarde num local fresco e seco quando não estiver em utilização.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTA FUTURA.

- Este aparelho é adequado para maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, caso se encontrem sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e entendam os perigos envolvidos. O aparelho não deve servir de brinquedo para crianças. A limpeza e serviços de manutenção a efetuar pelo utilizador não devem ser confiados a crianças sem supervisão de um adulto.
- Desligue sempre o cabo USB da tomada imediatamente antes da limpeza. Para desligar, pressione e mantenha pressionado ⏻.
- NUNCA deixe um aparelho sem vigilância quando estiver ligado. Desligue da tomada quando não estiver a ser utilizado e antes de colocar ou retirar peças ou acessórios.
- Não coloque nem guarde o aparelho num local de onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou lavatório. Não coloque nem deixe cair dentro de água, nem de qualquer outro líquido.
- NÃO tente apanhar um aparelho elétrico que tenha caído à água ou noutros líquidos. Desligue a corrente elétrica e retire a ficha da tomada imediatamente. Mantenha seco – NÃO UTILIZE em áreas molhadas ou húmidas.
- NUNCA introduza pinos ou quaisquer objetos de fixação metálicos no interior do aparelho pelas aberturas.

- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina conforme descrito no presente folheto. NÃO use acessórios que não sejam os recomendados pela Homedics.
- NÃO utilizar no exterior.
- Este produto requer uma fonte de alimentação 5 V CC 2 A.
- NUNCA opere o aparelho se o cabo de carregamento estiver danificado, se não funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver danificado, ou se tiver caído na água.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- NÃO ligue o aparelho em locais onde estejam a ser utilizados aerossóis (produtos de pulverização) ou onde esteja a ser administrado oxigénio.
- NÃO utilize por baixo de um cobertor ou de uma almofada. Poderá formar-se calor excessivo e provocar fogo, eletrocussão ou lesões em pessoas.
- NÃO transporte este aparelho puxando pelo cabo ou utilizando o cabo como pega.
- NÃO tente reparar o aparelho. Nenhuma das peças pode ser reparada pelo utilizador. Toda a manutenção deste aparelho tem de ser feita num Centro de Assistência autorizado da Homedics.
- Nunca bloqueie as aberturas de ar do aparelho nem o coloque sobre uma superfície macia, como uma cama ou sofá. Mantenha as aberturas de ar livres de fiapos, cabelos, etc.
- Uma utilização incorreta pode resultar em queimaduras.
- Quando encaixada, a tira traseira só deve ser utilizada para manter a posição da almofada nas costas de uma cadeira. Não se destina a mais nenhuma outra finalidade.
- Assegure-se de que o cabelo, roupas e joias estão sempre afastados do mecanismo de massagem e de quaisquer outras peças móveis do produto.

- Se tiver qualquer preocupação em relação à sua saúde, consulte um médico antes de utilizar este aparelho.
- Este é um aparelho não profissional, concebido para utilização pessoal e que se destina a proporcionar uma massagem relaxante para aliviar a tensão muscular. NÃO usar como substituto para cuidados médicos.
- A utilização deste produto deverá ser agradável e confortável. Caso sinta dor ou desconforto, interrompa a utilização e fale com o seu médico de família.
- Mulheres grávidas, diabéticos e pessoas com pacemaker devem consultar um médico antes de utilizar este aparelho. Não se recomenda a utilização por indivíduos com deficiências motoras, incluindo neuropatia diabética.
- NÃO utilizar em bebés, pessoas inválidas ou em pessoas que esteja a dormir ou inconscientes.
- NÃO utilizar em pele sensível ou numa pessoa com má circulação.
- Este aparelho NUNCA deve ser utilizado por qualquer pessoa que sofra de qualquer problema físico que limite a sua capacidade para acionar os controlos.
- NUNCA utilizar diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, nem sobre erupções cutâneas.
- Não utilize em pele irritada, com queimaduras solares ou com vermelhidão ou em qualquer área com problemas dermatológicos.
- NÃO utilizar antes de ir dormir. A massagem tem um efeito estimulante e pode atrasar o sono.
- Não utilize por períodos mais longos do que os recomendados.
- Deve ser aplicada apenas uma força suave no mecanismo de massagem para eliminar o risco de lesões.
- O aparelho tem uma superfície aquecida. Os indivíduos com insensibilidade ao calor devem ter cuidado durante a utilização do equipamento.

- Se o produto ficar excessivamente quente durante o carregamento, desligue-o, retire imediatamente o cabo USB da tomada elétrica e contacte o Centro de Assistência Homedics.
- Uma utilização excessiva poderá conduzir ao aquecimento excessivo do produto e a uma vida útil mais curta. Se tal se verificar, interromper a utilização e deixar a unidade arrefecer antes de funcionar.
- Este produto não pode ser utilizado durante o carregamento.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser descartada.
- A bateria deve ser descartada com segurança.
- As pilhas (fonte de alimentação ou pilhas instaladas) não devem ser sujeitas a calor excessivo, designadamente através de exposição ao sol, fogo ou outras fontes de calor semelhantes.
- O não cumprimento da recomendação acima pode resultar num risco de incêndio ou lesão.

GARANTIA DE 3 ANOS

A FKA Brands Ltd garante que este produto está isento de defeitos de material e de fabrico por um período de 3 anos, a partir da data da compra, exceto conforme indicado abaixo. Esta garantia de produto FKA Brands Ltd não cobre danos causados por abuso ou utilização indevida; acidente; fixação de um acessório não autorizado; alteração do produto; ou quaisquer outras condições que estejam fora do controlo da FKA Brands Ltd. Esta garantia só será efetiva se o produto for adquirido e utilizado no Reino Unido/UE. Um produto que necessite de modificação ou adaptação para que possa funcionar em qualquer país para além do país para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou a reparação de produtos danificados por estas modificações não se enquadram no âmbito desta garantia. A FKA Brands Ltd não será responsável por qualquer tipo de danos acidentais, consequenciais ou especiais.

Para obter serviço de garantia no seu produto, envie o produto pós-pago ao centro de assistência juntamente com o recibo de venda datado (como comprovativo de compra). Após a receção, a FKA Brands Ltd irá reparar ou substituir, conforme apropriado, o seu produto e irá devolvê-lo a si, pós-pago. A garantia só é válida no Centro de Assistência Homedics. A assistência deste produto por qualquer pessoa que não seja funcionária do Centro de Assistência Homedics anulará a garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos conferidos por lei.

Para saber onde fica o Centro de Assistência local da Homedics, aceda a
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Explicação da REEE

Esta marcação indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para impedir possíveis danos ambientais ou à saúde humana resultantes de uma eliminação não controlada dos resíduos, este produto deverá ser reciclado de forma responsável de modo a promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para fazer a devolução do seu dispositivo usado, queira por favor utilizar os sistemas de devolução e recolha ou contactar a loja onde adquiriu o produto. A loja poderá entregar este produto para que seja reciclado de forma segura em termos ambientais.

Instruções relativamente às pilhas

Este símbolo indica que as pilhas não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o meio ambiente e a saúde. As pilhas devem ser eliminadas nos pontos de recolha designados.

Substituição da bateria

O seu produto inclui uma bateria vitalícia recarregável. Na hipótese pouco provável de necessitar de substituir a bateria, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, que lhe irá disponibilizar informações sobre o serviço de substituição da bateria ao abrigo da garantia e fora da cobertura da garantia.

PRODUKTEGENSKAPER

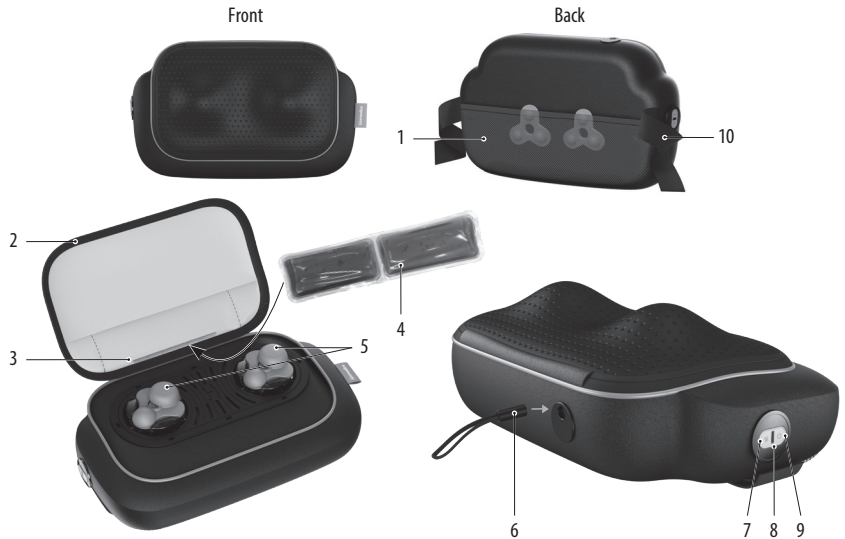

1. Förvaringsficka i nät
2. Framskydd
3. Ficka (för gelpack)
4. Gelpack
5. Massagehuvuden
6. Svart säkerhetssprint
7. Värmeknapp
8. USB-C-laddningsport
9. Strömknapp
10. Elastiskt band

LADDNING AV ENHETEN

- Se till att produkten är fulladdad före användning.
- För att ladda, anslut USB-C-laddningskabeln (medföljer) till laddningsporten och anslut den andra änden till en lämplig USB-adapter / USB-uttag (medföljer ej).
- ⏻-knappen blinkar medan enheten laddas och slutar blinka när den är fulladdad. Produkten fungerar i cirka 45 minuter vid full laddning.
- **OBS:** produkten kan inte användas under laddning.
- Om batterinivån börjar bli låg under användning börjar ⏻-knappen blinka blått för att indikera att enheten behöver laddas.

BRUKSANVISNING

- För att aktivera massagen, tryck och håll in ⏻-knappen tills massagen startar.
- Placera massagern på önskat kroppsområde, till exempel bakom ryggen, nacken eller benen.
- Vid behov kan det elastiska bandet fästas runt baksidan av en stol för att hålla massagern på plats.
- **OBS:** som en säkerhetsfunktion måste den svarta säkerhetssprinten som är fäst vid dragkedjan sättas in i det runda spåret på enhetens ovansida för att massagern ska fungera.
- Den rekommenderade behandlingstiden är 15 minuter och produkten stängs automatiskt av efter denna tid.
- För att stänga av manuellt, tryck och håll in ⏻-knappen tills massagen stannar.

YTTERLIGARE FUNKTIONER

- För att ändra massagens riktning, tryck på ⏻-knappen under användning så ändras rotationsriktningen.
- För mild värme, tryck på ⏻-knappen. Låt några minuter gå så att värmen byggs upp. Tryck igen för att stänga av vid behov.

OBS: värmefunktionen kan endast användas när massagefunktionen är aktiverad.

VARM & KALL GELPACK

- För en förbättrad upplevelse kan gelpacket värmas för extra värme eller frysas för kylterapi.
- För att ta bort gelpacket, ta först bort den svarta säkerhetssprinten från spåret och öppna sedan dragkedjan på framskyddet.
- Ta ut gelpacket från fickan på insidan av skyddet och värm det i mikrovågsugn i 15 sekunder (max) eller frys det i 1 timme. Sätt sedan tillbaka det i fickan, stäng skyddet med dragkedjan och sätt tillbaka säkerhetssprinten i spåret.

UTBYTBARA MASSAGEHUVUDEN

Denna helkroppsmassager har utbytbara massagehuvuden för att skapa din perfekta massageupplevelse.

För en mildare massage: använd de större knopparna på det dubbelsidiga massagehuvudet	För en fastare massage: använd de mindre knopparna på det dubbelsidiga massagehuvudet	För en mer avslappnande massage: använd massagehuvudet med bred täckning
		

SÅ HÄR BYTER DU MASSAGEHUVUDENA

- Stäng av enheten, ta bort säkerhetssprinten från det runda spåret och öppna tygskyddet för att exponera de grå massagehuvudena.
- Dra massagehuvudena uppåt för att ta bort dem. Tryck ner nya huvuden ordentligt för att fästa dem.
- Reservhuvudena kan förvaras i nätfickan på baksidan av produkten.
- Stäng tygskyddet med dragkedjan och sätt tillbaka säkerhetssprinten i det runda spåret.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

- Koppla ur enheten och låt den svalna innan rengöring.
- Rengör endast med en mjuk, lätt fuktad trasa.
- Låt ALDRIG vatten eller andra vätskor komma i kontakt med enheten.
- Sänk INTE ner enheten i någon vätska för rengöring.
- Använd ALDRIG slipande rengöringsmedel, borstar eller starka kemikalier.
- Förvara på en sval och torr plats när den inte används.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. SPARA INSTRUKTIONERNA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Enheten är lämplig från 8 år och uppåt och för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har instruerats om hur man ska använda enheten på ett säkert sätt och förstår de risker som användningen medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Dra alltid ut USB-kabeln ur eluttaget precis innan rengöring. För att stänga av, tryck och håll ned ⏻.
- LÄMNA aldrig en apparat utan uppsikt när den är inkopplad. Ta ur kontakten från eluttaget när enheten inte används och innan tillbehör eller delar sätts på eller tas av.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla ner i, eller dras ner i ett bad eller ett handfat. Får inte placeras i eller tappas i vatten eller annan vätska.
- Sträck dig INTE efter en enhet som har ramlat ner i vatten, eller andra vätskor. Stäng av strömmen och dra omedelbart ur kontakten. Håll apparaten torr – använd den INTE om den är blöt eller i fuktiga miljöer.
- För ALDRIG in nålar, fastsättningsanordningar av metall, eller andra metallföremål i apparaten eller i någon öppning.
- Använd apparaten för det den är avsedd för i enlighet med denna broschyr. Använd INTE tillbehör som inte är rekommenderade av Homedics.
- Får INTE användas utomhus.

- Denna produkt kräver en 5 V DC 2 A strömkälla.
- ANVÄND ALDRIG apparaten om laddningskabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats, eller om den har fallit i vatten.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd INTE produkten där någon aerosolprodukt (spray) används, eller där syrgas används.
- Får INTE användas under en filt eller kudde. Överdriven uppvärmning kan uppstå och orsaka brand, elchock eller personskada.
- Bär INTE apparaten i sladden och använd inte sladden som ett handtag.
- Försök INTE att reparera enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren. Alla reparationer av denna enhet får endast utföras av ett auktoriserat Homedics servicecenter.
- Blockera aldrig apparatens luftöppningar och placera den inte på en mjuk yta, såsom en säng eller soffa. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår osv.
- Brännskador kan uppstå vid felaktig användning.
- Där den finns, skall den bakre remmen användas för att hålla kudden i rätt position mot stolens rygg. Den är inte avsedd för någon annan användning.
- Se till att allt hår, kläder och smycken alltid hålls borta från produktens massagemekanism eller andra rörliga delar på produkten.
- Om du problem med din hälsa, bör du tala med din läkare innan du använder apparaten.
- Detta är en icke-professionell apparat, utformad för personligt bruk och avsedd att ge lugnande massage till trötta muskler. Använd INTE som ersättning för medicinsk uppmärksamhet.
- Användning av apparaten ska vara en njutbar och bekväm upplevelse. Om smärta eller diskomfort uppstår, sluta använda och konsultera med din läkare.

- Gravida kvinnor, diabetiker och personer med pacemakers bör konsultera en läkare innan de använder denna enhet används. Rekommenderas inte för personer med känselnedsättningar, inklusive diabetisk neuropati.
- Får INTE användas på spädbarn, handikappade, eller sovande och medvetslösa personer.
- Använd INTE på känslig hud eller på en person med dålig blodcirkulation.
- Apparaten bör ALDRIG användas av någon individ som lider av något fysiskt problem som begränsar användarens möjlighet att använda kontrollerna.
- Får ALDRIG användas direkt på svullna eller inflammerade områden, eller på hudutslag.
- Använd inte på irriterad, solbränd eller narig hud, eller på något område med dermatologiska problem.
- Använd INTE apparaten precis innan du går och lägger dig. Massagen har en stimulerande effekt och kan fördröja sömn.
- Använd inte produkten längre än den rekommenderade tiden.
- Tryck försiktigt mot massagemekanismen för att eliminera risken för skador.
- Apparten har en uppvärmd yta. Personer som inte är känsliga mot värme måste vara försiktiga när de använder enheten.
- Om produkten känns onormalt varm under laddning ska du stänga av den, omedelbart koppla ur USB-kabeln från eluttaget och kontakta Homedics servicecenter.
- Överdrivet användande kan leda till att produkten hettas upp för mycket och kan förkorta dess livslängd. Om detta sker, sluta använda och låt enheten svalna innan den används igen.
- Denna produkt kan inte användas under laddning.
- Batteriet måste tas bort från apparaten innan det skrotas.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

- Batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonlicht, vuur of soortgelijke dingen.
- Om du inte följer råden ovan, finns det risk för brand eller skada.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel under en period av 3 år från inköpsdatumet, förutom vad som noteras nedan. Denna produktgaranti från FKA Brands Ltd omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, vanvård, olycka, anslutning av ej godkända tillbehör, modifieringar av produkten eller andra förutsättningar som ligger utanför FKA Brands Ltd. kontroll. Denna garanti gäller endast om produkten köps och används i Storbritannien eller inom EU. En produkt som kräver modifiering eller anpassning för att kunna fungera i något land annat än det land den var designad för, tillverkad, godkänd och/eller auktoriserad, eller reparation av produkter skadade av dessa modifieringar täcks inte under denna garanti. FKA Brands Ltd. ansvarar inte för någon typ av tillfälliga, indirekta eller speciella skador.
För att få garantiservice på din produkt, returnerar du produkten med betalt porto till ditt lokala servicecenter, tillsammans med ditt daterade kvitto (som inköpsbevis). Efter mottagandet, kommer FKA Brands Ltd att reparera eller ersätta, beroende på vad som är lämpligt, din produkt och returnera den till dig, med porto betalt. Garantin är bara tillgänglig via Homedics Servicecenter. Service av produkten hos någon annan än Homedics Servicecenter upphäver garantin. Denna garanti inverkar inte på dina lagenliga rättigheter.
För att hitta ditt lokala Homedics Servicecenter, kan du gå till
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-förklaring

Denna markering indikerar att denna produkt inte får avyttras med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra möjlig skada på miljö eller person från okontrollerat avfallsavyttrande, återvinn på ansvarsfullt vis för att främja det fortsatta återanvändandet av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan se till att produkten återvinns på ett miljösäkert vis.

Batteriföreskrift

Denna symbol indikerar att batterier inte får avyttras bland hushållssopor eftersom de innehåller substanser som kan skada miljön och hälsan. Avyttra batterier endast vid designerade insamlingspunkter.

Byte av batteri

Din produkten inkluderar ett återuppladdningsbart batteri som är designat att vara under produktens livslängd. Om du osannolikt skulle behöva byta batteriet, kontakta kundtjänst som kommer att ge dig information om garantin och batteribytetjänst utanför garantin.

PRODUKTEGENSKABER

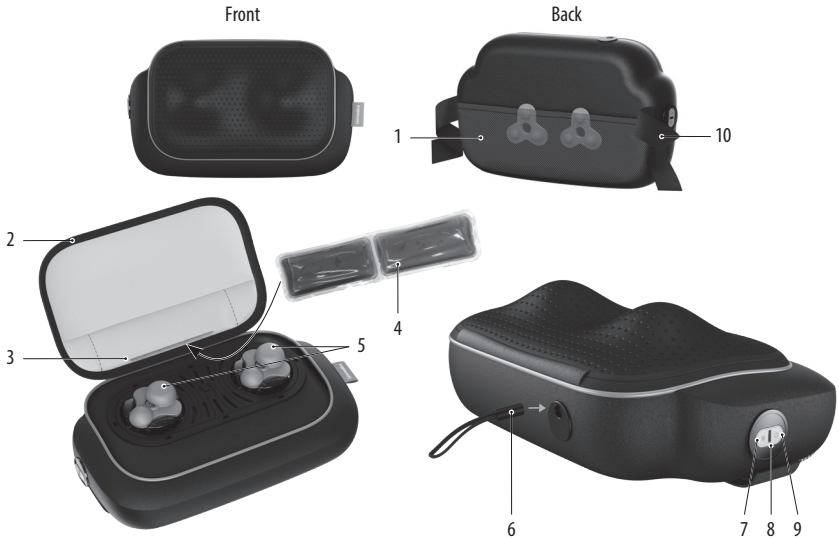

1. Opbevaringslomme i net
2. Frontdæksel
3. Lomme (til gelpakke)
4. Gelpakke
5. Massagehoveder
6. Sort sikkerhedsstift
7. Varmeknap
8. USB-C-opladningsport
9. Tænd/sluk-knap
10. Elastisk rem

OPLADNING AF ENHEDEN

- Sørg for, at produktet er fuldt opladet før brug.
- For at oplade skal du tilslutte USB-C-opladningskablet (medfølger) til opladningsporten og forbinde den anden ende til en passende USB-adapter / USB-stik (medfølger ikke).
- ⏻-knappen blinker, mens enheden oplades, og holder op med at blinke, når den er fuldt opladet. Produktet kører i cirka 45 minutter ved fuld opladning.
- **BEMÆRK:** produktet kan ikke bruges under opladning.
- Hvis strømmen begynder at blive lav under brug, begynder ⏻-knappen at blinke blåt for at indikere, at enheden skal oplades.

BRUGSANVISNING

- For at aktivere massagen skal du trykke på ⏻-knappen og holde den nede, indtil massagen starter.
- Placer massageren på det ønskede kropsområde, f.eks. bag ryggen, på nakken eller benene.
- Om nødvendigt kan den elastiske rem fastgøres rundt om ryglænet på en stol for at holde massageren på plads.
- **BEMÆRK:** som en sikkerhedsfunktion skal den sorte sikkerhedsstift, der er fastgjort til lynlåstrækkeren, indsættes i den runde åbning øverst på enheden, for at massageren kan fungere.
- Den anbefalede behandlingstid er 15 minutter, og produktet slukker automatisk efter denne tid.
- For at slukke manuelt skal du trykke på ⏻-knappen og holde den nede, indtil massagen stopper.

EKSTRA FUNKTIONER

- For at ændre massagens retning skal du trykke på ⏻-knappen under brug, hvorefter rotationen vender.
- For blid varme skal du trykke på ⏻-knappen. Vent et par minutter, så varmen kan opbygges. Tryk igen for at slukke efter behov.

BEMÆRK: varmefunktionen kan kun bruges, når massagefunktionen er aktiveret.

VARM & KOLD GELPAKKE

- For en forbedret oplevelse kan gelpakken opvarmes for ekstra varme eller fryses til kuldeterapi.
- For at fjerne gelpakken skal du først fjerne den sorte sikkerhedsstift fra åbningen og derefter åbne lynlåsen på frontdækslet.
- Tag gelpakken ud af lommen inde i dækslet, og opvarm den i mikrobølgeovn i 15 sekunder (maks.) eller frys den i 1 time. Sæt den derefter tilbage i lommen, luk dækslet med lynlåsen, og sæt sikkerhedsstiften tilbage i åbningen.

UDSKIFTELIGE MASSAGEHOVEDER

Denne helkropsmassager har udskiftelige massagehoveder, så du kan skabe din perfekte massageoplevelse.

Til en mere blid massage: brug de større knopper på det dobbeltsidede massagehoved	Til en mere fast massage: brug de mindre knopper på det dobbeltsidede massagehoved	For en mere afslappende massage: brug massagehovedet med bred dækning
		

SÅDAN SKIFTER DU HOVEDERNE

- Sluk enheden, fjern sikkerhedsstiften fra den runde åbning, og åbn stofdækslet for at blotlægge de grå massagehoveder.
- Træk massagehovederne op for at fjerne dem. Tryk nye hoveder godt ned for at fastgøre dem.
- Reservehovederne kan opbevares i netlommen på bagsiden af produktet.
- Luk stofdækslet med lynlåsen, og sæt sikkerhedsstiften tilbage i den runde åbning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud af kontakten, og lad enheden køle af før rengøring.
- Rengør kun med en blød, let fugtig klud.
- Lad ALDRIG vand eller andre væsker komme i kontakt med enheden.
- Nedsænk IKKE enheden i væske for rengøring.
- Brug ALDRIG slibende rengøringsmidler, børster eller stærke kemikalier.
- Opbevar enheden et køligt og tørt sted, når den ikke er i brug.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG.

- Dette apparat er egnet til personer på 8og derover samt personer med fysiske, sansemæssige eller mentale handicap eller manglende erfaring og viden, såfremt vedkommende er under opsyn eller har modtaget anvisninger om forsvarlig anvendelse af apparatet, og vedkommende forstår farerne i forbindelse med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Tag altid USB-kablet ud af stikkontakten lige før rengøring. For at slukke, tryk på og hold ⏻ nede.
- Efterlad ALDRIG et apparat uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du påsætter eller fjerner tilbehør.
- Placér og opbevar ikke apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i et badekar eller en vask. Må ikke placeres i eller falde ned i vand eller anden væske.
- Du må IKKE række ud efter et apparat, som er faldet i vand eller i andre væsker. Sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag apparatet ud af stikket. Hold det tørt – du må IKKE betjene det under våde eller fugtige forhold.
- Du må ALDRIG sætte nåle, metalliske lukkemekanismer eller genstande ind i apparatet eller nogen åbning.
- Apparatet skal benyttes efter hensigten som beskrevet i denne brochure. Kun tilbehør, som anbefales af Homedics, må benyttes.

- Må IKKE anvendes udendørs.
- Dette produkt kræver en 5 V DC 2 A strømkilde.
- BRUG ALDRIG apparatet, hvis opladerkablet er beskadiget, ikke fungerer korrekt, er blevet tabt eller beskadiget, eller er faldet i vand.
- Hold kablet væk fra varme overflader.
- Betjen ALDRIG i områder, hvor aerosol (spray) produkter bliver brugt, eller hvor oxygen administreres.
- Betjen IKKE under et tæppe eller pude. Det kan producere overdreven varme og forårsage brand, elektriske stød eller personskade.
- Bær IKKE apparatet i ledningen og brug ikke ledningen som et håndtag.
- Prøv IKKE på selv at reparere apparatet. Apparatet indeholder ingen dele, du selv kan yde service på. Al service på dette apparat skal udføres af et autoriseret Homedics Servicecenter.
- Bloker aldrig apparatens luftåbninger, og placer den ikke på en blød overflade, såsom en seng eller sofa. Hold luftåbningerne fri for fnug, hår osv.
- Forkert brug kan forårsage forbrændinger.
- Når bagstroppen er påsat, må stroppen kun bruges til at holde puden på plads mod stolens ryg. Det er ikke hensigten, at den skal bruges til andet.
- Sørg for, at alt hår, tøj og smykker til enhver tid holdes væk fra massagemekanismen og produktets andre bevægelige dele.
- Hvis du har eventuelle bekymringer om dit helbred, bør du konsultere en læge før brug af dette apparat.
- Dette er et apparat, som kan benyttes af privatpersoner til lindrende massage af overanstrengte muskler. Apparatet må IKKE benyttes i stedet for medicinsk behandling.
- Brug af dette produkt bør være behagelig og komfortabel. Hvis du føler smerte eller ubehag, skal du øjeblikkeligt stoppe og kontakte din læge.

- Gravide, diabetikere og enkeltpersoner med pacemakere bør konsultere en læge før brug af dette apparat. Ikke anbefalet til brug af enkeltpersoner med følelsesproblemer, inkl. diabetisk neuropati.
- Må IKKE bruges på spædbørn, handicappede eller på en sovende eller bevidstløs person.
- Må IKKE anvendes på ufølsom hud eller på en person med dårlig blodcirkulation.
- Dette apparat må ALDRIG anvendes af personer, der lider af en fysisk lidelse, der kan begrænse deres evne til at betjene apparatet.
- Apparatet må ALDRIG benyttes direkte på hævede eller betændte områder eller udslæt.
- Må ikke benyttes på irriteret, solbrændt eller revnet hud eller på noget som helst område med dermatologiske problemer.
- Apparatet må IKKE benyttes lige før sengetid. Massagen har en stimulerende effekt og kan forsinke din søvn.
- Må ikke anvendes i længere tid end anbefalet.
- Der må kun bruges forsigtig kraft, når massagemekanismen berøres for at eliminere risikoen for skader.
- Apparatet har en opvarmet overflade. Personer, som er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de anvender apparatet.
- Hvis produktet føles usædvanligt varmt under opladning, skal du slukke det, straks tage USB-kablet ud af stikkontakten og kontakte Homedics Servicecenter.
- Overdreven brug kan medføre overophedning af apparatet og en kortere levetid. Hvis dette skulle ske, skal man stoppe brugen af apparatet og lade det køle ned, før det igen bruges.
- Dette produkt må ikke anvendes under opladning.
- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det skrotes.

- Batteriet skal bortskaffes sikkert.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Hvis ovenstående foranstaltninger ikke overholdes, kan det forårsage brand eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer, at dette produkt ikke indeholder fejl, hvad angår materialer eller håndværksmæssig kvalitet i en periode på 3 år fra købsdatoen, dog med de undtagelser, der er anført nedenfor. Denne produktgaranti fra FKA Brands Ltd. dækker ikke skade forårsaget af forkert brug eller misbrug; ulykke; tilføjelse af et eventuelt uautoriseret tilbehør; ændring af produktet; eller et hvilket som helst andet forhold, som ligger uden for FKA Brands Ltd.'s kontrol. Nærværende garanti gælder kun, hvis produktet er købt og benyttes i Storbritannien / EU. Et produkt, der kræver ændring eller tilpasning for at gøre det i stand til at fungere i et andet land end det land, for hvilket det er konstrueret, fremstillet, godkendt og/eller autoriseret, eller reparation af produkter beskadiget af disse modifikationer, dækkes ikke af garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for nogen form for tilfældige, specielle eller følgeskader.
For at opnå service på dit produkt iht. garantien skal du returnere produktet franko til dit lokale servicecenter sammen med dateret kvittering for dit køb (som købsbevis). FKA Brands Ltd. vil efter modtagelse enten reparere eller udskifte dit produkt og returnere det til dig franko. Garantien gælder kun, når service udføres af Homedics Service Centre. Udførelse af service på dette produkt af andre end Homedics Service Centre.ugyldiggør garantien. Denne garanti påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder.
Find dit lokale Homedics Service Centre på
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne afmærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald inden for EU. For at forhindre mulig skade for miljøet eller menneskers sundhed på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal det genanvendes på ansvarlig vis for at fremme den bæredygtige genanvendelse af materielle ressourcer. Gør brug af returnerings- og indsamlingssystemer eller kontakt den detailhandler, hvor produktet blev købt, for at returnere det brugte produkt. Disse kan videresende produktet til miljøsikker genanvendelse.

Batteridirektiv

Dette symbol indikerer, at batterier ikke må bortskaffes med husholdningsaffald, da de indeholder stoffer, der kan være miljø- og helbredsskadelige. Bortskaf venligst batterier på udpegede indsamlingssteder.

Udskiftning af Batteri

Din produktet indeholder et genopladeligt batteri, som er beregnet til at vare hele produktets levetid. Hvis det usandsynlige skulle ske, og du har brug for et nyt batteri, bedes du kontakte Kundeservice, som kan informere dig om udskiftning af batteri, både så længe garantien gælder og senere.

PRODUKTEGENSKAPER

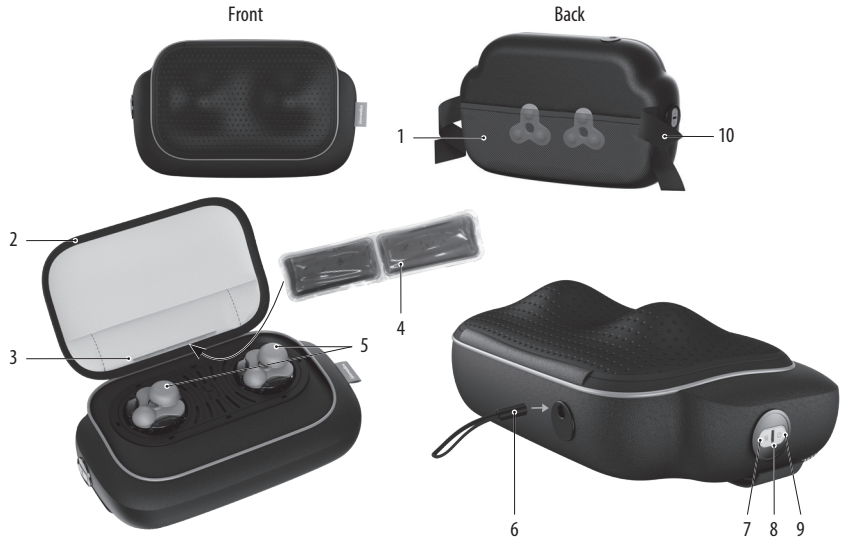

1. Oppbevaringslomme i netting
2. Frontdeksel
3. Lomme (for gelpakke)
4. Gelpakke
5. Massasjehoder
6. Svart sikkerhetspinne
7. Varmeknapp
8. USB-C-ladeport
9. Av/på-knapp
10. Elastisk stropp

LADING AV ENHETEN

- Sørg for at produktet er fulladet før bruk.
- For å lade, koble USB-C-ladekabelen (inkludert) til ladeporten og koble den andre enden til en egnet USB-adapter / USB-uttak (ikke inkludert).
- ⏻-knappen blinker mens enheten lades og slutter å blinke når den er fulladet. Produktet kan brukes i omtrent 45 minutter på full lading.
- **MERK**: produktet kan ikke brukes mens det lades.
- Hvis batterinivået begynner å bli lavt under bruk, vil ⏻-knappen begynne å blinke blått for å indikere at enheten må lades.

INSTRUKSJONER FOR BRUK

- For å aktivere massasjen, trykk og hold inne ⏻-knappen til massasjen starter.
- Plasser massasjeren på ønsket kroppsområde, for eksempel bak ryggen, i nakken eller på bena.
- Om nødvendig kan den elastiske stroppen festes rundt baksiden av en stol for å holde massasjeren på plass.
- **MERK:** som en sikkerhetsfunksjon må den svarte sikkerhetspinnen som er festet til glidelåsen settes inn i det runde sporet på toppen av enheten for at massasjeren skal fungere.
- Anbefalt behandlingstid er 15 minutter, og produktet slår seg automatisk av etter denne tiden.
- For å slå av manuelt, trykk og hold inne ⏻-knappen til massasjen stopper.

TILLEGGSFUNKSJONER

- For å endre massasjeretningen, trykk på ⏻-knappen under bruk, og rotasjonen vil reverseres.
- For mild varme, trykk på ⏻-knappen. Vent noen minutter slik at varmen kan bygge seg opp. Trykk igjen for å slå av etter behov.

MERK: varmefunksjonen kan kun brukes når massasjefunksjonen er aktivert.

VARM & KALD GELPAKKE

- For en forbedret opplevelse kan gelpakken varmes opp for ekstra varme eller fryses for kuldeterapi.
- For å fjerne gelpakken, fjern først den svarte sikkerhetspinnen fra sporet og åpne deretter glidelåsen på frontdekselet.
- Ta gelpakken ut av lommen på innsiden av dekselet og varm den i mikrobølgeovn i 15 sekunder (maks) eller frys den i 1 time. Sett den deretter tilbake i lommen, lukk dekselet med glidelåsen og sett sikkerhetspinnen tilbake i sporet.

UTSKIFTBARE MASSASJEHODER

Denne helkroppsmassasjeren har utskiftbare massasjehoder for å skape din perfekte massasjeopplevelse.

For en mildere massasje: bruk de større knottene på det tosidige massasjehodet	For en fastere massasje: bruk de mindre knottene på det tosidige massasjehodet	For en mer avslappende massasje: bruk massasjehodet med bred dekning
		

SLIK BYTTER DU MASSASJEHODENE

- Slå av enheten, fjern sikkerhetspinnen fra det runde sporet og åpne stoffdekselet for å eksponere de grå massasjehodene.
- Trekk massasjehodene opp for å fjerne dem. Trykk nye hoder godt ned for å feste dem.
- Reservehodene kan oppbevares i nettinglommen på baksiden av produktet.
- Lukk stoffdekselet med glidelåsen og sett sikkerhetspinnen tilbake i det runde sporet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Koble fra enheten og la den avkjøles før rengjøring.
- Rengjør kun med en myk, lett fuktet klut.
- La ALDRI vann eller andre væsker komme i kontakt med enheten.
- Ikke SENK enheten ned i væske for rengjøring.
- Bruk ALDRI slipende rengjøringsmidler, børster eller sterke kjemikalier.
- Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted når den ikke er i bruk.

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. TA VARE PÅ INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG REFERANSE.

- Dette apparatet er egnet for personer fra 8år og oppover, og kan brukes av personer med reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har blitt instruert i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold må ikke foretas av barn uten tilsyn.
- Trekk alltid ut USB-kabelen fra stikkontakten rett før rengjøring. For å slå av, trykk og hold ⏻ inne.
- Et apparat skal ALDRI forlates uten tilsyn når støpslet er i strømkontakten. Trekk støpslet ut av strømkontakten når enheten ikke er i bruk og før montering eller demontering av deler eller tilbehør.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares på et sted hvor det kan falle eller bli dratt ned i et badekar eller vask. Apparatet må ikke plasseres eller droppes i vann eller annen væske.
- IKKE rør et apparat som har vært sluppet i vann eller andre væsker. Trekk ut støpslet omgående. Oppbevar tørt – SKAL IKKE brukes på steder hvor det er vått eller fuktig.
- Det må ALDRI settes nåler eller andre metalliske gjenstander inn i apparatet eller i noen åpning.

- Apparatet skal brukes til tiltenkt formål som beskrevet i denne veiledningen. IKKE bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Homedics.
- Må IKKE brukes utendørs.
- Dette produktet krever en 5 V DC 2 A strømkilde.
- BRUK ALDRI apparatet hvis ladekabelen er skadet, ikke fungerer riktig, har blitt mistet eller skadet, eller har falt i vann.
- Hold ledningen borte fra oppvarmede flater.
- Apparatet må IKKE brukes der det sprayes med aerosolprodukter eller hvor det foretas behandling med medisinsk oksygen.
- Enheten må IKKE brukes under et ullteppe eller pute. Overdreven oppvarming kan oppstå og forårsake brann, dødelig elektrosjokk eller personskader.
- Apparatet må IKKE bæres etter ledningen eller bruke ledningen som håndtak.
- IKKE forsøk å reparere apparatet. Det finnes ingen brukervennlige deler i enheten. All service på dette apparatet skal kun foretas på et autorisert Homedics servicesenter.
- Blokkér aldri luftåpningene på apparatet, og plasser det ikke på en myk overflate, som en seng eller sofa. Hold luftåpningene fri for lo, hår osv.
- Feilaktig bruk kan resultere i varmeskader.
- Den bakre stroppen skal kun brukes til å holde puten på plass mot en stolrygg. Den er ikke ment for annen bruk.
- Forsikre deg om at alt hår, klær og smykker til enhver tid holdes unna massasjemekanismen eller andre bevegelige deler på produktet.
- Hvis du har helsebekymringer, skal du rådføre deg med lege før du bruker dette apparatet.
- Dette er et ikke-profesjonelt apparat som er konstruert til personlig bruk og er beregnet til å gi beroligende massasje for ømme muskler. Skal IKKE brukes som erstatning for medisinsk behandling.

- Det skal være behagelig og komfortabelt å bruke dette produktet. Skulle det oppstå smerte eller ubehag som et resultat, avbryt bruken av apparatet og rådfør deg med lege.
- Gravide, diabetikere og personer med pacemaker bør konsultere lege før anvendelse av dette produktet. Anbefales ikke for bruk av personer med diabetisk nevropati.
- SKAL IKKE brukes på småbarn eller på uføre, sovende eller bevisstløse personer.
- Må IKKE brukes på ufølsom hud eller en person med dårlig blodsirkulasjon.
- Dette apparatet skal ALDRI brukes på enkeltpersoner med noe fysisk lidelse som vil begrense brukerens evne til å betjene kontrollene.
- Må ALDRI brukes direkte på hovne eller betente områder eller på huderupsjoner.
- Ikke bruk på irritert, solbrent eller flassende hud eller på dermatologiske problemområder.
- Skal IKKE brukes før du går å legger deg. Massasjen har en stimulerende virkning og kan forsinke søvn.
- Skal ikke brukes lengre enn den anbefalte tiden.
- Det skal kun brukes lett kraft mot puten for å eliminere faren for personskade.
- Apparatet har en oppvarmet overflate. Personer som er ufølsomme overfor varme må være forsiktig når de bruker apparatet.
- Hvis produktet føles unormalt varmt under lading, slå det av, trekk umiddelbart USB-kabelen ut av stikkontakten og kontakt Homedics Servicesenter.
- Overdreven bruk kan føre til overoppvarming og kortere levetid på produktet. Hvis dette forekommer, slå av apparatet og la det nedkjøle før det brukes igjen.

- Dette produktet kan ikke brukes under lading.
- Batteriet må tas ut av apparatet før det skrapes.
- Batteriet skal kastes sikkert.
- Batterier (nätandel eller installerade batterier) inte får utsättas för överdriven värme såsom solsken, eld eller liknande.
- Unnlatelse av å følge ovennevnte kan resulterer i brannfare eller personskade.

3 ÅRS GARANTI

FKA Brands Ltd garanterer at dette produktet ikke er har materielle defekter eller produksjonsfeil i en periode på 3 år fra kjøpsdato, utenom i tilfeller beskrevet nedenfor. Denne produktgarantien fra FKA Brands Ltd dekker ikke skade forårsaket av feil bruk eller misbruk, ulykke, feste av uautorisert tilbehør, endring av produktet, eller alle andre forhold som er utenom FKA Brands Ltds kontroll. Denne garantien er kun gyldig dersom produktet kjøpes og brukes i Storbritannia/EU. Et produkt som krever modifikasjon eller tilpasning for å kunne fungere i andre land enn landet det ble designet for, produsert i, godkjent i og/eller autorisert, eller reparasjon av skadede produkter med disse modifikasjonene er ikke dekket av denne garantien. FKA Brands Ltd er ikke ansvarlig for noe slags tilfeldig skade, følgeskade eller spesielle skader.
For å få garantert service på ditt produkt må du returnere produktet med returporto til ditt lokale servicesenter sammen med din daterte salgskvittering (som kjøpebevis). Ved mottak vil FKA reparere eller erstatte, etter eget forgodtbefinnende, ditt produkt og returnere det til deg frankert. Garantien gjelder kun gjennom Homedics servicesenter. Utføring av service på dette produktet av andre enn Homedics servicesenter gjør garantien ugyldig. Denne garantien påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
For å finne ditt lokale Homedics servicesenter, se
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE forklaring

Denne merkingen indikerer at innen EU skal dette produktet ikke kastes sammen med annet husholdningssøppel. For å forebygge mulig skade på miljøet eller menneskelig helse forårsaket av ukontrollert avfallstømming, skal produktet gjenvinnes ansvarlig for å støtte holdbar gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte anordningen, vennligst bruk retur- og hentesystemet, eller ta kontakt med detaljisten hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for miljøvennlig gjenvinning av produktet.

Batteridirektiv

Dette symbolet indikerer at batteriene ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall da de inneholder substanser som kan skade miljøet og helsen. Vær vennlig å kaste batterier i angitte oppsamlingspunkter.

Skifte batteri

Produktet enheten din har et oppladbart batteri som er konstruert for å vare like lenge som produktet. Skulle det uforutsette skje at du trenger et nytt batteri, ta kontakt med kundetjenesten som vil gi deg informasjon om garantien og utskifting-service for batteri når garantien har utgått.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

1. Verkkokankainen säilytystasku
2. Etukansi
3. Tasku (geelipakkausta varten)
4. Geelipakkaus
5. Hierontapäät
6. Musta turvatappi
7. Lämpöpainike
8. USB-C-latausliitäntä
9. Virtapainike
10. Joustava hihna

LAITTEEN LATAAMINEN

- Varmista, että tuote on ladattu täyteen ennen käyttöä.
- Lataa liittämällä USB-C-latauskaapeli (sisältyy) latausliitäntään ja kytkemällä toinen pää sopivaan USB-sovittimeen / USB-porttiin (ei sisälly).
- ⏻-painike vilkkuu latauksen aikana ja lakkaa vilkkumasta, kun laite on ladattu täyteen. Tuote toimii noin 45 minuuttia täydellä latauksella.
- **HUOMAUTUS:** tuotetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Jos virta alkaa käydä vähiin käytön aikana, ⏻-painike alkaa vilkkua sinisenä osoittaakseen, että laite on ladattava.

KÄYTTÖOHJEET

- Aktivoi hieronta painamalla ja pitämällä ⏻-painiketta alhaalla, kunnes hieronta alkaa.
- Aseta hierontalaite halutulle kehon alueelle, esimerkiksi selän taakse, niskaan tai jalkoihin.
- Tarvittaessa joustava hihna voidaan kiinnittää tuolin selkänojan ympärille pitämään hierontalaitteen paikallaan.
- **HUOMAUTUS:** turvallisuustoimintona vetoketjun vetimessä oleva musta turvatappi on asetettava laitteen yläosassa olevaan pyöreään aukkoon, jotta hierontalaite toimii.
- Suositeltu hoitoaika on 15 minuuttia, ja tuote sammuu automaattisesti tämän ajan jälkeen.
- Sammuta laite manuaalisesti painamalla ja pitämällä ⏻-painiketta alhaalla, kunnes hieronta pysähtyy.

LISÄTOIMINNOT

- Voit vaihtaa hieronnan suuntaa painamalla ⏻-painiketta käytön aikana, jolloin pyörimissuunta vaihtuu.
- Saat hellävaraista lämpöä painamalla ⏻-painiketta. Anna muutaman minuutin aikaa lämmön kehittymiselle. Paina uudelleen sammuttaaksesi tarvittaessa.

HUOMAUTUS: lämmitystoimintoa voidaan käyttää vain, kun hierontatoiminto on aktivoitu.

KUUMA & KYLMÄ GEELIPAKKAUS

- Parannetun käyttökokemuksen saavuttamiseksi geelipakkaus voidaan lämmittää lisälämmön saamiseksi tai pakastaa kylmähoitoa varten.
- Irrota geelipakkaus poistamalla ensin musta turvatappi aukosta ja avaamalla etukannen vetoketju.
- Poista geelipakkaus kannen sisäpuolella olevasta taskusta ja lämmitä sitä mikroaaltouunissa 15 sekuntia (enintään) tai pakasta se 1 tunnin ajan. Aseta se sitten takaisin taskuun, sulje kansi vetoketjulla ja aseta turvatappi takaisin aukkoon.

VAIHDETTAVAT HIERONTAPÄÄT

Tässä koko kehon hierontalaitteessa on vaihdettavat hierontapäät, joiden avulla voit luoda täydellisen hierontakokemuksen.

Hellävaraisempaa hierontaa varten: käytä kaksipuolisen hierontapään suurempia nystyröitä	Voimakkaampaa hierontaa varten: käytä kaksipuolisen hierontapään pienempiä nystyröitä	Rentouttavampaa hierontaa varten: käytä laajapeittoista hierontapäätä
		

PÄIDEN VAIHTAMINEN

- Sammuta laite, irrota turvatappi pyöreästä aukosta ja avaa kangassuojus, jotta harmaat hierontapäät tulevat näkyviin.
- Vedä hierontapäät ylöspäin irrottaaksesi ne. Paina uudet päät tukevasti alas kiinnittääksesi ne.
- Varapäät voidaan säilyttää tuotteen takana olevassa verkkotaskussa.
- Sulje kangassuojus vetoketjulla ja aseta turvatappi takaisin pyöreään aukkoon.

PUHDISTUS JA HOITO

- Irrota laite virtalähteestä ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Puhdista vain pehmeällä, kevyesti kostealla liinalla.
- ÄLÄ KOSKAAN anna veden tai muiden nesteiden joutua kosketuksiin laitteen kanssa.
- ÄLÄ upota laitetta mihinkään nesteeseen puhdistusta varten.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä hankaavia puhdistusaineita, harjoja tai voimakkaita kemikaaleja.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, kun laite ei ole käytössä.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VASTAISEN VARALLE.

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat henkilöt ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Irrota USB-kaapeli aina pistorasiasta juuri ennen puhdistusta. Sammuta painamalla ja pitämällä ⏻ painettuna.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty pistorasiaan. Kytke laite pois verkkovirrasta kun sitä ei käytetä, ja ennen kuin siihen liitetään tai siitä irrotetaan lisäosia.
- Älä sijoita tai varastoi laitetta paikkaan, josta se voi pudota tai se voidaan vetää kylpyammeeseen tai altaaseen. Älä laita tai pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
- ÄLÄ KOSKETA laitetta, joka on pudonnut veteen tai muuhun nesteeseen. Sammuta virta ja irrota pistoke välittömästi. Pidä laite kuivana – ÄLÄ käytä märissä tai kosteissa olosuhteissa.
- ÄLÄ KOSKAAN työnnä neuloja tai muita metalliesineitä laitteeseen tai mihinkään sen aukoista.
- Tätä laitetta saa käyttää vain tässä lehtisessä kuvattuun käyttötarkoitukseen. ÄLÄ käytä lisälaitteita, jotka eivät ole Homedicsin suosittelemia.
- ÄLÄ käytä ulkona.

- Tämä tuote vaatii 5 V DC 2 A virtalähteen.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä laitetta, jos latauskaapeli on vaurioitunut, ei toimi oikein, on pudonnut tai vahingoittunut, tai jos se on pudonnut veteen.
- Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta.
- ÄLÄ käytä paikassa, missä on käytetty aerosoleja (suihke), tai missä on annettu happea.
- ÄLÄ käytä viltin tai tyynyn alla. Liiallinen kuumuus saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai ruumiillisen vamman.
- ÄLÄ KANNA tätä laitetta virtajohdosta, tai käytä johtoa kahvana.
- ÄLÄ yritä korjata laitetta itse. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ainoastaan Homedicsin valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitteen.
- Älä koskaan peitä laitteen ilma-aukkoja äläkä aseta sitä pehmeälle pinnalle, kuten sängylle tai sohvalle. Pidä ilma-aukot vapaina nukasta, hiuksista jne.
- Huolimaton käyttö voi aiheuttaa palovammoja.
- Asennettuna takaosan säädettävä hihnaa tulee käyttää ainoastaan pitämään pehmike paikoillaam tuolin selkänojaa vasten. Sitä ei ole tarkoitettu mihinkään muuhun tarkoitukseen.
- Pidä huoli siitä, että hiukset, vaatteet ja korut eivät missään vaiheessa ole lähellä laitteen liikkuvia osia.
- Jos sinulla on terveyttäsi koskevia huolenaiheita, neuvottele lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen eikä ammatilliseen käyttöön väsyneiden lihasten hieronnassa. Laite EI korvaa sairaalahoitoa.
- Tämän laitteen käytön tulisi olla miellyttävää ja tuntua mukavalta. Jos se aiheuttaa kipua tai epämukavaa tunnetta, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
- Raskaana olevien naisten, diabeetikoiden ja sydämentahdistinta käyttävien henkilöiden täytyy aina neuvotella lääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.

Käyttöä ei suositella henkilöille, jotka sairastavat diabeettista neuropatiaa.

- ÄLÄ käytä pieniin lapsiin, invalideihin tai nukkuviin/tajuttomiin ihmisiin.
- ÄLÄ käytä herkällä iholla tai henkilöllä, jonka verenkierto on heikko.
- Henkilöiden, joilla on tämän laitteen käyttöä rajoittava fyysinen vamma, ei KOSKAAN pitäisi käyttää sitä.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä turvonneelle, tulehtuneelle tai haavaiselle iholla.
- Älä käytä herkällä, auringonpolttamalla tai haljenneella iholla tai sellaisella alueella, jossa on muita iho-ongelmia.
- ÄLÄ käytä juuri ennen nukkumaan menoa. Hieronnalla on virkistävä vaikutus ja se saattaa hidastaa nukahtamista.
- Älä käytä suositeltua kauempaa.
- Vahinkojen estämiseksi hierontamekanismiin ei saa kohdista suurta voimaa.
- Laitteen pinta lämpenee. Henkilöiden, jotka eivät tunne kuumaa, täytyy olla erityisen varovaisia laitetta käytettäessä.
- Jos tuote tuntuu poikkeuksellisen kuumalta latauksen aikana, sammuta se, irrota USB-kaapeli välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä Homedics-huoltokeskukseen.
- Liiallinen käyttö voi johtaa laitteen liialliseen kuumenemiseen ja käyttöiän lyhenemiseen. Jos näin tapahtuu, lopeta käyttö ja anna laitteen jäähtyä ennen käyttöä.
- Tätä tuotetta ei voi käyttää latauksen aikana.
- Akku on poistettava laitteesta ennen romuttamista.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.
- Paristoja (akkua tai paristoja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Yllä olevien ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa tulipalon tai vamman.

3 VUODEN TAKUU

FKA Brands Ltd takaa tuotteen virheettömyyden valmistus- ja tekovirheiden osalta kolmen vuoden ajan ostohetkestä lähtien, alla lueteltuja tapauksia lukuun ottamatta. FKA Brands Ltd:n myöntämä tuotetakuu ei kata vahingosta tai väärinkäytöstä, onnettomuudesta, luvattomien laitteiden liittämisestä, tuotteeseen tehdyistä muutoksista johtuvia vaurioita eikä mitään muita olosuhteita, joita FKA Brands Ltd ei voi hallita. Takuu on voimassa ainoastaan jos tuote on hankittu ja sitä käytetään Yhdistyneen kuningaskunnan/EU:n alueella. Tämä takuu ei kata tuotetta, jota on muokattava tai mukautettava sen toimimiseksi muussa maassa kuin mihin laite on suunniteltu, valmistettu, hyväksytty ja/tai valtuutettu, tai joka vaatii korjauksia näiden muutosten takia. FKA Brands Ltd ei ole vastuussa mistään välillisistä, epäsuorista tai erityisistä vahingoista.
Takuun alaisia korjauksia varten tuote on toimitettava postimaksu maksettuna paikalliseen huoltoliikkeeseen yhdessä ostokuitin (ostotodistuksen) kanssa. Vastaanotettuaan tuotteen FKA Brands Ltd korjaa tai korvaa tuotteen harkintansa mukaisesti ja palauttaa sen ostajalle postimaksu maksettuna. Takuu on voimassa ainoastaan Homedicsin huoltoliikkeen kautta. Muiden kuin Homedicsin huoltoliikkeiden käyttäminen johtaa takuun raukeamiseen. Tämä takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiin.
Etsi Homedicsin huoltoliike osoitteesta
www.Homedics.co.uk/servicecentres

WEEE-selitys

Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden talousjätteiden mukana missään EU maassa. Kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä mahdollisesti aiheutuvien ympäristöhaittojen tai terveysvaarojen estämiseksi hävitä tämä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalivarojen uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttäen palautus- ja noutojärjestelmää laitteen myyneeseen liikkeeseen. He voivat kierrättää tämän tuotteen ympäristöturvallisesti.

Akkuja koskeva direktiivi

Tämä symboli tarkoittaa, että akkuja ei saa hävittää talousjätteiden mukana, koska ne sisältävät aineita, jotka voivat olla vahingollisia ympäristölle ja terveydelle. Vie akut niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin.

Akun vaihto

Tuotteen mukana on ladattava akku, joka on suunniteltu kestämään yhtä pitkään kuin itse tuotteen mukana. Jos akku kuitenkin täytyy vaihtaa, ota yhteyttä asiakaspalveluun, mistä saat tiedot takuun piiriin kuuluvan akun ja takuun ulkopuolisen akun korvaavasta toimituspalvelusta.

EIGINLEIKAR VÖRUNNAR

1. Geymsluvasi úr neti
2. Framhliðarkápa
3. Vasi (fyrir gelpoka)
4. Gelpoki
5. Nuddhausar
6. Svartur öryggispinni
7. Hitahnappur
8. USB-C hleðslutengi
9. Rafrofi
10. Teygjanleg ól

HLEÐSLA TÆKISINS

- Gakktu úr skugga um að varan sé fullhlaðin fyrir notkun.
- Til að hlaða skaltu tengja USB-C hleðslusnúruna (fylgir með) í hleðslutengið og tengja hinn endann við viðeigandi USB-millistykki / USB-innstungu (fylgir ekki með).
- ⏻-hnappurinn blikkar á meðan tækið er í hleðslu og hættir að blikka þegar það er fullhlaðið. Varan endist í um það bil 45 mínútur við fulla hleðslu.
- **ATHUGASEMD:** ekki er hægt að nota vöruna meðan hún er í hleðslu.
- Ef rafmagn fer að minnka við notkun mun ⏻-hnappurinn byrja að blikka bláu til að gefa til kynna að hlaða þurfi tækið.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR

- Til að virkja nuddið skal ýta á ⏻-hnappinn og halda honum niðri þar til nuddið hefst.
- Settu nuddtækið á það svæði líkamans sem óskað er eftir, til dæmis aftan við bak, á háls eða fætur.
- Ef þörf krefur er hægt að festa teygjanlegu ólina utan um bakhlið stóls til að halda nuddtækinu á sínum stað.
- **ATHUGASEMD**: sem öryggisráðstöfun verður svarti öryggispinninn sem er festur við rennilásinn að vera settur í kringlótta rauf efst á tækinu svo nuddtækið virki.
- Ráðlagður meðferðartími er 15 mínútur og slokknar tækið sjálfkrafa að þeim tíma liðnum.
- Til að slökkva handvirkt skal ýta á ⏻-hnappinn og halda honum niðri þar til nuddið stöðvast.

VIÐBÓTAREIGINLEIKAR

- Til að breyta stefnu nuddsins skal ýta á ⏻-hnappinn meðan á notkun stendur og snúningurinn mun snúast við.
- Til að fá milda hlýju skal ýta á ⏻-hnappinn. Bíddu í nokkrar mínútur þar til hitinn byggist upp. Ýttu aftur til að slökkva eftir þörfum.

ATHUGASEMD: aðeins er hægt að nota hitunaraðgerðina þegar nuddaðgerðin er virk.

HEITUR & KALDUR GELPOKI

- Til að auka upplifunina má hita gelpokann fyrir aukna hlýju eða frysta hann fyrir kælimeðferð.
- Til að fjarlægja gelpokann skal fyrst taka svarta öryggispinnann úr raufinni og opna síðan rennilásinn á framhlífinni.
- Taktu gelpokann úr vasanum innan í hlífinni og hitaðu hann í örbylgjuofni í 15 sekúndur (hámark) eða frystu hann í 1 klukkustund. Settu hann síðan aftur í vasann, lokaðu hlífinni með rennilásnum og settu öryggispinnann aftur í raufina.

SKIPTANLEGIR NUDDHAUSAR

Þessi nuddtæki fyrir allan líkamann er með skiptanlegum nuddausum til að skapa þína fullkomnu nuddupplifun.

Fyrir mildara nudd: notið stærri hnúðana á tvíhliða nuddhausnum	Fyrir fastara nudd: notið minni hnúðana á tvíhliða nuddhausnum	Fyrir meira afslappandi nudd: notaðu nuddausa með breiðri þekju
		

HVERNIG Á AÐ SKIPTA UM HAUSA

- Slökktu á tækinu, fjarlægðu öryggispinnann úr kringlóttu raufunni og opnaðu efnishlífina til að afhjúpa gráu nuddausana.
- Dragðu nuddausana upp til að fjarlægja þá. Ýttu nýjum ausum fast niður til að festa þær.
- Varanuddausar má geyma í netvasanum aftan á vörunni.
- Lokaðu efnishlífinni með rennilásnum og settu öryggispinnann aftur í kringlóttu raufina.

HREINSUN OG UMHIRÐA

- Aftengið tækið og leyfið því að kólna áður en það er hreinsað.
- Hreinsið eingöngu með mjúkum, örlítið rökum klút.
- LEYFIÐ ALDREI vatni eða öðrum vökvum að komast í snertingu við tækið.
- DÝFIÐ EKKI tækinu í neinn vökva til hreinsunar.
- NOTIÐ ALDREI slípandi hreinsiefni, bursta eða sterk efni.
- Geymið á köldum og þurrum stað þegar tækið er ekki í notkun.

LESIÐ ALLAR LEIÐBEININGAR FYRIR NOTKUN. GEYMIÐ LEIÐBEININGARNAR TIL SÍÐARI NOTA.

- Þetta tæki hentar 8 ára og eldri og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu ef viðkomandi er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar um örugga notkun tækisins og skilur hættuna sem felst þar í. Börn mega ekki leika sér með tækið. Börn skulu ekki sinna þrifum og viðhaldi án eftirlits.
- Taktu alltaf USB-snúruna úr rafmagnsinnstungunni rétt áður en þú hreinsar. Til að slökkva skaltu ýta á og halda ⏻ inni.
- ALDREI skal skilja tækið eftir eftirlitslaust á meðan það er í sambandi. Takið tækið úr sambandi við rafmagnsinnstungu þegar það er ekki í notkun og áður en hlutar þess eða fylgihlutir eru settir á.
- Ekki skal staðsetja eða geyma tækið þar sem það getur dottið eða dregist ofan í baðkar eða vask. Ekki skal setja eða missa tækið ofan í vatn eða annan vökva.
- EKKI skal taka upp tæki sem hefur dottið ofan í vatn eða annan vökva. Takið tækið tafarlaust úr sambandi. Haldið tækinu þurru – EKKI má nota tækið ef það er blautt eða rakt.
- ALDREI má stinga pinnum, málmfestingum eða hlutum inn í tækið eða nokkurt op.
- Notið tækið eingöngu í þeim fyrirhugaða tilgangi sem hér kemur fram. NOTIÐ EKKI aukabúnað sem Homedics hefur ekki mælt með.
- EKKI má nota tækið utandyra.
- Þessi vara þarf 5 V DC 2 A aflgjafa.

- NOTIÐ ALDREI tækið ef hleðslusnúran er skemmd, ef það virkar ekki rétt, ef það hefur fallið eða skemmst, eða ef það hefur fallið í vatn.
- Haldið rafmagnssnúrunni frá heitum flötum.
- EKKI má nota tækið á svæðum þar sem efni á úðabrúsum eru í notkun eða súrefnisgjöf fer fram.
- EKKI má nota tækið undir teppi eða kodda. Slíkt getur orsakað ofhitnun í tækinu, sem gæti leitt til íkviknunar, raflosts eða slysa á fólki.
- EKKI má halda á tækinu með því að grípa um snúruna eða nota snúruna sem handfang.
- EKKI reyna að gera við tækið. Í tækinu eru engir hlutir sem notandi getur gert við. Allar viðgerðir á þessu tæki verða að fara fram hjá viðurkenndum þjónustuaðila Homedics.
- Lokaðu aldrei fyrir loftræstigöt tækisins og ekki setja það á mjúkt yfirborð, svo sem rúm eða sófa. Haldið loftræstigötunum lausum við ló, hár o.s.frv.
- Röng notkun á tækinu getur leitt til brunameiðsla.
- Ef nota má: Afturólin er eingöngu ætluð til að halda dýnunni fyrir bakstól. Hún er ekki notuð til nokkurs annars.
- Gætið þess að hári, fatnaði og skartgripum sé ávallt haldið frá hreyfanlegum hlutum tækisins.
- Ef heilsufarstengdar spurningar vakna skal hafa samráð við lækni áður en tækið er notað.
- Þetta tæki er ekki lækningatæki heldur hannað til persónulegra nota og til að lina vöðvaverki með sefandi nuddi. Tækið kemur EKKI í stað læknisheimsóknar eða -meðferðar.
- Notkun tækisins á að vera ánægjuleg og þægileg. Ef sársauki eða óþægindi gera vart við sig skal hætta notkun og hafa samband við lækni.

- Barnshafandi konur, fólk með sykursýki og fólk sem notar gangráð ætti að hafa samráð við lækni áður en tækið er notað. Ekki er mælt með notkun fyrir einstaklinga með skynjunargalla, þar með talið sykursýkistaugakvilla.
- Notið tækið EKKI á ungbörn, fólk með fötlun eða sofandi eða rænulausa manneskju.
- Notið tæki EKKI á tilfinningalausa húð eða fyrir fólk með lélega blóðrásarvirkni.
- Einstaklingar sem þjást af líkamlegum kvillum sem takmarka getu notanda til að beita stjórntækjunum ættu ALDREI að nota tækið.
- Notið tækið ALDREI beint á bólgin svæði eða útbrot.
- Ekki nota á ertingu, sólbruna eða sprungna húð, né á svæði með húðsjúkdómum.
- Notið tæki EKKI rétt áður en lagst er til svefns. Nuddið hefur örvandi áhrif og gæti tafið fyrr svefni.
- Notið tæki ekki lengur en í þann tíma sem mælt er með.
- Beitið aðeins vægum krafti á vélbúnaðinn til þess að forðast hættu á meiðslum.
- Á tækinu eru yfirborðsfletir sem hitna. Einstaklingar sem eru viðkvæmir fyrir hita ættu að sýna fyllstu aðgát við notkun.
- Ef varan verður óvenju heit við hleðslu skal slökkva á henni, taka USB-snúruna tafarlaust úr sambandi við rafmagn og hafa samband við Homedics þjónustumiðstöð.
- Ofnotkun getur leitt til of mikils hitnunar á vörunni og styttri endingartíma. Ef þetta gerist, hættu notkun og leyfðu tækinu að kólna áður en það er notað aftur.
- Ekki má nota þessa vöru meðan hún er í hleðslu.
- Fjarlægja verður rafhlöðuna úr tækinu áður en því er eytt.
- Farga skal rafhlöðunni á öruggan hátt.

- Rafhlöður (rafhlöðupakki eða innsettar rafhlöður) skulu ekki verða fyrir óhóflegum hita, svo sem sólarljósi, eldi eða álíka.
- Ef ofangreindum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það leitt til íkviknunar eða meiðsla.

3 ÁRA ÁBYRGÐ

FKA Brands Ltd. ber ábyrgð á vörunni hvað varðar efnis- og smíðagalla í 3 ár frá kaupdegi, nema að því leyti sem greint er frá hér fyrir neðan. Þessi vöruábyrgð frá FKA Brands Ltd. nær ekki yfir skemmdir sem rekja má til rangrar notkunar eða misnotkunar, slyss, notkunar óheimils aukabúnaðar, breytinga á vörunni eða hvers kyns annarra aðstæðna sem FKA Brands Ltd. hefur ekki stjórn á. Þessi ábyrgð gildir aðeins ef varan er keypt og notuð í Bretlandi/Evrópusambandinu. Ábyrgðin nær ekki yfir vöru sem þarf að breyta eða aðlaga að einhverju leyti til að unnt sé að nota hana í öðru landi en því sem hún var hönnuð fyrir, framleidd, samþykkt og/eða notkun hennar heimiluð fyrir, né heldur yfir viðgerðir á vöru sem skemmst hefur af völdum slíkra breytinga. FKA Brands Ltd. ber ekki ábyrgð á neinu tilfallandi, afleiddu eða sértæku tjóni.
Til að unnt sé að framkvæma viðgerð á vörunni sem fellur undir ábyrgð skal skila vörunni til þjónustuaðila á viðkomandi svæði (póstburðargjald greiðist af notanda) ásamt dagsettri sölukvittun (til að sanna að kaup hafi átt sér stað). Eftir móttöku vörunnar sér FKA Brands Ltd. um viðgerð hennar eða skiptir henni út, eftir því hvort við á, og sendir hana til baka til notanda (póstburðargjald greiðist af notanda). Viðgerðir samkvæmt ábyrgð fara aðeins fram gegnum þjónustuaðila Homedics. Viðgerðir sem framkvæmdar eru af öðrum aðila en þjónustuaðila Homedics ógilda ábyrgðina. Þessi ábyrgð hefur engin áhrif á lögboðin réttindi þín.
Kynntu þér upplýsingar um þjónustuaðila Homedics á hverjum stað á
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Merking fyrir raf- og rafeindabúnaðarúrgang (WEEE-merking)

Þessi merking gefur til kynna að þessari vöru má ekki farga með öðru heimilissorpi í neinum ESB-ríkjanna. Til að koma í veg fyrir skaðleg áhrif á umhverfið eða heilsu fólks vegna eftirlitslausrar förgunar úrgangs skal endurvinna vöruna til að ýta undir sjálfbæra endurnýtingu efna. Til að skila notuðu tæki skal nota viðeigandi skila- og söfnunarkerfi eða hafa samband við söluaðila vörunnar. Söluaðilinn sér um að skila vörunni til umhverfisvænnar endurvinnslu.

Rafhlöðutilskipun

Þetta tákn gefur til kynna að ekki má fleygja rafhlöðum í heimilissorp þar sem þær innihalda efni sem geta skaðað umhverfið og heilsuna. Vinsamlegast fargið rafhlöðum á þar til gerðum söfnunarstöðum.

Rafhlöðuendurnýjun

Varan þín inniheldur endurhlaðanlega rafhlöðu sem er hönnuð til að endast endingartíma vörunnar. Ef svo ólíklega vill til að þú þurfir að skipta um rafhlöðu, vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver, sem mun veita upplýsingar um ábyrgðina og rafhlöðuendurnýjunarþjónustu utan ábyrgðar.

CECHY PRODUKTU

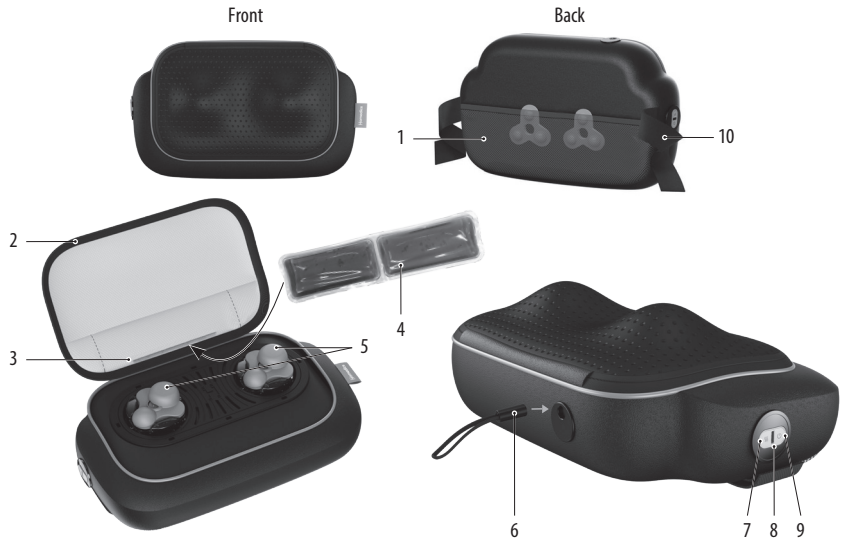

1. Siatkowa kieszeń do przechowywania
2. Przednia osłona
3. Kieszeń (na wkład żelowy)
4. Wkład żelowy
5. Głowice masujące
6. Czarny trzpień zabezpieczający
7. Przycisk podgrzewania
8. Gniazdo ładowania USB-C
9. Przycisk zasilania
10. Elastyczny pasek

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany przed użyciem.
- Aby naładować urządzenie, podłącz kabel ładujący USB-C (w zestawie) do gniazda ładowania, a drugi koniec do odpowiedniego adaptera / gniazda USB (brak w zestawie).
- Przycisk ⏻ będzie migał podczas ładowania i przestanie migać po pełnym naładowaniu. Produkt działa przez około 45 minut przy pełnym naładowaniu.
- **UWAGA:** produktu nie można używać podczas ładowania.
- Jeśli poziom energii zacznie się obniżać podczas użytkowania, przycisk ⏻ zacznie migać na niebiesko, wskazując konieczność naładowania urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Aby uruchomić masaż, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻, aż masaż się rozpocznie.
- Umieść masażer na wybranym obszarze ciała, na przykład za plecami, na szyi lub na nogach.
- W razie potrzeby elastyczny pasek można przymocować wokół oparcia krzesła, aby utrzymać masażer na miejscu.
- **UWAGA:** jako zabezpieczenie, czarny trzpień bezpieczeństwa przymocowany do suwaka zamka musi zostać włożony do okrągłego gniazda na górze urządzenia, aby masażer mógł działać.
- Zalecany czas zabiegu wynosi 15 minut, po czym produkt wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć ręcznie, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻, aż masaż się zatrzyma.

DODATKOWE FUNKCJE

- Aby zmienić kierunek masażu, naciśnij przycisk ⏻ podczas użytkowania, a obrót zostanie odwrócony.
- Aby uzyskać delikatne ciepło, naciśnij przycisk ⏻. Odczekaj kilka minut, aż ciepło się rozwinie. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć w razie potrzeby.

UWAGA: funkcja podgrzewania może być używana wyłącznie wtedy, gdy funkcja masażu jest aktywna.

WKŁAD ŻELOWY CIEPŁY & ZIMNY

- Dla lepszego efektu wkład żelowy można podgrzać, aby uzyskać dodatkowe ciepło, lub zamrozić w celu terapii zimnem.
- Aby wyjąć wkład żelowy, najpierw wyjmij czarny trzpień zabezpieczający z gniazda, a następnie rozepnij zamek błyskawiczny przedniej osłony.
- Wyjmij wkład żelowy z kieszeni znajdującej się wewnątrz osłony i podgrzej go w kuchence mikrofalowej przez 15 sekund (maksymalnie) lub zamroź przez 1 godzinę. Następnie włóż go z powrotem do kieszeni, zapnij osłonę i umieść trzpień zabezpieczający z powrotem w gnieździe.

WYMIENNE GŁOWICE MASUJĄCE

Ten masażer do całego ciała posiada wymienne głowice masujące, które pozwalają stworzyć idealne doznania masażu.

Dla delikatniejszego masażu: użyj większych wypustek na dwustronnej głowicy masującej	Dla intensywniejszego masażu: użyj mniejszych wypustek na dwustronnej głowicy masującej	Dla bardziej relaksującego masażu: użyj głowicy masującej o szerokim zakresie
		

JAK WYMIENIĆ GŁOWICE

- Wyłącz urządzenie, wyjmij trzpień zabezpieczający z okrągłego gniazda i rozepnij pokrowiec materiałowy, aby odsłonić szare głowice masujące.
- Pociągnij głowice masujące do góry, aby je wyjąć. Mocno dociśnij nowe głowice w dół, aby je zamocować.
- Zapasowe głowice można przechowywać w siatkowej kieszeni z tyłu produktu.
- Zasuń pokrowiec materiałowy i umieść trzpień zabezpieczający z powrotem w okrągłym gnieździe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć przed czyszczeniem.
- Czyść wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- NIGDY nie dopuszczaj do kontaktu wody ani innych płynów z urządzeniem.
- NIE zanurzaj urządzenia w żadnym płynie w celu czyszczenia.
- NIGDY nie używaj środków ściernych, szczotek ani silnych chemikaliów.
- Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu, gdy urządzenie nie jest używane.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ.

- To urządzenie nadaje się do użytku przez osoby od 8. roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub niemające doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, jeśli będą to robiły pod nadzorem lub zostaną poinstruowane o obsłudze urządzenia w sposób bezpieczny i o zagrożeniach związanych z użytkowaniem urządzenia. Zabrania się dzieciom zabawy urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Zawsze odłącz kabel USB od gniazdka elektrycznego tuż przed czyszczeniem. Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj ⏻.
- NIE WOLNO pozostawiać urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej bez nadzoru. Urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego, gdy nie jest używane oraz przed montażem lub demontażem części lub końcówek.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, z którego może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki. Nie wolno zanurzać ani upuszczać urządzenia do wody ani do żadnej innej cieczy.
- NIE chwytać urządzenia, które zostało upuszczone do wody lub innych płynów. Należy w pierwszej kolejności wyłączyć zasilanie i odłączyć urządzenie od instalacji elektrycznej. Urządzenie należy utrzymywać w suchym stanie – NIE WOLNO użytkować go w wilgotnych warunkach.

- NIGDY nie wolno wkładać pinezek ani innych metalowych łączników do urządzenia ani jakichkolwiek otworów.
- Urządzenia należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. NIE WOLNO korzystać z akcesoriów nie polecanych przez Homedics.
- NIE WOLNO używać produktu na terenach otwartych.
- Ten produkt wymaga zasilacza 5 V DC 2 A.
- NIGDY nie używaj urządzenia, jeśli kabel ładujący jest uszkodzony, nie działa prawidłowo, został upuszczony lub uszkodzony, albo wpadł do wody.
- Nie wolno zbliżać przewodu zasilającego do rozgrzanych powierzchni.
- NIE korzystać z urządzenia w miejscach stosowania aerozoli (sprayów) lub dozowania tlenu.
- NIE WOLNO korzystać z urządzenia pod kocem lub poduszką. Może to spowodować nadmierne przegrzanie i pożar, porażenie prądem lub uraz ciała.
- NIE przenosić urządzenia, trzymając bezpośrednio za przewód ani nie używać przewodu jako uchwytu.
- NIE naprawiać urządzenia samodzielnie. W urządzeniu nie ma części do samodzielnej naprawy. Wszelkie działania serwisowe na tym urządzeniu muszą być przeprowadzane przez autoryzowane centrum napraw Homedics.
- Nigdy nie blokować otworów wentylacyjnych urządzenia i nie stawiać go na miękkich powierzchniach, takich jak łóżko lub kanapa. Utrzymywać otwory wentylacyjne wolne od kłaczków, włosów itp.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować oparzenia ciała.
- Tylny pas, jeśli jest używany, powinien być wykorzystywany wyłącznie do przytrzymywania poduszki na oparciu krzesła. Nie jest przeznaczony do żadnego innego wykorzystania.

- Należy się upewnić, że włosy, ubranie i biżuteria znajdują się w bezpiecznej odległości od mechanizmu masującego oraz wszelkich innych części ruchomych urządzenia przez cały czas.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury zdrowotnej przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie jest to urządzenie profesjonalne i służy do użytku prywatnego; jest przeznaczone do masażu zmęczonych mięśni. NIE WOLNO używać jako zamiennika dla opieki lekarskiej.
- Używanie tego produktu powinno być przyjemne i komfortowe. W przypadku pojawienia się bólu lub uczucia dyskomfortu, należy zaprzestać użytkowania i skonsultować się z lekarzem.
- Kobiety w ciąży, diabetycy bądź osoby posiadające rozrusznik serca przed użyciem urządzenia powinny skontaktować się z lekarzem. Produkt nie jest zalecany dla osób z zaburzeniami czucia, w tym neuropatią cukrzycową.
- NIE stosować produktu u niemowląt, osób niepełnosprawnych ani nieprzytomnych lub śpiących.
- NIE WOLNO stosować produktu w przypadku słabego krążenia krwi lub skóry o obniżonej wrażliwości.
- NIGDY nie powinny używać urządzenia osoby cierpiące na schorzenia fizyczne, które ograniczają zdolność użytkownika do korzystania z przycisków sterowania.
- NIGDY nie należy przeprowadzać zabiegów na obszarach ciała, które są opuchnięte lub na których występują stany zapalne lub rany.
- Nie stosować urządzenia na podrażnioną, poparzoną przez słońce lub popękaną skórę ani na żadnym obszarze skóry z problemami dermatologicznymi.
- NIE używać przed pójściem spać. Masaż ma efekt stymulujący i może opóźniać zasypianie.

- Nie używać dłużej niż przez czas zalecany.
- Aby wyeliminować ryzyko urazu, należy tylko lekko dociskać mechanizm masujący w celu wyeliminowania ryzyka urazu.
- Urządzenie ma rozgrzaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na wysokie temperatury powinny zachować ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
- Jeśli podczas ładowania produkt staje się nadmiernie gorący, należy go wyłączyć, natychmiast odłączyć kabel USB od gniazdka elektrycznego i skontaktować się z Centrum Serwisowym Homedics.
- Zbyt intensywna eksploatacja może doprowadzić do przegrzania urządzenia i skrócenia jego żywotności. W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno używać tego produktu podczas ładowania.
- Baterię należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem.
- Baterię należy bezpiecznie zutylizować.
- Baterii (zestawu baterii lub dostarczonych baterii przez producenta) nie należy wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, pożar lub podobne źródła ciepła.
- Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować pożar lub obrażenia ciała.

3 LATA GWARANCJI

FKA Brands Ltd gwarantuje, że ten produkt będzie pozbawiony defektów wynikających z wad materiału i wykonania przez okres 3 lat od daty zakupu, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej. Niniejsza gwarancja na produkty FKA Brands Ltd nie obejmuje uszkodzenia spowodowanego przez niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem używanie, wypadki, podłączenie niezatwierdzonego akcesorium, modyfikację produktu lub jakiekolwiek inne warunki pozostające poza kontrolą FKA Brands Ltd. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych i używanych w Wielkiej Brytanii / UE. Produkt wymagający modyfikacji lub adaptacji w celu umożliwienia jego działania w jakimkolwiek kraju innym niż kraj, dla którego został zaprojektowany, wyprodukowany, zatwierdzony i/lub autoryzowany, ani naprawa produktów uszkodzonych w wyniku tych modyfikacji nie są objęte niniejszą gwarancją. Firma FKA Brands Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody uboczne, wynikowe czy szczególne. Aby skorzystać z naprawy gwarancyjnej, należy zwrócić produkt, opłacając dostawę do lokalnego centrum napraw wraz z paragonem z datą (jako dowodem zakupu). Po otrzymaniu produktu FKA Brands Ltd naprawi go lub wymieni, odpowiednio do przypadku, i zwróci, opłacając dostawę. Naprawy gwarancyjne muszą być dokonywane wyłącznie przez centrum napraw Homedics. Naprawianie tego produktu przez jakikolwiek inny podmiot poza centrum napraw Homedics powoduje unieważnienie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa uprawnień ustawowych. Lokalne centrum napraw Homedics można znaleźć na stronie internetowej
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Objaśnienie WEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Dyrektywa dot. baterii

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi, ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Wymiana baterii

Produkt został wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania o żywotności porównywalnej z żywotnością produktu. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej wymianę baterii należy skontaktować się działem obsługi klienta, który zapewni informacje dotyczące gwarancji oraz usługi wymiany baterii nieobjętej gwarancją.

A TERMÉK RÉSZEI

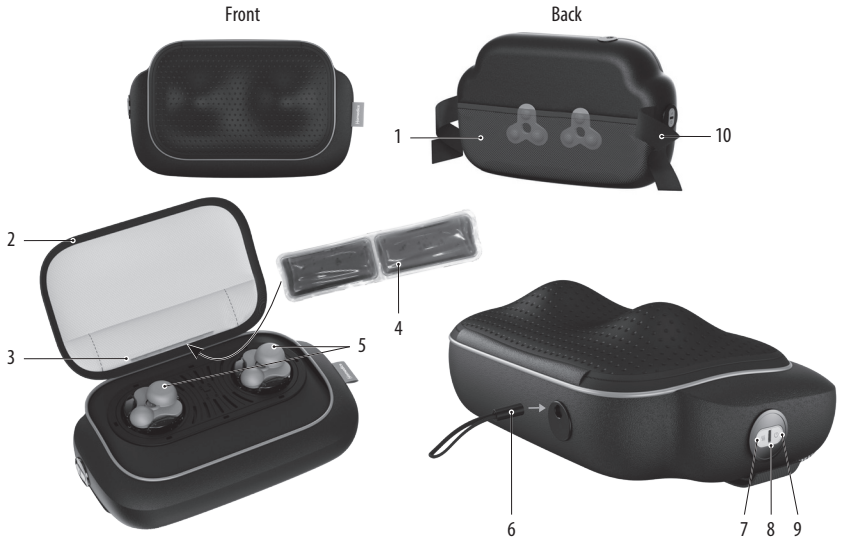

1. Hálós tárolózseb
2. Elülső burkolat
3. Zseb (gélcsomaghoz)
4. Gélcsomag
5. Masszázsfejek
6. Fekete biztonsági rögzítőcsap
7. Hőgomb
8. USB-C töltőcsatlakozó
9. Bekapcsológomb
10. Rugalmas pánt

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

- Használat előtt győződjön meg róla, hogy a termék teljesen fel van töltve.
- A töltéshez csatlakoztassa a mellékelt USB-C töltőkábelt a töltőcsatlakozóhoz, majd a másik végét egy megfelelő USB-adapterhez / USB-aljzathoz (nem tartozék).
- A ⏻ gomb töltés közben villog, és teljes feltöltés után abbahagyja a villogást. A termék teljes feltöltéssel körülbelül 45 percig működik.
- **MEGJEGYZÉS:** a termék nem használható töltés közben.
- Ha használat közben az energia szintje alacsonyra csökken, a ⏻ gomb kéken villogni kezd, jelezve, hogy a készüléket tölteni kell.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A masszázs aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot, amíg a masszázs el nem indul.
- Helyezze a masszírozót a kívánt testterületre, például a hát mögé, a nyakra vagy a lábakra.
- Szükség esetén a rugalmas pánt a szék háttámlája köré rögzíthető, hogy a masszírozó a helyén maradjon.
- **MEGJEGYZÉS:** biztonsági funkcióként a cipzárhúzóhoz rögzített fekete biztonsági rögzítőcsapot be kell helyezni a készülék tetején található kerek nyílásba ahhoz, hogy a masszírozó működjön.
- Az ajánlott kezelési idő 15 perc, ezt követően a termék automatikusan kikapcsol.
- A kézi kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot, amíg a masszázs le nem áll.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

- A masszázs irányának megváltoztatásához nyomja meg a ⏻ gombot használat közben; a forgás iránya megfordul.
- Gyengéd melegítéshez nyomja meg a ⏻ gombot. Hagyjon néhány percet a meleg kialakulásához. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz szükség szerint.

MEGJEGYZÉS: a melegítő funkció csak akkor használható, ha a masszázsfunkció aktiválva van.

MELEG & HIDEG GÉLCSOMAG

- A fokozott élmény érdekében a gélcsomag felmelegíthető extra melegítéshez, vagy lefagyasztható hidegterápiához.
- A gélcsomag eltávolításához először vegye ki a fekete biztonsági rögzítőcsapot a nyílásból, majd nyissa ki az elülső burkolat cipzárját.
- Vegye ki a gélcsomagot a burkolat belsejében található zsebből, majd melegítse mikrohullámú sütőben 15 másodpercig (maximum), vagy fagyassza le 1 órára. Ezután helyezze vissza a zsebbe, zárja le a burkolatot, és helyezze vissza a biztonsági csapot a nyílásba.

CSERÉLHETŐ MASSZÁZSFEJEK

Ez a teljes testet masszírozó készülék cserélhető masszázsfejekkel rendelkezik, hogy megteremthesse az ideális masszázsélményt.

Gyengédebb masszázshoz: használja a kétoldalas masszázsfej nagyobb bütykeit	Erőteljesebb masszázshoz: használja a kétoldalas masszázsfej kisebb bütykeit	Relaxálóbb masszázshoz: használja a széles lefedettségű masszázsfejet
		

A FEJEK CSERÉJE

- Kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a biztonsági csapot a kerek nyílásból, majd nyissa ki a textilburkolatot a szürke masszázsfejek szabaddá tételéhez.
- Húzza felfelé a masszázsfejeket az eltávolításhoz. Az új fejeket erősen nyomja lefelé a rögzítéshez.
- A tartalék fejek a termék hátoldalán található hálós zsebben tárolhatók.
- Zárja le a textilburkolatot cipzárral, és helyezze vissza a biztonsági csapot a kerek nyílásba.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni tisztítás előtt.
- Csak puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
- SOHA ne engedje, hogy víz vagy más folyadék érintkezzen a készülékkel.
- NE merítse a készüléket folyadékba tisztítás céljából.
- SOHA ne használjon súroló hatású tisztítószereket, keféket vagy erős vegyszereket.
- Használaton kívül hűvös, száraz helyen tárolja.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓT. AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG, MERT A JÖVŐBEN IS SZÜKSÉGE LEHET RÁ.

- Az eszközt kizárólag 8 év feletti személyek használhatják, és a csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok, akiknek nincs kellő tapasztalata és ismerete, csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy ha útmutatást kaptak az eszköz biztonságos használatához, és megértették a lehetséges kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Felnőtt személy felügyelete nélkül gyermekek nem végezhetik el a készülék tisztítását és felhasználói karbantartását.
- Mindig húzza ki az USB-kábelt a konnektorból közvetlenül a tisztítás előtt. A kikapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻ gombot.
- SOHA ne hagyja a bedugott készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki az aljzatból, ha nem használja, valamint alkatrészek vagy kiegészítők fel- és leszerelése előtt.
- Ne tárolja a készüléket olyan helyen, illetve ne helyezze olyan helyre, ahonnan leeshet, vagy ahonnan vízbe (fürdőkádba, mosogatóba) eshet. Ne tegye vagy ne dobja bele vízbe vagy más folyadékba.
- NE nyúljon a készülék után, ha az vízbe vagy más folyadékba esett. Azonnal kapcsolja le az áramot, és húzza ki a készüléket. Tartsa szárazon – NE használja nedves vagy nyirkos környezetben.
- SOHA NE dugjon tűt vagy más fémből készült eszközt a készülékbe vagy annak bármely nyílásába.

- A készüléket rendeltetésszerűen, a kézikönyvben leírtak szerint használja. NE használjon a Homedics által nem javasolt kiegészítőket.
- NE használja a szabadban.
- Ez a termék 5 V DC 2 A tápegységet igényel.
- SOHA ne működtesse a készüléket, ha a töltőkábel sérült, nem működik megfelelően, leesett vagy megsérült, vagy vízbe esett.
- A kábelt tartsa távol a forró felületektől.
- NE használja olyan helyen, ahol aeroszolt (sprayt) használnak, illetve ahol oxigént juttatnak a környezetbe.
- NE használja takaró vagy párna alatt. Túlzott felmelegedés következhet be, ami tüzet vagy áramütést okozhat.
- NE vigye a készüléket a vezetéknél fogva, és ne használja a vezetéket markolatként.
- NE próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Az eszközben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A készülék szervizelését kizárólag a Homedics hivatalos szervizközpontja végezheti.
- Sose zárja el a készülék légnyílásait, és ne helyezze puha felületre, például ágyra vagy kanapéra. Tartsa a légnyílásokat szösz-, haj- stb. mentesen.
- A helytelen használat égési sérülést okozhat.
- A hátsó pántot csak arra használja, hogy a párnát a szék támlájához rögzítse. Más célra nem szabad használni.
- Ügyeljen arra, hogy haja, ruházata és ékszerei mindig távol legyenek a készülék masszírozó mechanizmusától és más mozgó alkatrészétől.
- Ha bármilyen egészségügyi aggálya van, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- Ez egy személyes használatra tervezett nem professzionális készülék, amelynek célja a fáradt izmok ellazító masszírozása. NE használja orvosi kezelések helyett.

- A készülék használatának kellemes és kényelmes érzést kell nyújtania. Fájdalom és kellemetlenség esetén hagyja abba a készülék használatát, és forduljon háziorvosához.
- Ha terhes, cukorbeteg, illetve szívritmus-szabályozóval rendelkezik, a készülék használata előtt forduljon orvosához. Diabéteszes neuropátiában és hasonló szenzoros betegségben szenvedők számára a készülék használata nem javasolt.
- NE használja csecsemőn, rokkant, alvó vagy eszméletlen személyen.
- NE használja érzéketlen bőrön, illetve keringési problémával rendelkező személyen.
- A készüléket SOHA NE használja olyan személy, akinek fizikai gyengesége korlátozhatja a kezelőszervek megfelelő használatát.
- SOHA NE használja közvetlenül megdagadt vagy begyulladt területeken, illetve kiütéses bőrön.
- Ne használja irritált, napégette vagy kirepedezett bőrön, illetve bőrgyógyászatilag problémás felületen.
- NE használja lefekvés előtt. A masszázsnak stimuláló hatása van, és késleltetheti az elalvást.
- Ne használja a javasoltnál hosszabb ideig.
- A sérülések megelőzése érdekében csak finoman nyomja a hátát a párnának.
- A készülék forró felülettel rendelkezik. A hőre érzékeny személyek legyenek óvatosak a készülék használatakor.
- Ha a termék töltés közben túlzottan felforrósodik, kapcsolja ki, azonnal húzza ki az USB-kábelt a hálózati aljzatból, és lépjen kapcsolatba a Homedics szervizközponttal.
- A túlzott használat a készülék túlzott felmelegedéséhez és rövidebb élettartamához vezethet. Ez esetben fejezze be a használatot, és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt újra használatba venné.

- Ez a termék töltés közben nem használható.
- Az akkumulátort leselejtezés előtt el kell távolítani a készülékből.
- Az akkumulátort biztonságosan kell megsemmisíteni.
- Az akkumulátort (akkumulátorok vagy beépített akkumulátor) nem szabad túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak kitenni.
- A fent leírtak be nem tartása esetén tűz- és balesetveszéllyel kell számolni.

3 ÉVES GARANCIA

Az FKA Brands Ltd a termék vásárlásától számított 3 évig garantálja annak anyag- és megmunkálásbeli hibáktól való mentességét az alább felsorolt esetek kivételével. Az FKA Brands Ltd termékgaranciája nem vonatkozik a helytelen használat és a nem megfelelő kezelés által okozott károkra; a balesetekre; a nem hivatalos kiegészítők csatlakoztatására; a termék módosítására; valamint semmilyen más olyan körülményre, amely kívül esik az FKA Brands Ltd hatáskörén. A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban vásárolták és üzemeltetik. A garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket módosítani vagy adaptálni kell ahhoz, hogy más országban is működjenek, mint amelyikhez tervezték, gyártották, jóváhagyták és/vagy engedélyezték, valamint nem vonatkozik olyan termékek javítására sem, amelyek ilyen jellegű módosítás miatt károsodtak. Az FKA Brands Ltd nem vállal felelősséget az eseti, következményes vagy különleges okból bekövetkező károkért.
Amennyiben a termék garanciális szervizelésére van szükség, a terméket a dátumot tartalmazó nyugtával (a vásárlás bizonyítékaként) együtt küldje vissza bérmentesítve a helyi szervizközpontba. Az átvételt követően az FKA Brands Ltd megjavítja vagy kicseréli a terméket, és bérmentesítve visszaküldi Önnek. A garancia kizárólag a Homedics Szervizközpont útján érhető el. Ha a terméket nem a Homedics Szervizközponttal szervizelteti, a garancia érvényét veszti. Ez a garancia nem befolyásolja az Ön jogszabály által biztosított jogait.
A helyi Homedics Szervizközpontot a következő oldalon keresheti meg:
www.Homedics.co.uk/servicecentres

A WEEE magyarázata

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni az EU-ban. A környezet és az emberi egészség kontroll nélküli hulladékelhelyezés ből eredő károsodásának megelőzése érdekében a készüléket felelősségteljesen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagok fenntartható újrafelhasználását. A használt készüléket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre, vagy forduljon a kereskedőhöz, akitől a készüléket vásárolta. Ők átveszik a készüléket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Elemekre vonatkozó irányelv

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elemek nem dobhatók háztartási hulladék közé, mivel olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Kérjük, vigye a használt elemeket a kijelölt gyűjtőhelyre.

Az akkumlátor cseréje

A termék újratölthető akkumulátort tartalmaz, amit úgy terveztek, hogy kitartson a termék teljes élettartamáig. Ha mégis szüksége lenne egy csereakkumulátorra, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, ahol tájékoztatást adnak a jótállásban foglalt és a jótálláson kívül eső akkumulátorcserével kapcsolatban.

VLASTNOSTI PRODUKTU

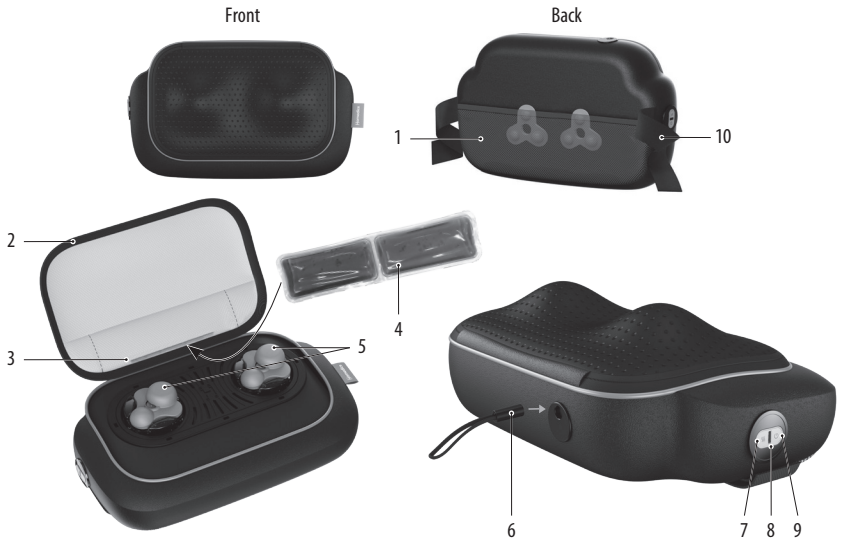

1. Síťovaná úložná kapsa
2. Přední kryt
3. Kapsa (na gelový obklad)
4. Gelový obklad
5. Masážní hlavice
6. Černý bezpečnostní kolík
7. Tlačítko ohřevu
8. Nabíjecí port USB-C
9. Tlačítko napájení
10. Elastický popruh

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

- Před použitím se ujistěte, že je výrobek plně nabitý.
- K nabíjení připojte nabíjecí kabel USB-C (součástí balení) do nabíjecího portu a druhý konec připojte k vhodnému USB adaptéru / USB zásuvce (není součástí balení).
- Tlačítko ⏻ bude během nabíjení blikat a po úplném nabití přestane blikat. Výrobek funguje přibližně 45 minut při plném nabití.
- **POZNÁMKA:** výrobek nelze používat během nabíjení.
- Pokud se během používání začne vybíjet baterie, začne tlačítko ⏻ blikat modře, aby signalizovalo nutnost nabíjení.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Pro aktivaci masáže stiskněte a podržte tlačítko ⏻, dokud masáž nezačne.
- Umístěte masážní přístroj na požadovanou část těla, například za záda, na krk nebo na nohy.
- V případě potřeby lze elastický popruh upevnit kolem opěradla židle, aby držel masážní přístroj na místě.
- **POZNÁMKA:** jako bezpečnostní prvek musí být černý bezpečnostní kolík připevněný k jezdci zipu zasunut do kulatého otvoru v horní části zařízení, aby masážní přístroj fungoval.
- Doporučená doba ošetření je 15 minut a poté se výrobek automaticky vypne.
- Pro ruční vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ⏻, dokud se masáž nezastaví.

DALŠÍ FUNKCE

- Chcete-li změnit směr masáže, stiskněte během používání tlačítko ⏻ a směr otáčení se obrátí.
- Pro jemné zahřátí stiskněte tlačítko ⏻. Vyčkejte několik minut, než se teplo vytvoří. Opětovným stisknutím podle potřeby vypněte.

POZNÁMKA: funkci zahřívání lze používat pouze tehdy, když je aktivována funkce masáže.

HORKÝ & STUDENÝ GELOVÝ POLŠTÁŘEK

- Pro lepší zážitek lze gelový polštářek zahřát pro extra teplo nebo zmrazit pro chladovou terapii.
- Chcete-li gelový polštářek vyjmout, nejprve vyjměte černý bezpečnostní kolík ze slotu a poté rozepněte přední kryt.
- Vyjměte gelový polštářek z kapsy uvnitř krytu a zahřejte jej v mikrovlnné troubě po dobu 15 sekund (maximálně) nebo jej zmrazte na 1 hodinu. Poté jej vložte zpět do kapsy, zapněte kryt a vložte bezpečnostní kolík zpět do slotu.

VYMĚNITELNÉ MASÁŽNÍ HLAVICE

Tento celotělový masážní přístroj má vyměnitelné masážní hlavice pro vytvoření ideální masážní zkušenosti.

Pro jemnější masáž: použijte větší výstupky na oboustranné masážní hlavici	Pro intenzivnější masáž: použijte menší výstupky na oboustranné masážní hlavici	Pro uvolňující masáž: použijte masážní hlavici se širokým pokrytím
		

JAK VYMĚNIT HLAVICE

- Vypněte zařízení, vyjměte bezpečnostní kolík z kulatého otvoru a rozepněte látkový kryt, abyste odkryli šedé masážní hlavice.
- Vytáhněte masážní hlavice směrem nahoru pro jejich odstranění. Nové hlavice pevně zatlačte dolů, aby se upevnily.
- Náhradní hlavice lze uložit do síťované kapsy na zadní straně výrobku.
- Zapněte látkový kryt a vložte bezpečnostní kolík zpět do kulatého otvoru.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Odpojte zařízení ze zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout.
- Čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- NIKDY nedovolte, aby se voda nebo jiné kapaliny dostaly do kontaktu se zařízením.
- NEPONOŘUJTE zařízení do žádné kapaliny za účelem čištění.
- NIKDY nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče ani silné chemikálie.
- Pokud zařízení nepoužíváte, skladujte jej na chladném a suchém místě.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NÁVOD USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat osoby ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem či dostaly pokyny týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou související rizika. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály. Děti také nesmí bez dozoru provádět čištění a běžnou údržbu zařízení.
- Vždy odpojte USB kabel ze zásuvky těsně před čištěním. Pro vypnutí stiskněte a podržte ⏻.
- Zařízení zapojené do elektrické zásuvky NIKDY nenechávejte bez dozoru. Odpojte zařízení ze zásuvky, když je nepoužíváte a předtím, než začnete nasazovat a snímat části nebo nástavce.
- Zařízení neodkládejte a neskladujte na místech, ze kterých může spadnout nebo být staženo do vany nebo umyvadla. Zařízení nepokládejte ani neshazujte do vody či jiné tekutiny.
- NEDOTÝKEJTE SE zařízení, které spadlo do vody nebo jiné tekutiny. Vypněte pojistky a zařízení okamžitě odpojte ze zásuvky. Udržujte zařízení v suchu - NEPOUŽÍVEJTE je ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ do zařízení ani do žádného otvoru nezasunujte špendlíky ani jiné kovové předměty.

- Zařízení používejte k zamýšlenému účelu popsanému v tomto návodu. Používejte POUZE nástavce doporučené společností Homedics.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Tento výrobek vyžaduje napájení 5 V DC 2 A.
- NIKDY nepoužívejte přístroj, pokud je nabíjecí kabel poškozen, nefunguje správně, byl upuštěn nebo poškozen, nebo spadl do vody.
- Kabel udržujte v bezpečné vzdálenosti od rozehřátých povrchů.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE na místech, kde jsou používány aerosoly (spreje) nebo kyslík.
- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE pod pokrývkou ani polštářem. Případné přehřátí by mohlo způsobit požár, úraz elektrickým proudem či jiné zranění.
- NEPŘENÁŠEJTE toto zařízení držením za šňůru ani ji nepoužívejte pro uchopení.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení opravovat. Neobsahuje žádné uživatelem opravitelné části. Veškeré opravy tohoto zařízení smí provádět pouze autorizované servisní středisko Homedics.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotřebiče ani jej neumísťujte na měkké povrchy, jako je postel nebo pohovka. Udržujte vzduchové otvory čisté od chuchvalců, vlasů apod.
- Při nesprávném používání může dojít k popálení.
- Pokud je k dispozici zadní popruh, slouží pouze k zajištění polohy polštáře vůči opěráku židle. Není určen k jinému použití.
- Ujistěte se, že vlasy, oblečení a šperky jsou po celou dobu mimo dosah masážního mechanismu a veškerých pohyblivých částí produktu.
- Máte-li jakékoli obavy týkající se vašeho zdraví, poraďte se před použitím přístroje s lékařem.

- Toto zařízení je určeno pro osobní, nikoli profesionální použití; slouží ke zmírnění potíží spojených s namoženým svalstvem. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu lékařské péče.
- Použití tohoto produktu by mělo být příjemné. Pokud se objeví bolesti nebo nepříjemné pocity, přestaňte zařízení používat a obraťte se na svého lékaře.
- Těhotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorem by se měly před použitím tohoto přístroje poradit s lékařem. Nedoporučeno osobám se senzorickými poruchami včetně diabetické neuropatie.
- NEPOUŽÍVEJTE u malých dětí, invalidních nebo spících osob či osob v bezvědomí.
- NEPOUŽÍVEJTE je na místa s necitlivou kůží nebo u osob s nedostatečným krevním oběhem.
- Toto zařízení by ZÁSADNĚ NEMĚLY používat osoby trpící onemocněním, které omezuje jejich schopnost manipulovat s ovládacími prvky.
- Tento přístroj V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte přímo na oteklá nebo zanícená místa nebo místa s kožní vyrážkou.
- Nepoužívejte na podrážděnou, spálenou nebo rozpraskanou kůži nebo na oblast s dermatologickými problémy.
- NEPOUŽÍVEJTE před spaním. Masáž má stimulující účinky a může oddalovat spánek.
- Nepoužívejte déle, než je doporučeno.
- Aby nedošlo k poranění, na masážní mechanizmus vyvíjejte jen mírný tlak.
- Zařízení má nahřívanou plochu. Osoby necitlivé vůči teplu musí zařízení používat opatrně.
- Pokud je výrobek během nabíjení nadměrně horký, vypněte jej, okamžitě odpojte USB kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum Homedics.

- Nadměrné používání může vést k přehřívání a zkrácení životnosti produktu. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a nechejte jej před dalším použitím vychladnout.
- Tento výrobek nelze používat během nabíjení.
- Baterie musí být před sejmutím vyjmuta ze spotřebiče.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
- Baterie (nainstalovaná sada baterií nebo baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Nedodržení výše uvedených pokynů může vést k požáru nebo zranění.

3 LETÁ ZÁRUKA

FKA Brands Ltd zaručuje, že tento produkt nemá žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu 3 let od data nákupu, kromě výjimek uvedených níže. Záruka na produkt společnosti FKA Brands Ltd nezahrnuje záruku na škody způsobené nesprávným používáním nebo zneužíváním, v důsledku nehody, připojením neschváleného příslušenství, úpravou produktu nebo v důsledku jakýchkoli jiných podmínek, které společnost FKA Brands Ltd není schopna ovlivnit. Tato záruka platí, pouze pokud je produkt zakoupen a používán ve Velké Británii / Evropské unii. Tato záruka se nevztahuje na produkty, které vyžadují úpravu nebo přizpůsobení, aby bylo možné je používat v zemi jiné, než pro kterou byly určeny, vyrobeny, schváleny nebo povoleny, ani na opravy produktů poškozených takovými úpravami. Společnost FKA Brands Ltd není odpovědná za žádné náhodné, následné ani zvláštní škody.

Chcete-li u svého produktu využít záručního servisu, odešlete jej poštou místnímu servisnímu středisku a přiložte k němu stvrzenku s uvedeným datem (jako doklad o koupi). Společnost FKA Brands Ltd váš produkt opraví nebo vymění (podle potřeby) a odešle vám jej zpět poštou. Záruka platí pouze při využití servisního střediska společnosti Homedics. Servis tohoto produktu provedený jinou osobou než servisním střediskem společnosti Homedics znamená zrušení záruky. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Nejbližší servisní středisko společnosti Homedics najdete na webu
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Vysvětlení k označení WEEE

Toto označení určuje, že produkt by neměl být v Evropské unii likvidován s běžným domácím odpadem. Z důvodu ochrany před možným poškozením prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu produkt recyklujte. Podpoříte tím udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li použité zařízení odevzdat, využijte k tomu sběrné místo nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může produkt odevzdat k ekologické recyklaci.

Pokyny k baterii

Tento symbol znamená, že baterie nesmí být likvidována vyhozením do domácího odpadu, protože obsahuje látky, jež mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Za účelem likvidace baterii odevzdejte na určeném sběrném místě.

Výměna baterie

Produktu obsahuje nabíjecí baterii, která by měla být funkční po celou dobu životnosti produktu. Pokud by však bylo třeba baterii vyměnit, kontaktujte zákaznickou službu, která vám poskytne podrobné informace o záruční a mimozáruční výměně baterie.

FUNKCIE PRODUKTU

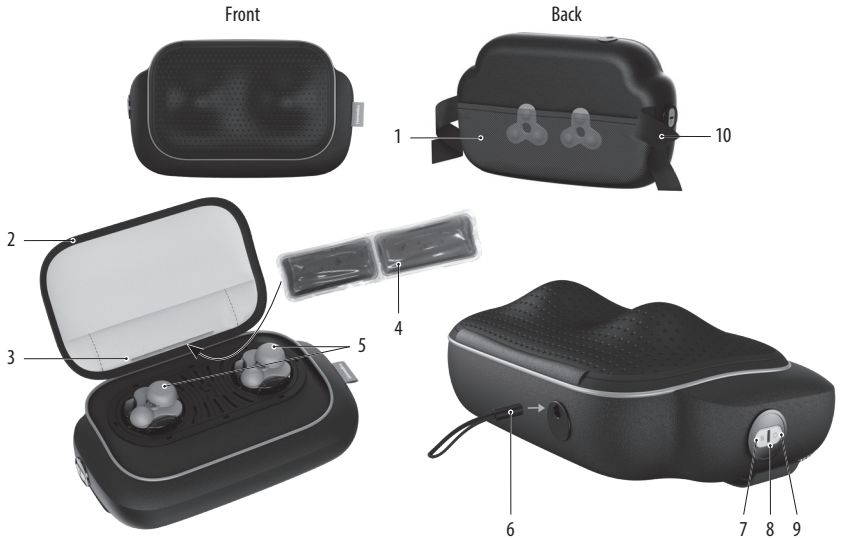

1. Sieťované úložné vrecko
2. Predný kryt
3. Vrecko (na gélový balíček)
4. Gélový balíček
5. Masážne hlavice
6. Čierny bezpečnostný kolík
7. Tlačidlo ohrevu
8. Nabíjací port USB-C
9. Tlačidlo napájania
10. Elastický popruh

NABÍJANIE ZARIADENIA

- Pred použitím sa uistite, že je výrobok úplne nabitý.
- Na nabíjanie pripojte nabíjací kábel USB-C (je súčasťou balenia) k nabíjaciemu portu a druhý koniec pripojte k vhodnému USB adaptéru / USB zásuvke (nie je súčasťou balenia).
- Tlačidlo ⏻ bude počas nabíjania blikať a po úplnom nabití prestane blikať. Výrobok funguje približne 45 minút pri plnom nabití.
- **POZNÁMKA:** výrobok nie je možné používať počas nabíjania.
- Ak sa počas používania začne vybíjať batéria, tlačidlo ⏻ začne blikať na modro, čo signalizuje potrebu nabitia zariadenia.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Na aktiváciu masáže stlačte a podržte tlačidlo ⏻, kým sa masáž nespustí.
- Umiestnite masážny prístroj na požadovanú časť tela, napríklad za chrbát, na krk alebo na nohy.
- V prípade potreby je možné elastický popruh upevniť okolo operadla stoličky, aby držal masážny prístroj na mieste.
- **POZNÁMKA:** ako bezpečnostná funkcia musí byť čierny bezpečnostný kolík pripevnený k jazdcu zipsu vložený do okrúhleho otvoru na hornej strane zariadenia, aby masážny prístroj fungoval.
- Odporúčaný čas ošetrenia je 15 minút, po ktorých sa výrobok automaticky vypne.
- Na manuálne vypnutie stlačte a podržte tlačidlo ⏻, kým sa masáž nezastaví.

DODATOČNÉ FUNKCIE

- Ak chcete zmeniť smer masáže, stlačte počas používania tlačidlo ⏻ a rotácia sa obráti.
- Pre jemné zahriatie stlačte tlačidlo ⏻. Počkajte niekoľko minút, kým sa teplo vytvorí. Opätovným stlačením podľa potreby vypnite.

POZNÁMKA: funkciu zahrievania možno používať iba vtedy, keď je aktivovaná funkcia masáže.

TEPLÝ & STUDENÝ GÉLOVÝ VANKÚŠIK

- Pre lepší zážitok možno gélový vankúšik zohriať pre extra teplo alebo zmraziť na chladovú terapiu.
- Na vybratie gélového vankúšika najskôr vyberte čierny bezpečnostný kolík zo slotu a potom rozopnite predný kryt.
- Vyberte gélový vankúšik z vrecka vo vnútri krytu a zohrievajte ho v mikrovlnnej rúre 15 sekúnd (maximálne) alebo ho zmrazte na 1 hodinu. Potom ho vložte späť do vrecka, zapnite kryt a vložte bezpečnostný kolík späť do slotu.

VYMENITEĽNÉ MASÁŽNE HLAVICE

Tento celotelový masážny prístroj má vymeniteľné masážne hlavice, ktoré umožňujú vytvoriť ideálny masážny zážitok.

Na jemnejšiu masáž: použite väčšie výstupky na obojstrannej masážnej hlavici	Na intenzívnejšiu masáž: použite menšie výstupky na obojstrannej masážnej hlavici	Pre uvoľňujúcejšiu masáž: použite masážnu hlavicu so širokým pokrytím
		

AKO VYMENIŤ HLAVICE

- Vypnite zariadenie, vyberte bezpečnostný kolík z okrúhleho otvoru a rozopnite textilný kryt, aby ste odkryli sivé masážne hlavice.
- Vytiahnite masážne hlavice nahor, aby ste ich odstránili. Nové hlavice pevne zatlačte nadol, aby sa upevnili.
- Náhradné hlavice možno uložiť do sieťovaného vrecka na zadnej strane výrobku.
- Zapnite textilný kryt a vložte bezpečnostný kolík späť do okrúhleho otvoru.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Odpojte zariadenie zo zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou.
- NIKDY nedovoľte, aby voda alebo iné kvapaliny prišli do kontaktu so zariadením.
- NEPONÁRAJTE zariadenie do žiadnej kvapaliny na čistenie.
- NIKDY nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy ani silné chemikálie.
- Keď zariadenie nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. TIETO POKYNY SI ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

- Toto zariadenie môžu používať osoby vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo získali poučenie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deťom nedovoľte, aby sa s prístrojom hrali. Deti nesmú prístroj čistiť a vykonávať jeho bežnú údržbu bez dozoru.
- Vždy odpojte USB kábel zo zásuvky tesne pred čistením. Ak chcete vypnúť, stlačte a podržte ⏻.
- Ak je prístroj zapojený do elektrickej siete, NIKDY ho nenechávajte bez dozoru. Od elektrickej zásuvky ho odpojte vždy keď sa nepoužíva a tiež pri pridávaní alebo odoberaní častí alebo vybavenia.
- Prístroj neumiestňujte ani neskladujte na mieste, z ktorého môže spadnúť alebo by sa mohol dať stiahnuť do vane či drezu. Prístroj nevkladajte do vody ani inej tekutiny a zabráňte pádu zariadenia do nej.
- NIKDY nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody alebo inej tekutiny. Vypnite elektrické ističe a okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Uchovávajte ho v suchu a NEPOUŽÍVAJTE ho vo vlhkých ani mokrých podmienkach.
- Do prístroja ani do žiadneho otvoru NIKDY nevkladajte špendlíky, spinky, alebo iné kovové predmety.

- Tento prístroj nepoužívajte na iný účel, ako je uvedený v tejto brožúre. NEPOUŽÍVAJTE iné vybavenie ako odporúčané spoločnosťou Homedics.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE vonku.
- Tento výrobok vyžaduje napájanie 5 V DC 2 A.
- NIKDY nepoužívajte prístroj, ak je nabíjací kábel poškodený, nefunguje správne, bol upustený alebo poškodený, alebo spadol do vody.
- Kábel udržiavajte mimo vyhrievaných povrchov.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo kde sa privádza kyslík.
- Prístroj NEPOUŽÍVAJTE pod dekou ani vankúšom. Vzniknuté nadmerné teplo môže spôsobiť požiar, smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
- Prístroj NENOSTE za kábel, ani kábel nepoužívajte ako rukoväť.
- Prístroj sa NEPOKÚŠAJTE opravovať. Neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Akýkoľvek servis tohto prístroja smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko Homedics.
- Nikdy neblokujte vzduchové otvory spotrebiča a neumiestňujte ho na mäkké povrchy, ako je posteľ alebo pohovka. Udržujte vzduchové otvory bez chumáčov, vlasov a podobných nečistôt.
- V dôsledku nesprávneho použitia môžu vzniknúť popáleniny.
- Ak je prístroj vybavený zadným popruhom, tento sa má používať len na udržanie vankúša v správnej polohe vzhľadom k operadlu stoličky. Nie je určený na žiadny iný účel.
- Dajte pozor na to, aby vlasy, oblečenie a šperky boli vždy dostatočne ďaleko od masážneho mechanizmu alebo akýchkoľvek iných pohyblivých častí produktu.
- Ak máte akékoľvek obavy o svoje zdravie, pred použitím tohto prístroja sa poraďte s lekárom.

- Toto nie je profesionálny prístroj a je určený na osobnú potrebu na poskytnutie uvoľňujúcej masáže unaveného svalstva. NEPOUŽÍVAJTE ho ako náhradu za lekársku pomoc.
- Používanie výrobku musí byť príjemné a pohodlné. Ak budete cítiť bolesť alebo nepohodlie, prestaňte zariadenie používať a poraďte sa so svojím lekárom.
- Tehotné ženy, diabetici a osoby s kardiostimulátorom by sa pred použitím tohto prístroja mali poradiť s lekárom. Neodporúčame ho používať osobám s obmedzenými zmyslovými schopnosťami vrátane diabetickej neuropatie.
- NEPOUŽÍVAJTE ho na deťoch, invalidoch, ani na spiacich osobách alebo osobách v bezvedomí.
- NEPOUŽÍVAJTE na necitlivú pokožku, ani u osôb so slabou cirkuláciou krvného obehu.
- Tento prístroj nesmie ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ používať osoba trpiaca ochorením, ktoré by ju obmedzovalo v schopnosti ovládať ovládacie prvky.
- Prístroj NIKDY nepoužívajte priamo na opuchnuté alebo zapálené miesta, ani na ekzémy či kožné vyrážky.
- Nepoužívajte ho na podráždenú, slnkom spálenú alebo popraskanú pokožku, ani na žiadnu oblasť s dermatologickými problémami.
- NEPOUŽÍVAJTE ho pred spaním. Masáž má stimulačný účinok a môže oddialiť spánok.
- Prístroj nepoužívajte dlhšie, než je odporúčaná doba.
- S cieľom eliminovať riziko poranenia sa na masážny mechanizmus môže vyvíjať iba jemná sila.
- Prístroj má vyhrievaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musia byť pri jeho používaní veľmi opatrné.
- Ak je výrobok počas nabíjania nadmerne horúci, vypnite ho, okamžite odpojte USB kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum Homedics.

- Nadmerné používanie môže viesť k nadmernému zahrievaniu a skráteniu životnosti výrobku. V takom prípade prestaňte jednotku používať a pred ďalším použitím ju nechajte vychladnúť.
- Tento výrobok nie je možné používať počas nabíjania.
- Pred vyradením musí byť batéria zo spotrebiča vybratá.
- Batériu treba bezpečne zlikvidovať.
- Batérie (balenie batérií alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Nedodržanie uvedeného môže mať za následok riziko požiaru alebo úrazu.

3 ROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť FKA Brands Ltd poskytuje na tento výrobok záruku za chyby materiálu a spracovania po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, okrem nižšie uvedených výnimiek. Záruka spoločnosti FKA Brands Ltd na tento výrobok sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym použitím či zneužitím výrobku, nehodou, pripojením neschváleného príslušenstva, pozmenením výrobku alebo akýmikoľvek inými okolnosťami, na ktoré spoločnosť Homedics nemá vplyv. Táto záruka platí len vtedy, ak bol výrobok kúpený a používaný v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ. Táto záruka sa netýka výrobku, ktorý vyžaduje úpravy alebo prispôsobenie na účely uvedenia do prevádzky v inej krajine, ako je krajina, pre ktorú bol navrhnutý, vyrobený, schválený alebo autorizovaný, ani na opravy výrobkov poškodených uvedenými úpravami. Spoločnosť FKA Brands Ltd nezodpovedá za žiadne náhodné, následné alebo osobitné škody.

Ak potrebujete záručný servis výrobku, vráťte ho bez zaplatenia poštovného spolu s potvrdením o nákupe s dátumom nákupu do miestneho servisného strediska. Po prevzatí výrobku ho spoločnosť FKA Brands Ltd podľa okolností buď opraví, alebo vymení a doručí vám ho s bezplatným poštovným. Záruku možno uplatniť iba prostredníctvom servisného strediska spoločnosti Homedics. Vykonanie servisnej opravy tohto výrobku iným subjektom ako servisným strediskom spoločnosti Homedics bude mať za následok neplatnosť záruky. Táto záruka neovplyvňuje vaše zákonné práva.

Lokálne servisné stredisko Homedics nájdete na stránke
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Vysvetlenie k smernici OEEZ

Toto označenie pripomína, že výrobok sa v EÚ nemá likvidovať s komunálnym odpadom. Ak chcete predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia z dôvodu neregulovaného nakladania s odpadom, výrobok odovzdajte na recykláciu. Podporíte tak trvalo udržateľné opätovné využitie materiálových zdrojov. Použitý výrobok odneste do príslušného recyklačného strediska alebo sa obráťte na predajňu, v ktorej ste ho zakúpili. Predajca môže sprostredkovať odovzdanie výrobku na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Pokyny ohľadne batérie

Tento znak znamená, že batérie sa nesmú likvidovať spolu s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie alebo poškodiť zdravie. Batérie likvidujte v strediskách určených pre zber odpadu.

Výmena batérie

V produktu sa nachádza vymeniteľná batéria navrhnutá tak, aby jej životnosť zodpovedala životnosti produktu. Ak sa stane (hoci je to nepravdepodobné), že budete potrebovať náhradnú batériu, obráťte sa na pracovníkov oddelenia služieb zákazníkom, ktorí vám poskytnú podrobné informácie o servise náhradnej batérie vykonávanom v rámci záručnej lehoty a aj po jej skončení.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

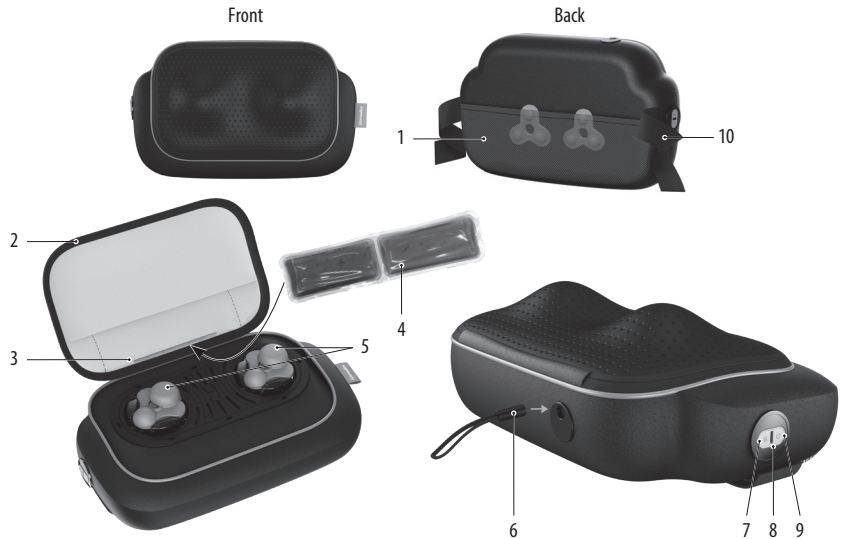

1. File saklama cebi
2. Ön kapak
3. Cep (jel paket için)
4. Jel paket
5. Masaj başlıkları
6. Siyah güvenlik pimi
7. Isı düğmesi
8. USB-C şarj girişi
9. Güç düğmesi
10. Elastik kayış

CİHAZIN ŞARJ EDİLMESİ

- Kullanmadan önce ürünün tamamen şarj edildiğinden emin olun.
- Şarj etmek için USB-C şarj kablosunu (dahil) şarj girişine takın ve diğer ucunu uygun bir USB adaptörüne / USB soketine bağlayın (dahil değildir).
- ⏻ düğmesi cihaz şarj olurken yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda yanıp sönmeyi durdurur. Ürün tam şarjla yaklaşık 45 dakika çalışır.
- **NOT:** ürün şarj edilirken kullanılamaz.
- Kullanım sırasında güç azalmaya başlarsa, ⏻ düğmesi cihazın şarj edilmesi gerektiğini belirtmek için mavi renkte yanıp sönmeye başlar.

KULLANIM TALİMATLARI

- Masajı etkinleştirmek için ⏻ düğmesine basın ve masaj başlayana kadar basılı tutun.
- Masaj aletini sırt arkası, boyun veya bacaklar gibi istenen vücut bölgesine yerleştirin.
- Gerekirse, elastik kayış masaj aletini sabit konumda tutmak için bir sandalyenin arkalığı etrafına sabitlenebilir.
- **NOT:** güvenlik özelliği olarak, fermuar çekicisine bağlı siyah güvenlik pimi, masaj aletinin çalışması için cihazın üst kısmındaki yuvarlak yuvaya takılmalıdır.
- Önerilen tedavi süresi 15 dakikadır ve ürün bu sürenin sonunda otomatik olarak kapanır.
- Manuel olarak kapatmak için, masaj durana kadar ⏻ düğmesine basılı tutun.

EK ÖZELLİKLER

- Masaj yönünü değiştirmek için kullanım sırasında ⏻ düğmesine basın; dönüş yönü tersine dönecektir.
- Hafif ısı için ⏻ düğmesine basın. Isının oluşması için birkaç dakika bekleyin. Gerektiğinde kapatmak için tekrar basın.

NOT: ısıtma özelliği yalnızca masaj fonksiyonu etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

SICAK & SOĞUK JEL PAKET

- Geliştirilmiş bir deneyim için jel paket ekstra ısı sağlamak üzere ısıtılabilir veya soğuk terapi için dondurulabilir.
- Jel paketi çıkarmak için önce siyah güvenlik pimini yuvadan çıkarın, ardından ön kapağın fermuarını açın.
- Jel paketi kapağın içindeki cepten çıkarın ve mikrodalgada 15 saniye (maksimum) ısıtın veya 1 saat boyunca dondurun. Daha sonra cebe geri yerleştirin, kapağı fermuarla kapatın ve güvenlik pimini yuvasına tekrar takın.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MASAJ BAŞLIKLARI

Bu tüm vücut masaj aleti, mükemmel masaj deneyiminizi oluşturmak için değiştirilebilir masaj başlıklarına sahiptir.

Daha nazik bir masaj için: çift taraflı masaj başlığındaki daha büyük çıkıntıları kullanın	Daha sert bir masaj için: çift taraflı masaj başlığındaki daha küçük çıkıntıları kullanın	Daha rahatlatıcı bir masaj için: geniş kapsama alanına sahip masaj başlığını kullanın
		

BAŞLIKLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR

- Cihazı kapatın, güvenlik pimini yuvarlak yuvadan çıkarın ve gri masaj başlıklarını ortaya çıkarmak için kumaş kapağı açın.
- Masaj başlıklarını yukarı doğru çekerek çıkarın. Farklı başlıkları takmak için sıkıca aşağı bastırın.
- Yedek başlıklar ürünün arka kısmındaki file cepte saklanabilir.
- Kumaş kapağı fermuarla kapatın ve güvenlik pimini yuvarlak yuvaya tekrar yerleştirin.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlemeden önce cihazın fişini çekin ve soğumasını bekleyin.
- Yalnızca yumuşak, hafif nemli bir bezle temizleyin.
- SUYUN veya başka sıvıların cihaza temas etmesine ASLA izin vermeyin.
- Temizlemek için cihazı herhangi bir sıvıya BATIRMAYIN.
- ASLA aşındırıcı temizleyiciler, fırçalar veya güçlü kimyasallar kullanmayın.
- Kullanılmadığında serin ve kuru bir yerde saklayın.

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN. DAHA SONRA BAŞVURMAK ÜZERE BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

- Gözetimlerinin sağlanmış olması ya da aletin güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimat verilmiş ve beraberindeki tehlikeleri anlamış olmaları halinde, bu alet, 8 yaş ve üzeri kişiler tarafından ve kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetilere veya bilgi ve tecrübe eksikliğine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar bu aletle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadığı durumlarda çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Temizlemeden hemen önce USB kablosunu prizden mutlaka çıkarın. Kapatmak için ⏻ tuşuna basın ve basılı tutun.
- ASLA bir aleti fişe takılıyken gözetimsiz olarak bırakmayın. Kullanılmadığında veya parça ya da aksesuarlarını takmadan/çıkarmadan önce ana elektrik şebekesinden fişini çekin.
- Aleti küvete veya lavaboya düşebilecek veya çekilebilecek bir yere koymayın veya böyle yerlerde saklamayın. Su veya başka bir sıvının içine koymayın veya düşürmeyin.
- Su ya da başka sıvıların içine düşmüş bir aleti almaya ÇALIŞMAYIN. Şebekeden gelen elektriği kapatın ve hemen fişten çekin. Kurumasını sağlayın – Islak ya da nemli haldeyken ÇALIŞTIRMAYIN.
- Alete ya da herhangi bir açıklığına ASLA iğne, metal raptiye ya da nesne sokmayın.
- Bu aleti bu kitapçıkta anlatılmış olan kullanım amacına göre kullanın. Homedics tarafından önerilmeyen aksesuarları KULLANMAYIN.

- Dış mekanlarda KULLANMAYIN.
- Bu ürün 5 V DC 2 A güç kaynağı gerektirir.
- Şarj kablosu hasarlıysa, düzgün çalışmıyorsa, düşmüş veya zarar görmüşse ya da suya düşmüşse, cihazı ASLA çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun.
- Aerosol (spreyli) ürünlerin kullanıldığı ya da oksijen kullanılan uygulamaların olduğu yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN.
- Battaniye ya da yastık altında ÇALIŞTIRMAYIN. Aşırı ısınma meydana gelebilir ve yangın, elektrik çarpması ya da insanlarda yaralanmalara neden olabilir.
- Bu aleti kordonundan tutarak ya da kordonunu sap şeklinde kullanarak TAŞIMAYIN.
- Aleti onarmaya ÇALIŞMAYIN. Kullanıcının bakım yapabileceği herhangi bir parça bulunmamaktadır. Bu aletle ilgili tüm servis bakım işlemleri sadece yetkili Homedics Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Cihazın hava girişlerini asla kapatmayın ve yatağınız veya kanepeniz gibi yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın. Hava girişlerini tiftik, saç vb. kalıntılardan uzak tutun.
- Uygun olmayan kullanımdan dolayı yanıklar meydana gelebilir.
- Uygun olduğu durumlarda arka bant sadece minderi koltuk arkalığında tutmak için kullanılmalıdır. Başka bir kullanım amacı için tasarlanmamıştır.
- Saç, kıyafet ve mücevherat takılarının masaj mekanizmasından ya da ürünün diğer tüm hareketli parçalarından uzak tutulduğundan lütfen emin olun.
- Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, bu aleti kullanmadan önce bir doktora başvurun.
- Bu profesyonel olmayan bir alet olup, kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve kullanım amacı yorgun kaslara rahatlatıcı masaj yapmaktır. Tıbbi müdahale yerine KULLANMAYIN.

- Bu ürünün kullanımı hoş ve konforlu olmalı. Sonuçta acı ya da rahatsızlık hissi varsa, kullanıma devam etmeyin ve doktorunuza başvurun.
- Hamile kadınlar, şeker hastaları ve kalp pili olanların bu aleti kullanmadan önce doktora başvurmaları gerekmektedir. Diyabetik nöropati hastalığı dahil duyusal kusurları olanların kullanması önerilmez.
- Bebek, sakat veya uyuyan ya da kendinde olmayan kişiler üzerinde KULLANMAYIN.
- Hissiz cilt ya da zayıf kan dolaşımına sahip kişiler üzerinde kullanmayın.
- Bu alet ASLA kullanıcının kontrolleri çalıştırma kapasitesinin sınırlayacak herhangi bir fiziksel rahatsızlık çeken birisi tarafından kullanılmamalıdır.
- Şişmiş, iltihaplı bölgelerde ya da deri döküntülerinin olduğu yerler üzerinde ASLA kullanmayın.
- Tahriş olmuş, güneş yanığı bulunan ya da çatlak cilt üzerinde veya cilt rahatsızlığı bulunan herhangi bir bölgede kullanmayın.
- Yatmadan önce KULLANMAYIN. Masajın uyarıcı etkisi vardır ve uykuyu geciktirebilir.
- Önerilenden daha uzun süre kullanmayın.
- Yaralanma riskini ortadan kaldırmak için masaj mekanizmasında sadece hafif bir güç kullanılmalıdır.
- Alet sıcak yüzeye sahiptir. Sıcağa karşı hassas olan kişiler, aleti kullanırken dikkatli olmalıdır.
- Ürün şarj olurken aşırı derecede sıcak hissedilirse, ürünü kapatın, USB kablosunu derhal prizden çıkarın ve Homedics Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Aşırı kullanım ürünün fazla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, aygıtı kullanmayı durdurun ve tekrar çalıştırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Bu ürün şarj edilirken kullanılamaz.
- Pil hurdaya çıkarılmadan önce cihazdan çıkarılmalıdır.

- Akü güvenli bir şekilde imha edilmelidir.
- Piller (pil paketi ya da takılı piller) güneş ışığı, ateş ya da benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakılmamalıdır.
- Yukarıdaki noktalara uyulmaması yangın ya da yaralanma riski meydana getirebilir.

3 YIL GARANTİ

FKA Brands Ltd şirketi, bu ürünün malzeme ve işçiliğindeki kusurlara karşı, satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca garanti hizmeti sunar. Bu FKA Brands Ltd ürün garantisi yanlış kullanım veya amacı dışında kullanım, kaza, onaysız herhangi bir aksesuarın takılması, ürünün değiştirilmesi veya FKA Brands Ltd şirketinin kontrolü dışındaki diğer başka koşullardan kaynaklanan hasarları kapsamaz. Bu garanti, ürünün sadece İngiltere / Avrupa Birliği sınırları içinde satın alınması ve çalıştırılması durumunda geçerlidir. Tasarlanmış, üretilmiş, onaylanmış ve/veya yetkilendirilmiş olduğu ülke dışındaki herhangi bir ülkede çalıştırılabilmesi için değişiklik veya uyarlama gerektiren bir ürünün veya bu değişikliklerden dolayı hasar görmüş ürünlerin onarılması bu garantinin kapsamına dahil değildir. FKA Brands Ltd her türlü tesadüfi, dolaylı ya da özel hasardan sorumlu tutulamaz.

Ürününüzle ilgili garanti hizmeti alabilmek için lütfen (satın alma kanıtı olarak) üzerinde tarih bulunan satış fişinizle birlikte, posta ücreti ödenmiş şekilde ürünü size en yakın servis merkezine ulaştırın. Ürünü teslim aldıktan sonra, FKA Brands Ltd ürününüzü uygunluğuna göre onaracak ya da değiştirecek ve size posta ücreti ödenmiş olarak geri gönderecektir. Garanti hizmeti sadece Homedics Servis Merkezi üzerinden sağlanmaktadır. Homedics Servis Merkezi dışında başka herhangi birinin bu ürüne servis bakımı yapması bu garantiyi geçersiz kılar. Bu garanti kanuni haklarınızı etkilemez.

Yerel Homedics Servis Merkeziniz hakkında bilgi için ziyaret etmeniz gereken adres **www.Homedics.co.uk/servicecentres**

WEEE açıklaması

Bu işaret bu ürünün AB genelinde diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atığın çevre veya insan sağlığına olası zararları engellemek için sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini ve malzeme kaynaklarının sürdürebilir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayın. Kullanılmış aygıtınızı iade etmek için lütfen iade sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız perakende satış noktasıyla görüşün. Kendileri bu ürünü çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmek üzere gerekli yere gönderebilirler.

Pil direktifi

Bu sembol, çevreye ve sağlığa karşı zararlı olabilen maddeler içerebileceği için pillerin ev atığıyla atılmaması gerektiği gösterir. lütfen, pilleri belirtilen toplama noktalarına atın.

Pil Değiştirme

ürün 'ınızda, ürünün ömrü boyunca yetecek şekilde tasarlanmış şarj edilebilir pil bulunmaktadır. Pili değiştirmenizin gerekmesi durumunda, lütfen, size garanti kapsamı ve garanti kapsamı dışında olan pil değiştirme hizmet detaylarını verecek Müşteri Hizmetleriyle temasa geçin.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

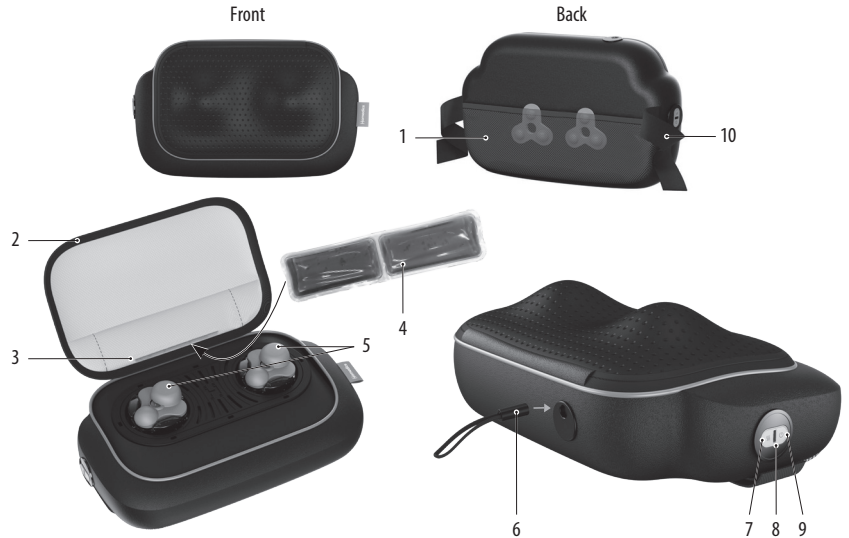

1. Δικτυωτή θήκη αποθήκευσης
2. Μπροστινό κάλυμμα
3. Θήκη (για παγοκύστη τζελ)
4. Παγοκύστη τζελ
5. Κεφαλές μασάζ
6. Μαύρος πείρος ασφαλείας
7. Κουμπί θέρμανσης
8. Θύρα φόρτισης USB-C
9. Κουμπί λειτουργίας
10. Ελαστικός ιμάντας

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι πλήρως φορτισμένο πριν από τη χρήση.
- Για φόρτιση, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB-C (περιλαμβάνεται) στη θύρα φόρτισης και συνδέστε το άλλο άκρο σε κατάλληλο προσαρμογέα / θύρα USB (δεν περιλαμβάνεται).
- Το κουμπί ⏻ θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως. Το προϊόν λειτουργεί για περίπου 45 λεπτά με πλήρη φόρτιση.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
- Εάν η ισχύς αρχίσει να μειώνεται κατά τη χρήση, το κουμπί ⏻ θα αρχίσει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα για να υποδείξει ότι η συσκευή χρειάζεται φόρτιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Για να ενεργοποιήσετε το μασάζ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏻ μέχρι να ξεκινήσει το μασάζ.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μασάζ στο επιθυμητό σημείο του σώματος, για παράδειγμα πίσω από την πλάτη, στον αυχένα ή στα πόδια.
- Εάν απαιτείται, ο ελαστικός ιμάντας μπορεί να στερεωθεί γύρω από την πλάτη μιας καρέκλας για να συγκρατεί τον μηχανισμό μασάζ στη θέση του.
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ως χαρακτηριστικό ασφαλείας, ο μαύρος πείρος ασφαλείας που είναι συνδεδεμένος με το φερμουάρ πρέπει να εισαχθεί στην κυκλική υποδοχή στο επάνω μέρος της συσκευής για να λειτουργήσει το μασάζ.
- Ο συνιστώμενος χρόνος θεραπείας είναι 15 λεπτά και το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.
- Για χειροκίνητη απενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⏻ μέχρι να σταματήσει το μασάζ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του μασάζ, πατήστε το κουμπί ⏻ κατά τη χρήση και η περιστροφή θα αντιστραφεί.
- Για απαλή θέρμανση, πατήστε το κουμπί ⏻. Αφήστε λίγα λεπτά για να αναπτυχθεί η θερμότητα. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση, εφόσον απαιτείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μασάζ.

ΘΕΡΜΗ & ΚΡΥΑ ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ ΤΖΕΛ

- Για βελτιωμένη εμπειρία, η παγοκύστη τζελ μπορεί να θερμανθεί για επιπλέον ζεστασιά ή να καταψυχθεί για θεραπεία με κρύο.
- Για να αφαιρέσετε την παγοκύστη τζελ, αφαιρέστε πρώτα τον μαύρο πείρο ασφαλείας από την υποδοχή και στη συνέχεια ανοίξτε το φερμουάρ του μπροστινού καλύμματος.
- Αφαιρέστε την παγοκύστη τζελ από τη θήκη στο εσωτερικό του καλύμματος και θερμάνετέ τη στο φούρνο μικροκυμάτων για 15 δευτερόλεπτα (μέγιστο) ή καταψύξτε τη για 1 ώρα. Στη συνέχεια τοποθετήστε την ξανά στη θήκη, κλείστε το κάλυμμα με το φερμουάρ και επανατοποθετήστε τον πείρο ασφαλείας στην υποδοχή του.

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΑΣΑΖ

Αυτός ο ολόσωμος μηχανισμός μασάζ διαθέτει εναλλάξιμες κεφαλές μασάζ για να δημιουργήσετε την ιδανική εμπειρία μασάζ.

Για πιο απαλό μασάζ: χρησιμοποιήστε τους μεγαλύτερους κόμβους στην κεφαλή μασάζ διπλής όψης	Για πιο έντονο μασάζ: χρησιμοποιήστε τους μικρότερους κόμβους στην κεφαλή μασάζ διπλής όψης	Για πιο χαλαρωτικό μασάζ: χρησιμοποιήστε την κεφαλή μασάζ ευρείας κάλυψης
		

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τον πείρο ασφαλείας από την κυκλική υποδοχή και ανοίξτε το υφασμάτινο κάλυμμα για να αποκαλυφθούν οι γκρι κεφαλές μασάζ.
- Τραβήξτε τις κεφαλές μασάζ προς τα επάνω για να τις αφαιρέσετε. Πιέστε σταθερά προς τα κάτω για να τοποθετήσετε διαφορετικές κεφαλές.
- Οι εφεδρικές κεφαλές μπορούν να αποθηκευτούν στη δικτυωτή θήκη στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- Κλείστε το υφασμάτινο κάλυμμα με το φερμουάρ και επανατοποθετήστε τον πείρο ασφαλείας στην κυκλική υποδοχή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.
- Καθαρίζετε μόνο με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- ΜΗΝ επιτρέψετε ΠΟΤΕ στο νερό ή σε άλλα υγρά να έρθουν σε επαφή με τη συσκευή.
- ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό για καθαρισμό.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ λειαντικά καθαριστικά, βούρτσες ή ισχυρά χημικά.
- Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για ηλικίες 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα μικρά παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο USB από την πρίζα αμέσως πριν από τον καθαρισμό. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ⏻.
- ΠΟΤΕ μην αφήνετε μια συσκευή χωρίς παρακολούθηση όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αποσυνδέετέ την από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή προσαρτήματα.
- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο από το οποίο μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή σε νιπτήρα. Μην τοποθετείτε τη συσκευή και μην την αφήνετε να πέσει μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- ΜΗΝ προσπαθείτε να πιάσετε μια συσκευή που έχει πέσει μέσα σε νερό ή σε άλλα υγρά. Κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη ηλεκτρικού και αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Διατηρείτε σε ξηρές συνθήκες – ΜΗΝ χειρίζεστε τη συσκευή σε υγρές συνθήκες ή σε συνθήκες μεγάλης υγρασίας.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε βελόνες, μεταλλικούς συνδετήρες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα μέσα στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άνοιγμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το φυλλάδιο. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα που δεν συνιστώνται από την Homedics.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Αυτό το προϊόν απαιτεί τροφοδοσία 5 V DC 2 A.
- ΜΗΝ λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή αν το καλώδιο φόρτισης είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά, ή έχει πέσει στο νερό.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου γίνεται χορήγηση οξυγόνου.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από κουβέρτα ή μαξιλάρι. Μπορεί η συσκευή να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
- ΜΗΝ μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ως χειρολαβή.
- ΜΗΝ επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται επισκευή από το χρήστη. Όλες οι εργασίες σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις της Homedics.
- Μην εμποδίζετε ποτέ τα ανοίγματα αέρα της συσκευής και μην τη τοποθετείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως κρεβάτι ή καναπέ. Κρατάτε τα ανοίγματα αέρα ελεύθερα από χνούδι, μαλλιά κ.λπ.
- Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Εφόσον υπάρχει, ο πίσω ιμάντας πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να διατηρεί το μαξιλάρι στη θέση του, στην πλάτη μιας καρέκλας. Δεν προορίζεται για καμία άλλη χρήση.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μαλλιά, τα ρούχα και τα κοσμήματα διατηρούνται μακριά από το μηχανισμό μασάζ ή από οποιαδήποτε άλλα κινούμενα μέρη του προϊόντος ανά πάσα στιγμή.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε επιφύλαξη σχετικά με την υγεία σας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι επαγγελματική, έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μασάζ που ανακουφίζει τους κουρασμένους μύες. ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε ως υποκατάστατο της ιατρικής φροντίδας.
- Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι ευχάριστη και άνετη. Αν διαπιστώσετε πόνο ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
- Έγκυες γυναίκες, διαβητικοί και όσα άτομα χρησιμοποιούν βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή αυτή. Δεν συνιστάται για χρήση από άτομα με ανεπάρκεια των αισθήσεων, συμπεριλαμβανομένης διαβητικής νευροπάθειας.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρέφος, σε άτομο με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες ή σε άτομο που κοιμάται ή που έχει χάσει τις αισθήσεις του.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κομμάτι δέρματος που δεν έχει την αίσθηση της αφής ή σε άτομο με κακή κυκλοφορία αίματος.
- Η συσκευή δεν πρέπει ΠΟΤΕ να χρησιμοποιείται από άτομα που πάσχουν από οποιαδήποτε πάθηση που περιορίζει την ικανότητά τους να ρυθμίζουν τα χειριστήρια.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε απευθείας σε πρησμένα ή ερεθισμένα τμήματα του δέρματος ή επάνω σε εξανθήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε σε ερεθισμένο, ηλιοκαμένο ή σκασμένο δέρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή με δερματολογικά προβλήματα.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πριν πέσετε για ύπνο. Το μασάζ προκαλεί διέγερση και μπορεί να καθυστερήσει τον ύπνο.

- Μην χρησιμοποιείτε για περισσότερο χρόνο από τον συνιστώμενο.
- Μόνο ελαφρά δύναμη πρέπει να ασκείται στον μηχανισμό μασάζ, για να μην υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Η συσκευή έχει μια θερμαινόμενη επιφάνεια. Άτομα που δεν έχουν αίσθηση της θερμότητας πρέπει να προσέχουν όταν χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- Εάν το προϊόν γίνεται υπερβολικά ζεστό κατά τη φόρτιση, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο USB από την πρίζα και επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Homedics.
- Η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και μικρότερη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, διακόψτε τη χρήση και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Το προϊόν αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη φόρτιση.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από τη διάλυση της.
- Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί με ασφάλεια.
- Οι μπαταρίες (κλειστή μπαταρία ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως απευθείας ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες συνθήκες.
- Εάν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή τραυματισμού.

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ

FH FKA Brands Ltd εγγυάται αυτό το προϊόν για ελαττώματα υλικών και εργασίας για περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς, με εξαίρεση τα όσα σημειώνονται παρακάτω. Αυτή η εγγύηση προϊόντος της FKA Brands Ltd δεν καλύπτει ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή σε εσφαλμένη χρήση, σε ατύχημα, στη σύνδεση οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου εξαρτήματος, σε τροποποίηση του προϊόντος ή σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη βρίσκεται εκτός του ελέγχου της FKA Brands Ltd. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον το προϊόν έχει αγοραστεί και χρησιμοποιείται εντός του Η.Β. / της Ε.Ε. Ένα προϊόν το οποίο απαιτεί τροποποίηση ή προσαρμογή για να μπορέσει να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, εγκρίθηκε ή / και διαθέτει εξουσιοδότηση, ή η επισκευή προϊόντων που υπέστησαν βλάβες εξαιτίας αυτού του είδους τροποποιήσεων δεν καλύπτεται βάσει αυτής της εγγύησης. Η FKA Brands Ltd δεν φέρει ευθύνη κανενός τύπου για περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημιές.

Για να λάβετε σέρβις βάσει εγγύησης για το προϊόν σας, επιστρέψτε το προϊόν με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη στο πλησιέστερο σε εσάς κέντρο σέρβις μαζί με την απόδειξη αγοράς με εμφανή ημερομηνία (ως αποδεικτικό αγοράς). Αφού παραλάβει τη συσκευή, η FKA Brands Ltd θα την επισκευάσει ή θα την αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, και θα σας την επιστρέψει, με προπληρωμένα τα ταχυδρομικά τέλη. Η εγγύηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου σέρβις της Homedics. Η παροχή σέρβις σε αυτό το προϊόν από οποιονδήποτε άλλο εκτός από το κέντρο σέρβις της Homedics ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα σας δικαιώματα.

Για το πλησιέστερο Κέντρο σέρβις της Homedics, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.Homedics.co.uk/servicecentres

Επεξήγηση ΑΗΗΕ

Αυτή η σήμανση επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την ΕΕ. Για να μην προκληθεί ζημιά στο περιβάλλον ή στην υγεία λόγω μη ελεγχόμενης απόρριψης αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα, προάγοντας τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Οι υπεύθυνοι μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή για το περιβάλλον ανακύκλωσή του.

Οδηγία για τις μπαταρίες

το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα, καθώς περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την υγεία. Απορρίπτετε τις μπαταρίες στα καθορισμένα σημεία συλλογής.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Το ηχείο Jam Heavy Metal περιλαμβάνει μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη ώστε να διαρκεί για όλη την ωφέλιμη ζωή του προϊόντος. Στην απίθανη περίπτωση που θα χρειαστείτε μπαταρία αντικατάστασης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών, η οποία θα σας δώσει λεπτομέρειες για αντικατάσταση της μπαταρίας εντός και εκτός εγγύησης.

Homedics

Distributed in the UK by
FKA Brands Ltd, Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK
EU Importer
FKA Brands Ltd, 29 Earlsfort Terrace, Dublin D02AY28, Ireland
Customer Support: support@Homedics.co.uk

IB-SP1400H-0126-01

CE UKCA